


# نظرة عامة والبدء السريع

## تخطيط الجهاز

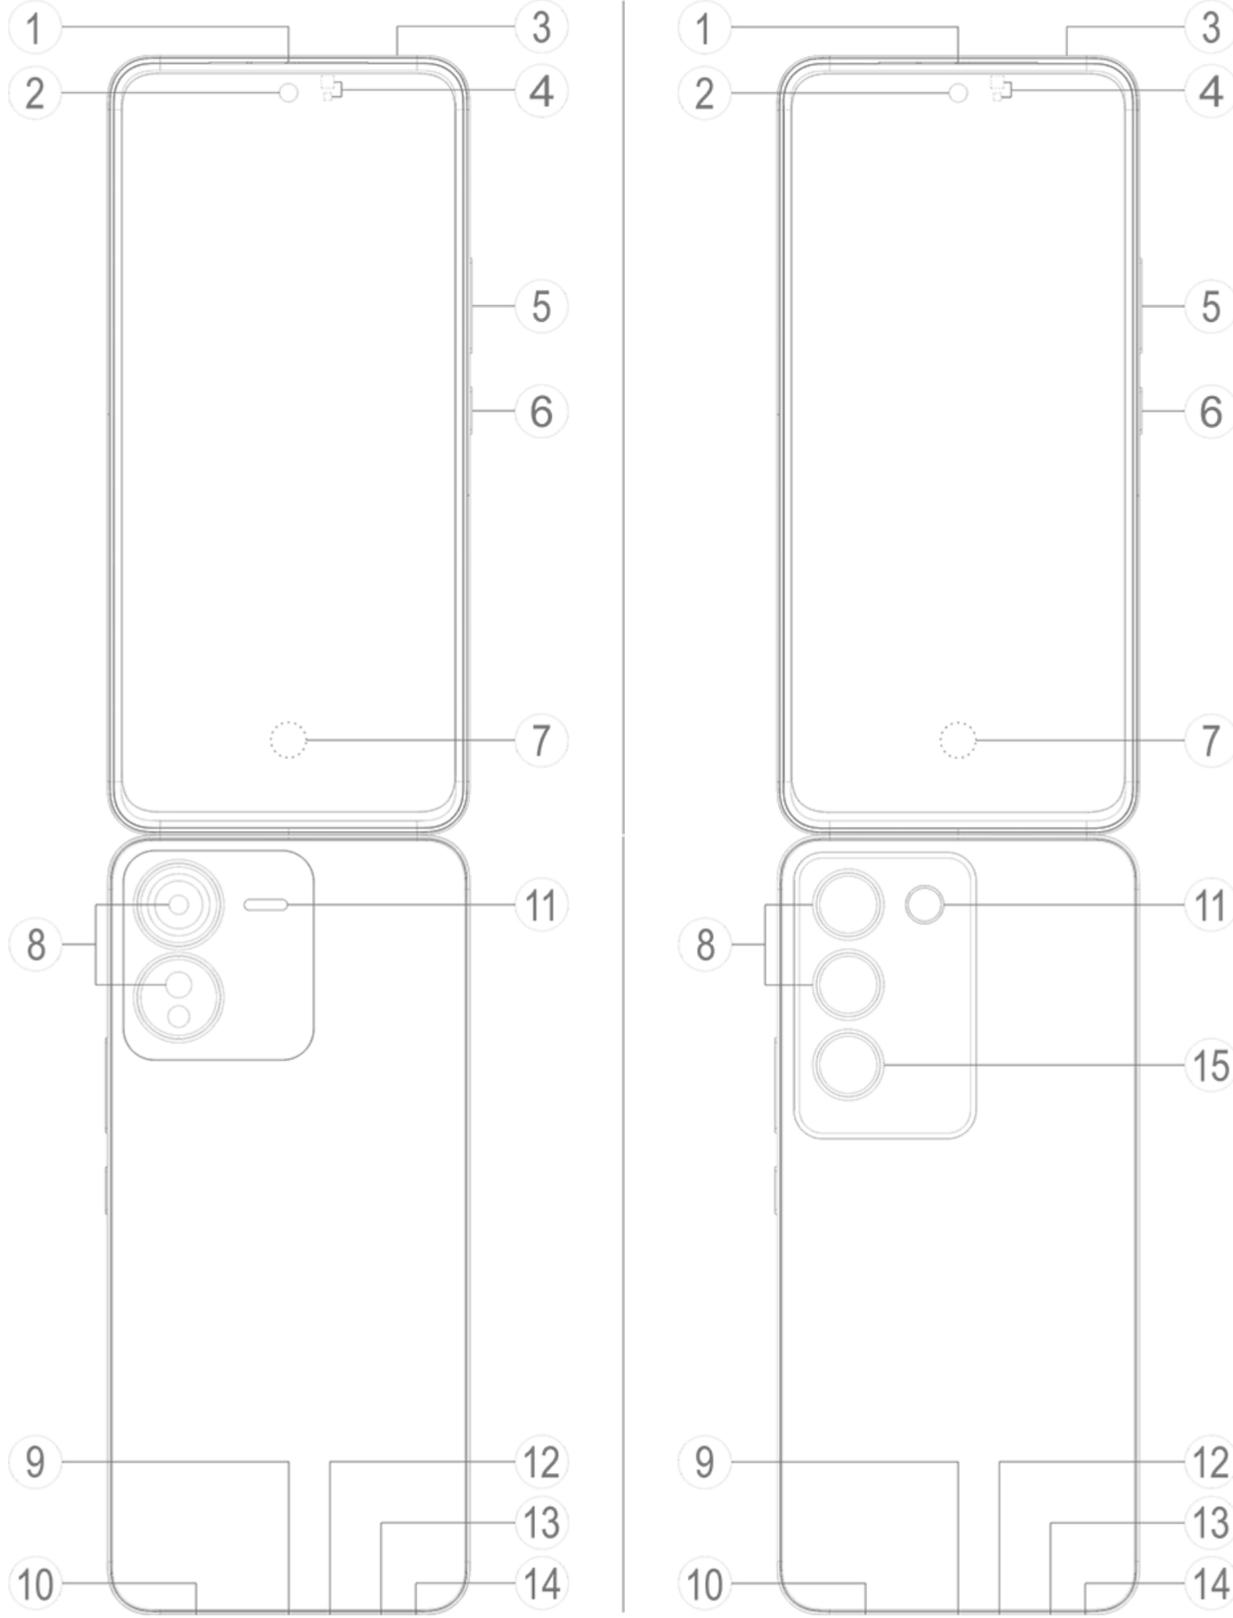

### ملاحظة ⚠️

الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

## الأزرار والمكونات

1. **④ مستشعر الضوء المحيط ومستشعر التقارب:** يكتشف مستشعر الضوء المحيط تلقائيًا شدة الإضاءة المحيطة، ويضبط سطوع الشاشة وفقًا لذلك، مما يضمن الحصول على تجربة مألوفة.

يكتشف مستشعر التقارب تلقائيًا المسافة بينك وبين هاتفك عند إجراء مكالمة أو الرد عليها. إذا كنت قريبًا جدًا من هاتفك، فسيوقف تشغيل الشاشة لمنع اللمسات العرضية. لا يعمل مستشعر التقارب في وضع سماعة الأذن أو مكبر الصوت.

2. **⑤ أزرار مستوى الصوت:** ضبط مستوى الصوت.

3. **② الكاميرا الأمامية/⑧ الكاميرا الخلفية:** التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.

4. ① **المستقبل ومكبر الصوت**: تشغيل الصوت أثناء المكالمة. تشغيل صوت

5. ⑥ **زر التشغيل**: اضغط مطولاً على الزر لتشغيل هاتفك أو إيقاف تشغيله.

## ⚠️ ملاحظة

عندما لا يعمل هاتفك بشكل صحيح، اضغط مطولاً على زر التشغيل و زر خفض الصوت لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيله.

6. ⑦ **مستشعر بصمة الإصبع**: يحدد بصمات أصابعك، مما يتيح لك إلغاء قفل هاتفك بدون كلمة مرور.

7. ⑬ **درج شريحة SIM**: يُستخدم لإدخال بطاقة SIM أو إزالتها.

8. ⑭ **منفذ إخراج شريحة SIM**: أدخل دبوس الإخراج في الفتحة، وادفعه بالكامل إلى داخل الفتحة حتى يتم إخراج الدرج، ثم اسحب الدرج للخارج.

9. ⑫ **الميكروفون الرئيسي/③ الميكروفون الثانوي**: يُستخدم لنقل الصوت أثناء المكالمة.

10. ⑪ **فلاش**: ينتج وميضاً ضوئياً لفترة قصيرة.

11. ⑩ **مكبر الصوت**: يُستخدم لتشغيل الصوت.

12. ⑨ **منفذ USB**: واجهة قياسية لتوصيل جهازك بسماعات الأذن أو شاحن أو كمبيوتر أو جهاز آخر متوافق.

13. ⑮ **مستشعر الوميض**: يساعد في ضبط تأثيرات الصور بدقة.

## الإعداد والبدء


### إدخال بطاقة SIM

⚠️ **ملاحظة**: قد يكون لديك هاتف بطاقة SIM واحدة أو هاتف ببطاقتي SIM بحسب منطقتك أو شركة الجوّال التي تتعامل معها، ولكن الدليل لا يتناول الاختلافات بين الإصدارين بشكل كامل. الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعاً لاختلاف طراز الجهاز.


يمكنك إدخال بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل جهازك. سيحدد جهازك تلقائياً، عند تشغيله، ما إذا كنت قد أدخلت بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2).

يستخدم جهازك بطاقات nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2).


1. أدخل دبوس الإخراج في الفتحة، وادفعه بالكامل إلى داخل الفتحة حتى يتم إخراج الدرج، ثم اسحب الدرج للخارج.

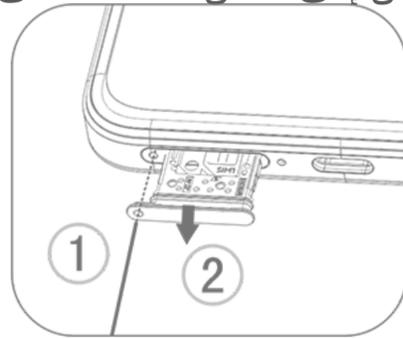

2. ضع بطاقة nano-SIM في حامل بطاقة SIM 1 أو SIM 2 في اتجاه السهم كما هو موضح في الرسم التوضيحي. تأكد من محاذاة الزاوية المائلة مع الشق الموجود على الحامل.

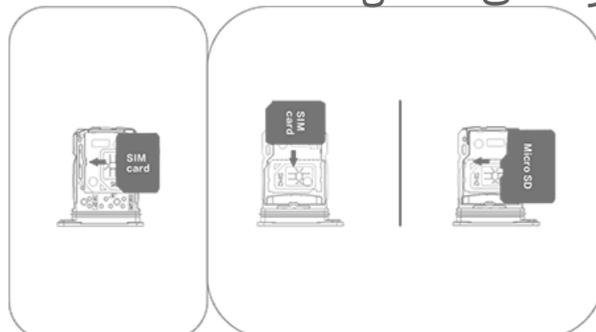

3. وجّه جهازك لأعلى، ثم حرّك الدرج بالكامل إلى داخل الفتحة في الاتجاه المشار إليه بواسطة السهم.

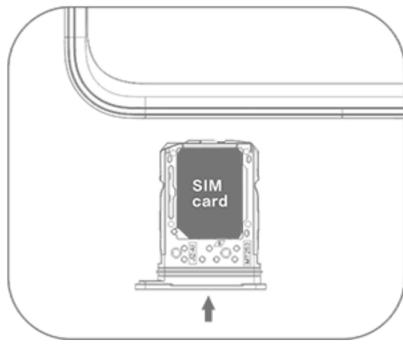


## ⚠️ ملاحظة

1. لا تنزع الغطاء الخلفي لتجنب إلحاق الضرر بجهازك.
2. لا تدخل بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مباشرة في فتحة هاتفك.
3. قد تؤدي محاولة قص بطاقة nano-SIM بنفسك إلى إلحاق الضرر بالبطاقة أو تعريض جهازك لضرر جسيم. إذا لم تتطابق بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مع جهازك، فاطلب من شركة الجوّال استبدالها ببطاقة ذات حجم قياسي.
4. يستخدم جهازك حل بطاقة SIM المزدوجة وبطاقة SIM المزدوجة الاحتياطية، مما يعني أنه لا يمكنك استخدام بطاقتي SIM للمكالمات أو خدمات البيانات في وقت واحد.
- أثناء مكالمة تجريبها باستخدام بطاقة SIM واحدة، سيتم تعطيل بطاقة SIM الأخرى مؤقتًا. إذا أجرى أحد الأشخاص مكالمة بهذا الخط، فسوف يسمع مطالبات، مثل "الرقم الذي طلبته خارج نطاق الخدمة" أو "المشترك الذي طلبته غير متاح". يُرجى إعادة المحاولة في وقت لاحق".
- عند توصيل بطاقة SIM بشبكة البيانات، يتعذر على بطاقة SIM الأخرى الوصول إلى خدمات البيانات.
- يعود سبب ذلك إلى تصميم الجهاز ولا علاقة له بظروف شبكة شركة الجوّال. باستخدام شريحة واحدة في جهازك، يحسّن هذا التصميم عمر البطارية ويقلل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ. لتلقي تذكيرات بالمكالمات الفائتة، اتصل بشركة الجوّال لتمكين إشعارات المكالمات الفائتة وإشعارات المكالمات الواردة وخدمات السكرتارية.

## الهوائي

- جهازك مزود بهوائي مدمج. لا تلمس الهوائي أثناء قيامه بإرسال إشارات أو استقبالها. قد يؤدي لمس الهوائي إلى التأثير سلبيًا على جودة الاتصالات، ما يتسبب في عمل جهازك بمستوى طاقة عالٍ بشكل غير ضروري، بالإضافة إلى تقصير عمر البطارية.
- يقع الهوائي داخل المنطقة المحددة بخطوط منقطة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. لا تعمل على تغطية هذه المنطقة عند حمل جهازك.
- أ. هوائي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/Wi-Fi/هوائي الاتصالات.
- ب. هوائي الاتصالات.

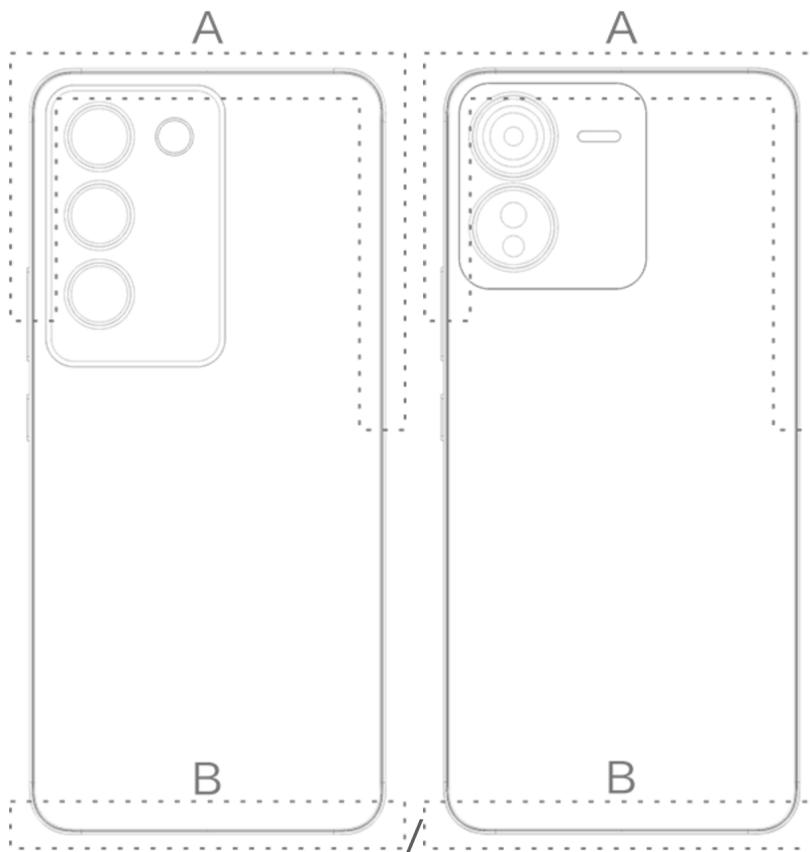

## ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

# الإيماءات الأساسية

تعرّف على الإيماءات الأساسية للتفاعل مع جهازك بشكل أفضل.

## الإيماءات الأساسية

النقر فوق الشاشة	
التمرير لأعلى	
التمرير لأسفل	
التمرير لليمين	
التمرير لليسار	
التصغير على الشاشة	
التكبير على الشاشة	

## رموز الحالة

تظهر رموز الحالة في شريط الحالة في أعلى الشاشة. راجع الجدول أدناه للتعرف على رموز الحالة الشائعة ومعانيها.

قوة الإشارة	
-------------	---

لا توجد إشارة	
وضع الطيران قيد التشغيل	
Wi-Fi قيد التشغيل	
2G قيد التشغيل	<b>E/G/2G</b>
3G قيد التشغيل	<b>H<sup>+</sup>/H/3G</b>
4G قيد التشغيل	<b>4G<sup>+</sup>/4G</b>
5G قيد التشغيل	<b>5G</b>
LTE قيد التشغيل	<b>LTE<sup>+</sup>/LTE</b>
جهاز البلوتوث متصل	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
تشغيل الوضع الصامت	
وضع عدم الإزعاج قيد التشغيل	
رسالة جديدة	
مكالمة فاتئة	
المنبه قيد التشغيل	
مستوى شحن البطارية	
جارٍ الشحن	
ميزة توفير البيانات	
نقطة اتصال لاسلكية قيد التشغيل	
الموقع قيد التشغيل	
شبكة VPN متصلة	
الشاشة المتطابقة قيد التشغيل	
تسجيل الشاشة قيد التشغيل	
سماعات الأذن متصلة	

## ملاحظة

1. قد تختلف رموز الشبكة حسب شركة الجوّال وإعدادات الشبكة.
2. قد تختلف الرموز تبعاً لاختلاف طراز الجهاز. رموز الحالة في الجدول أعلاه مُخصصة للأغراض المرجعية فقط.
3. رمز 5G مُخصص للأغراض التوضيحية فقط ولن يكون مرئياً إلا على الأجهزة المزودة بإمكانية 5G.

## تشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله

### إيقاف تشغيل جهازك

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم انقر فوق .

### تشغيل جهازك

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يهتز جهازك.

## ملاحظة

سيعرض جهازك صورة بطارية شبه مستنفدة، عندما تكون طاقته منخفضة للغاية. اشحن جهازك لكي تتمكن من استخدامه.

### إعادة تشغيل جهازك

لإعادة تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم انقر فوق .

### فرض إعادة تشغيل جهازك

اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر خفض الصوت في آنٍ واحد لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيل الجهاز.

## شحن جهازك

عندما تنخفض طاقة البطارية، سيطلب منك شحن جهازك.

### الشحن عبر كابل USB

- لشحن جهازك عبر شاحن وكابل USB:
1. قم بتوصيل الشاحن بجهازك عبر كابل USB.
  2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
  3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

## ملاحظة

لضمان سلامة الشحن، استخدم الشاحن وكابل USB المتوافقين مع جهازك.

### الشحن باستخدام شاحن لاسلكي

- لشحن جهازك لاسلكياً:
1. ضع جهازك في وسط الشاحن اللاسلكي مع توجيه الشاشة لأعلى.
  2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
  3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

## ملاحظة

## الاتصال بسماعات الأذن

يمكنك توصيل سماعات الأذن بجهازك للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام على نحو خاص.

### توصيل سماعة الأذن اللاسلكية

الطريقة:

1. شغل سماعة الأذن اللاسلكية وتأكد من قابليتها للكشف.
2. استخدم جهازك للبحث عن سماعة الأذن وإقرانه بها بالطريقة التالية:
  - 2.1 انتقل إلى الإعدادات < البلوتوث والأجهزة < البلوتوث لتمكين هذه الميزة.
  - 2.2 في شاشة إقران جهاز جديد، اضغط على اسم سماعات الأذن المراد إقرانها بجهازك.
  - 2.3 نفذ العمليات على النحو المطلوب على الشاشة.
3. بعد توصيل سماعة الأذن، يتم عرضها على شاشة البلوتوث.

#### ⚠️ ملاحظة

قد تختلف الخطوات باختلاف سماعة الأذن. راجع دليل سماعات الأذن للحصول على التفاصيل.

### توصيل سماعة الأذن السلكية

الطريقة:

قم بتوصيل سماعة الأذن مباشرة بمقبس سماعة الأذن وتأكد من توصيلها بإحكام.

#### ⚠️ ملاحظة

تحتوي بعض الأجهزة على مقبس USB وسماعة أذن مدمجين.

## ضبط الصوت

عند إجراء مكالمات أو الرد عليها أو عند بث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، يمكنك استخدام الأزرار الجانبية لرفع الصوت أو خفضه.

### اضغط مطولاً على أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

عندما تبث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، اضغط على زر رفع الصوت أو زر خفض الصوت لرفع الصوت أو خفضه.

### كتم صوت جهازك بسرعة

- عندما يرن جهازك للإشارة إلى مكالمة واردة أو منبه، اضغط مطولاً على زر خفض الصوت لكتم صوته بسرعة.
- عند استقبال مكالمة واردة، اقلب جهازك لكتم صوته بسرعة.

## تحديد لغة

### تحديد لغة أثناء الإعداد

عند تشغيل جهازك للمرة الأولى، يمكنك تحديد لغة من معالج الإعداد استنادًا إلى تفضيلاتك. الطريقة:

1. انقر فوق .
2. حدد لغة.
3. انقر فوق **بدء**.

## تعيين لغة النظام والمنطقة

عندما تكون مسافرًا أو عند انتقالك إلى منطقة مختلفة، وتريد تغيير اللغة أو المنطقة، انتقل إلى **الإعدادات > النظام > اللغات والإدخال**.

• لتغيير لغة النظام:

1. انقر فوق **اللغة > +**.
2. حدد اللغة التي تريد إضافتها.
3. اضغط مطولاً على **=** إلى جانب أي لغة واسحبها إلى أعلى القائمة.
4. لإزالة لغة من القائمة، انقر فوق **اللغة > :** **إزالة** لتحديد اللغة، ثم انقر فوق .

### ⚠ ملاحظة

لإزالة لغة، تأكد من وجود لغتين على الأقل في القائمة.

• لتغيير لغة تطبيق معين:

1. انقر فوق **لغة التطبيق**.
2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغيير لغته.
3. حدد لغة من قائمة اللغات.

### ⚠ ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط للتطبيقات التي تدعم اختيار اللغة.

• للتغيير إلى منطقة مختلفة:

1. انقر فوق **المنطقة**.
2. أدخل المنطقة التي تريد التغيير إليها في شريط البحث.
3. حدد منطقة من قائمة المناطق.

## الاتصال بالإنترنت

يمكنك توصيل جهازك بشبكة Wi-Fi أو شبكة جوّال.

### الاتصال بشبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. قم بتمكين Wi-Fi بالطرق التالية:
  - مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم وانقر فوق .
  - انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت**، وقم بتمكين **Wi-Fi**.
  2. انتقل إلى شاشة **Wi-Fi**، وانقر فوق شبكة للاتصال بها.
- يشير  إلى أن كلمة مرور شبكة Wi-Fi مطلوبة.

### الاتصال ببيانات الجوّال

الطريقة:

- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم وانقر فوق .
- انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > بطاقة SIM وشبكة الجوّال**، وقم بتمكين **بيانات الجوّال**.

### ⚠ ملاحظة

1. بعد تمكين بيانات الجوّال، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت مثل المتصفح والبريد الإلكتروني عبر شبكة الجوّال.
2. قد يتم فرض رسوم عليك. للحصول على التفاصيل، اتصل بشركة الجوّال.

## نقل الملفات

### استنساخ البيانات من هاتفك القديم إلى هاتف جديد

للقيام بذلك، انتقل إلى  EasyShare < استنساخ الهاتف

تسمح لك ميزة "استنساخ الهاتف" بترحيل البيانات من هاتفك القديم إلى آخر جديد من دون استهلاك أي بيانات.

#### • على الهاتف القديم:

1. انقر فوق .
2. أنشئ رمز الاستجابة السريعة.
3. اعرض رمز الاستجابة السريعة على الهاتف الجديد ليتم مسحه ضوئياً حتى يتم إقرانه بالهاتف القديم.
4. حدد الملفات التي تريد استنساخها.
5. انقر فوق **بدء الاستنساخ**.

#### • على الهاتف الجديد:

1. انقر فوق .
2. حدد نوع الهاتف القديم (iPhone أو Android).
3. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً للاتصال بالهاتف القديم.
4. استلم الملفات.

#### ⚠ ملاحظة

1. هذه نظرة عامة على ميزات EasyShare. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى **التطبيقات < EasyShare** في الدليل.
2. إذا كان الهاتف القديم هو iPhone، فتأكد من تثبيت EasyShare قبل نقل الملفات.
3. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بنفس التطبيقات الموجودة على الهاتف الجديد.

### إرسال الملفات أو استلامها لاسلكياً

للقيام بذلك، انتقل إلى  EasyShare < نقل الملفات

لنأخذ الأجهزة التي تعمل بنظام Android كمثال:

#### • على الجهاز المرسل:

1. انقر فوق .
2. حدد الملفات.
3. أنشئ رمز الاستجابة السريعة.
4. اعرض رمز الاستجابة السريعة على الجهاز المستلم ليتم مسحه ضوئياً حتى يتم إقرانه بالجهاز المرسل.
5. انقر فوق **إرسال**.

#### • على الجهاز المستلم:

1. انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.
2. قم بإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة على الجهاز المرسل للاتصال به.
3. استلم الملفات.

#### ⚠ ملاحظة

1. هذه نظرة عامة على ميزات EasyShare. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى **التطبيقات < EasyShare** في الدليل.

## نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف باستخدام كابل USB

### • توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. اسحب شريط الإشعارات على هاتفك لأسفل.
3. انقر فوق الإشعار "شحن هذا الجهاز باستخدام USB".
4. حدد **نقل الملفات**.
5. انقر مرتين فوق "جهاز الكمبيوتر هذا" على جهاز الكمبيوتر لديك لعرض الجهاز المتصل.
6. انقر مرتين للوصول إلى الجهاز ونسخ الملفات أو إدارتها على هاتفك.

### ⚠️ ملاحظة

1. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، من الضروري تثبيت Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP. هذا ليس شرطاً أساسياً لنظام التشغيل Windows 7 أو أنظمة التشغيل الأحدث.
2. قد يختلف اسم الزر باختلاف الكمبيوتر.

### • توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. قم بتنزيل أداة MTP على جهاز الكمبيوتر.
3. حدد موقع AndroidFileTransfer.dmg وانقر مرتين فوقه لفتحه.
4. انقر مرتين فوق رمز روبوت Android.
5. انسخ الملفات أو قم بإدارتها على هاتفك.

## الحسابات

عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لاستخدام بعض الخدمات.

### تسجيل الدخول إلى حسابك

1. سجّل الدخول إلى حسابك باستخدام إحدى الطرق التالية:
  - انتقل إلى الإعدادات أو الإعدادات < الحسابات، واضغط على  لتسجيل الدخول إلى حسابك.
  - انتقل إلى الإعدادات < الحسابات، واضغط على  <  لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
2. عدّل ملفك الشخصي أو اربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني.

### إضافة حساب

انتقل إلى الإعدادات < الحسابات، واضغط على **+** لتحديد نوع الحساب، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الحساب.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## إعداد أوضاع التنقل داخل النظام

### التنقل بالإيماءات

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية، وقم بالتبديل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الإيماءات، انتقل إلى الإعدادات < النظام < التنقل داخل النظام، وحدد التنقل بالإيماءات.

- قم بتنفيذ أي مما يلي حسب الحاجة:
- للرجوع إلى الشاشة السابقة: مرر إلى الداخل من الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية: مرر إلى الأعلى من أسفل الشاشة.
- للوصول إلى شاشة التطبيقات الحديثة: مرر إلى الأعلى من الحافة السفلية مطولاً.
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة، وانقر فوق .

## ⚠ ملاحظة

عندما يكون التطبيق مقفلاً، لن يؤدي النقر فوق  إلى إغلاقه.

## التنقل باستخدام "ثلاثة أزرار"

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية، وقم بالتبديل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الأزرار، انتقل إلى الإعدادات < النظام < التنقل داخل النظام، وحدد التنقل باستخدام "ثلاثة أزرار".

- قم بتنفيذ أي مما يلي حسب الحاجة:
- : عد إلى الشاشة السابقة.
- : عد إلى الشاشة الرئيسية.
- : انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

## تغيير ألوان واجهة المستخدم

يمكنك تغيير لون واجهة المستخدم في جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < اللون والنمط، وقم بتمكين الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات.
2. حدد لوناً محدداً مسبقاً أو حدد لوناً من خلفية الشاشة.
3. لاستعادة اللون الافتراضي للنظام والتطبيقات، قم بتعطيل الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات.

## ⚠ ملاحظة

تعرض جميع الرسومات التوضيحية في هذا الدليل ألوان واجهة المستخدم الافتراضية للجهاز مع تعطيل الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات. الرسومات التوضيحية مخصصة لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف ألوان واجهة المستخدم على أجهزة معينة.

## تغيير خلفية الشاشة

يمكنك تغيير السمة أو خلفية الشاشة على جهازك.

### تغيير السمة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < السمة.
2. حدد سمة.

### تغيير خلفية الشاشة

الطريقة 1:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < خلفية الشاشة.

2. قم بأي مما يلي:
  - حدد خلفية شاشة تم تحميلها مسبقًا.
  - انتقل إلى **خلفيات ثابتة > الصور المحلية** لتحديد صورة كخلفية شاشة.

الطريقة 2:

1. انتقل إلى **الألبومات** وحدد الصورة التي تريدها.
2. افتح الصورة بملء الشاشة، وانقر فوق **⋮** > **تعيين كخلفية شاشة**.

## ضبط سطوع الشاشة والخطوط

### ضبط درجة سطوع الشاشة

#### • ضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا

لضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم واسحب **■**.
- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع**، واسحب **■**.

#### • ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا

لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم وانقر فوق **A**.
- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع**، ثم انقر فوق **السطوع التكيّفي**.

### ضبط حجم الخط ونمطه

#### • ضبط الخطوط:

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع > حجم العرض والخط**.
2. قم بأي مما يلي:

- لتكبير حجم الخط أو تصغيره، اسحب **—●—** تحت **حجم الخط**.
- لتكبير حجم المحتوى المعروض أو تصغيره، اسحب **—●—** تحت **حجم العرض**.
- لتطبيق تنسيق الخط العريض على جميع الخطوط، انقر فوق **خط عريض**.

#### • تغيير نمط الخط

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع > نمط الخط**.
2. قم بتنفيذ ما يلي:
  - حدد نمطًا تم تحميله مسبقًا.
  - انقر فوق **تنزيل المزيد** لتنزيل النمط المفضل.

### ⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## إدخال النص

## إدخال نص على جهازك

لإدخال نص، انقر فوق الشاشة، ومن ثم تظهر لوحة المفاتيح.

## نسخ النص ولصقه

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على النص المراد نسخه.
2. اسحب المؤشر لتحديد المحتوى.
3. انقر فوق **نسخ**.
4. اضغط مع الاستمرار على المنطقة للصق النص.
5. انقر فوق **لصق**.

### ⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

### كيفية أخذ لقطة شاشة

لأخذ لقطة شاشة:

الطريقة 1:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت لأخذ لقطة شاشة سريعة.

الطريقة 2:

مرّر للأسفل باستخدام ثلاثة أصابع لأخذ لقطة شاشة سريعة.  
لتعطيل هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < ميزة S-capture، وقم بتعطيل الخيار  
مرر للأسفل بثلاثة أصابع لالتقاط لقطة شاشة.

### ⚠️ ملاحظة

هذه الميزة غير مدعومة في وضع توفير طاقة البطارية الفائق.

الطريقة 3:

1. مرّر للأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.

2. انقر فوق  لدخول ميزة S-capture.

### • ميزة S-capture

لتسجيل الشاشة:

1. انقر فوق .

2. انقر فوق **بدء تسجيل الشاشة**.

لتغيير إعدادات تسجيل الشاشة، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < ميزة S-capture.

3. انقر فوق  لبدء التسجيل وفوق  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.

4. انقر فوق  لإنهاء التسجيل.

### ⚠️ ملاحظة

سوف يتوقف التسجيل ويتم حفظه تلقائيًا عند وصول المدة إلى ٥٩ دقيقة ٥٩ ثانية أو عندما يتوقف تشغيل الشاشة لمدة ٦٠ ثانية أثناء التسجيل.

لأخذ لقطة شاشة طويلة:

1. انقر فوق .

2. اسحب الحافة العلوية لتحديد موضع البدء.

3. مرر على الشاشة لتحديد نطاق لقطة الشاشة.
4. انقر فوق **حفظ**.

لأخذ لقطة شاشة مستطيلة:

1. انقر فوق .
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد التقاطها.
3. انقر فوق .

لتسجيل حركة:

1. انقر فوق .
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد تسجيلها.
3. انقر فوق  لبدء التسجيل.
4. انقر فوق  لإيقاف التسجيل.

### ⚠ ملاحظة

لا يمكن أن يزيد طول التسجيل على ١٥ ثانية، وسوف يتم حفظه تلقائيًا في صورة رسم متحرك بتنسيق GIF.

لأخذ لقطة شاشة طريفة:

1. انقر فوق .
2. حدد نقش لقطة الشاشة الذي تفضله.
3. حدد المحتوى الذي تريد التقاطه.
4. انقر فوق .

## ميزات مركز التحكم


يمكنك الوصول بسرعة إلى الاختصارات المستخدمة بصورة متكررة وعرض إشعارات النظام والمزيد من مركز التحكم.

### فتح مركز التحكم أو إغلاقه

الطريقة:

- لفتح مركز التحكم، مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة.
- لإغلاق مركز التحكم، مرر إلى الأعلى على الشاشة.

### مقدمة إلى مركز التحكم

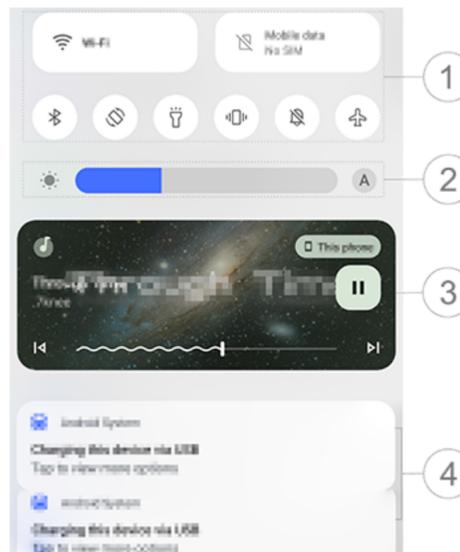

### ⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① لوحة الاختصارات.
- ② عناصر التحكم في سطوع الشاشة.
- ③ عناصر التحكم في تشغيل الموسيقى (تظهر عندما تكون الموسيقى قيد الاستخدام).


- ④ شريط إشعارات النظام.
- لحذف إشعار، مرر إلى اليسار عليه (متاح لبعض الإشعارات).
- لمسح جميع الإشعارات، انقر فوق **مسح الكل** (متاح لبعض الإشعارات).
- لإدارة إشعارات النظام، انقر فوق **إدارة**.

## مقدمة إلى لوحة الاختصارات

### • توسيع لوحة الإشعارات

مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات.

### • الخيارات على لوحة الاختصارات

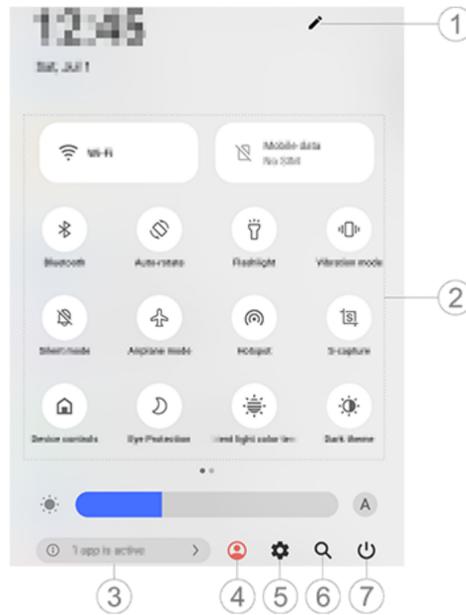

### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① إضافة أو ضبط خيارات الاختصار.
- ② خيارات الاختصار.
- لتمكين ميزة أو تعطيلها، انقر فوق الخيار المقابل لها.
- للوصول إلى شاشة إعدادات إحدى الميزات، انقر مع الاستمرار فوق الخيار المقابل (متاح لبعض الخيارات).
- ③ عرض التطبيقات قيد التشغيل أو إغلاقها.
- ④ مستخدمون متعدّدون.
- ⑤ انقر للوصول إلى الإعدادات.
- ⑥ بحث عن المحتوى المحلي ومحتوى الويب (متوفر في بعض البلاد).
- ⑦ انقر لتعطيل الجهاز أو إعادة تشغيله.

### ⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## ميزات شاشة القفل

يمكنك قفل شاشتك أو إلغاء قفلها، وتكوين شاشة القفل بالطرق التالية.

### قفل شاشتك

لقفل شاشتك:

- اضغط على زر التشغيل لقفل الشاشة يدويًا.
- انتقل إلى **الإعدادات** < **العرض والسطوع** < **مهلة الشاشة**، وحدد المدة المفضلة. سيتم قفل الشاشة تلقائيًا إذا لم يحدث أي نشاط خلال الفترة المحددة.

## تكوين شاشة القفل

لتغيير نمط شاشة القفل وإنشاء اختصار إلى شاشة القفل:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < إعدادات شاشة القفل.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتعيين ساعة شاشة القفل، أو نمط التاريخ، أو الميزات التي يمكن تشغيلها بسرعة على شاشة القفل، انتقل إلى **تخصيص شاشة القفل**
  - لتغيير خلفية شاشة القفل باستخدام السمة، قم بتمكين **تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة**.

### ⚠ ملاحظة

يمكن تغيير الخلفيات الثابتة فقط من خلال السمات.

- لفتح مركز التحكم من شاشة القفل، قم بتمكين الخيار **فتح مركز التحكم من شاشة القفل**.

## إلغاء قفل شاشتك

في حال عدم قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور أو قفل ببصمة الإصبع أو قفل بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة و قيد التشغيل، مرر إلى الأعلى لإلغاء قفل جهازك.

- في حال قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور أو قفل ببصمة الإصبع أو قفل بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة و قيد التشغيل، يمكن إلغاء قفل جهازك باستخدام الطرق التالية:
- مرر إلى الأعلى على الشاشة وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
  - المس مستشعر بصمة الإصبع باستخدام بصمة الإصبع المسجلة.
  - اضبط محاذاة وجهك مع الشاشة. سيتم إلغاء قفل جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

### ⚠ ملاحظة

للتعرف على كيفية إعداد قفل بكلمة مرور أو قفل بالوجه أو قفل ببصمة الإصبع، انتقل إلى **الإعدادات < الأمان** في الدليل.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

### إضافة تطبيقات وعناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية

#### • إضافة تطبيقات إلى الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. مرر إلى الأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى شاشة **التطبيقات**.
2. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، واسحبه إلى الموقع المطلوب على الشاشة الرئيسية، ثم ارفع إصبعك.

#### • إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. انتقل إلى شاشة **عناصر واجهة المستخدم** بالطرق التالية:
  - اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على **عناصر واجهة المستخدم**.
  - مرر إلى الأعلى على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على **عناصر واجهة المستخدم**.
2. اضغط مع الاستمرار على أحد عناصر واجهة المستخدم، واسحبه إلى الموقع المطلوب على الشاشة الرئيسية، ثم ارفع إصبعك.

## تخصيص شاشتك الرئيسية

#### • إنشاء مجلد التطبيقات

جمع تطبيقاتك على النحو التالي حتى تتمكن من إدارتها بشكل أفضل:

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات.
2. اسحب التطبيق إلى تطبيق آخر وارفع إصبعك لإنشاء مجلد تلقائيًا.
3. لإعادة تسمية المجلد، حدد واحدة من الطرق التالية:
  - اضغط مع الاستمرار على المجلد، ثم اضغط على **إعادة تسمية**.
  - افتح المجلد واضغط على اسمه لإعادة تسميته.

## • إزالة تطبيق أو إلغاء تثبيته

قم بإزالة أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيته بالطرق التالية:

- اضغط مع الاستمرار على التطبيق، واضغط على **إزالة** أو .
- اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع التحرير، وحدد التطبيق الذي تريد إزالته، ثم اضغط على **إزالة**.

## • إزالة عنصر واجهة مستخدم

الطريقة:

- اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة المستخدم، ثم اضغط على **إزالة**.
- اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع التعديل واضغط على .

## • إعادة ترتيب الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع التعديل.
2. اضغط مع الاستمرار على الشاشة واسحبها وصولاً إلى الموقع المطلوب، ثم ارفع إصبعك.


# استخدام التقسيم الذكي

يمكنك تمكين وضع تقسيم الشاشة لاستخدام تطبيقين على الشاشة نفسها. عند تمكين وضع تقسيم الشاشة، تظهر الرسائل الواردة من تطبيق آخر في صورة أيقونات عائمة. ويؤدي الضغط على الأيقونة إلى تقسيم الشاشة إلى قسمين، ما يتيح لك عرض الرسائل من التطبيقين في وقت واحد.

## تمكين وضع تقسيم الشاشة

قم بتمكين وضع تقسيم الشاشة للتطبيقات التي تدعم هذا الوضع بالطرق التالية:

الطريقة 1:

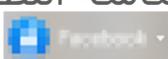1. انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.
2. اضغط على  <  **تقسيم الشاشة**.

الطريقة 2:

إذا قمت بتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، فقسّم الشاشة عن طريق التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع.

لتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تقسيم الشاشة** وقم بتمكين ميزة **التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة**.

الطريقة 3:

1. مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرّر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات.
2. اضغط على .

## تمكين تقسيم شاشة الرسالة

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تقسيم الشاشة**، وقم بتمكين **تقسيم شاشة الرسالة**.
2. حدد التطبيقات التي سيتم عرض الإشعارات منها في صورة رسائل عائمة.

## ترقية جهازك

### ⚠️ ملاحظة

قد ينتج عن عملية تبديل ذاكرة ROM أو تحديثات النظام غير المصرح بها مخاطر أمنية. ننصحك بإجراء عملية نسخ احتياطي لبياناتك قبل ترقية النظام.

### • اكتشاف التحديثات تلقائيًا

لاكتشاف التحديثات:

• انتقل إلى الإعدادات > تحديثات النظام. سيكتشف جهازك التحديثات المتاحة تلقائيًا. يمكنك تنزيلها وتثبيتها حسب الحاجة.

• انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام > ، وقم بتمكين الترقية الذكية. يتيح ذلك لجهازك تنزيل التحديثات وتثبيتها تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أثناء ساعات الخمول ليلاً.

### ⚠️ ملاحظة

1. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
2. قد تتضمن تحديثات النظام كمية كبيرة من البيانات. من المستحسن تنزيلها عبر شبكة Wi-Fi.
3. إذا لم تتوفر أي تحديثات، فهذا يشير إلى أن جهازك محدث بالفعل.

### • ترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة

لترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة:

1. انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام >  > ترقية محلية. سيبحث جهازك تلقائيًا عن الحزم المتاحة.
2. حدد حزمة لتثبيتها وانقر فوق التحديث الآن.

### ⚠️ ملاحظة

يجب أن تكون حزمة تحديث النظام موجودة على جهازك حتى تتمكن من استخدام هذا الخيار.

## العثور على الأجهزة

- لتحديد موقع جهازك أو العثور عليه أو قفله أو محو بياناته عن بُعد، تأكد من أن جهازك:• قيد التشغيل.
- تم تمكين ميزة العثور على جهازي عليه.
- تم تسجيل دخوله إلى حساب Google الخاص بك.
- متصل بشبكة.
- تم تمكين الموقع فيه.
- مرئي على Google Play.

### العثور على جهازك ومحو بياناته عن بُعد

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان > العثور على جهازي، وانقر فوق موقع الويب "العثور على جهازي" أو انتقل إلى Google للعثور على موقع الويب الخاص بالجهاز، وسجل الدخول إلى حساب Google.
2. يتلقى الجهاز المفقود إشعارًا.
3. احصل على الموقع التقريبي أو آخر موقع للجهاز المفقود.
4. حدد إجراء لتنفيذه.

### ⚠️ ملاحظة

1. لمعرفة المزيد حول الخيارات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > العثور على جهازي > معرفة المزيد.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

# استخدام اختصارات إمكانية الوصول

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول بسرعة باستخدام زر عائم من إمكانية الوصول.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول لتمكين ميزات إمكانية الوصول، مثل TalkBack.
2. انقر فوق الزر العائم لاستخدام ميزات إمكانية الوصول.
3. لتغيير موضع الزر العائم وحجمه وشفافيته، انتقل إلى إمكانية الوصول > اختصارات إمكانية الوصول > زر إمكانية الوصول.

 ملاحظة

هذه نظرة عامة على ميزات إمكانية الوصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول في الدليل.

## تطبيقات الشاشة الرئيسية

### iManager

اضغط على  للوصول إلى تطبيق iManager لتفريغ مساحة، وعرض استخدام البيانات، والبحث عن الثغرات، والمزيد.

#### إدارة جهازك

قم بأي مما يلي:

- لاكتشاف صحة جهازك وتحسينها، اضغط على **تحسين**.
- للبحث عن الملفات غير المرغوب فيها المخزنة مؤقتًا وتنظيفها، انتقل إلى **تنظيف المساحة > تنظيف الكل**.
- لعرض استخدام بيانات الجوّال/بيانات Wi-Fi شهريًا أو يوميًا، انتقل إلى **إدارة البيانات > استخدام البيانات/استخدام بيانات Wi-Fi**.
- لإدارة استخدام شبكة الجوّال أو شبكة Wi-Fi على أساس كل تطبيق، انتقل إلى **إدارة البيانات > إدارة الشبكة > شبكة الجوّال أو Wi-Fi**، ثم اضغط على  بجوار أي تطبيق لتمكين وصوله إلى الشبكة المعنية أو  تعطيله.
- لتحديد المخاطر المحتملة والتطبيقات الضارة على جهازك، اضغط على **فحص الأمان**.

 ملاحظة

من المحتمل وجود اختلاف بين استهلاك البيانات المعروف على جهازك واستخدام البيانات الذي أبلغت عنها شركة الجوّال.

### أدوات أخرى للأمان والخصوصية وإدارة النظام

لاستخدام أدوات تشفير التطبيق وتبريد الهاتف وأدوات أخرى، انتقل إلى  **أدوات المساعدة** واضغط على الميزات حسب الحاجة.

**⚠️ تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

التقط صورًا أو سجل مقاطع فيديو لالتقاط لحظات رائعة في حياتك في أي زمان ومكان باستخدام الكاميرا على هاتفك.

## فتح الكاميرا

لفتح الكاميرا:

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- عندما تكون الشاشة مقفلة، شغّلها، ثم مرّر لأعلى على الأيقونة .
- إذا تم تمكين الإجراء السريع للكاميرا، فاضغط مرتين على زر خفض مستوى الصوت عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- لتمكين الإجراء السريع للكاميرا: انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إجراء سريع، وحدد الإجراء السريع للكاميرا.

## تخصيص تخطيط أوضاع الكاميرا

يمكنك تخصيص تخطيط أوضاع الكاميرا المتوفرة على جهازك.

الطريقة:


1. على شاشة الكاميرا الرئيسية، اضغط على **المزيد** .
2. خصص تخطيط الكاميرات كما يلي:
  - اضغط على .
  - اسحب أحد الأوضاع إلى الموقع المطلوب.
  - 3. اضغط على **تم**.

## ⚠️ ملاحظة

لا يمكن تغيير موضع أوضاع الصور ومقاطع الفيديو، وهذا يخضع لنماذج معينة.

## وضع الصور

التقط صورًا للنباتات أو المناظر الطبيعية في وضع **الصور**.

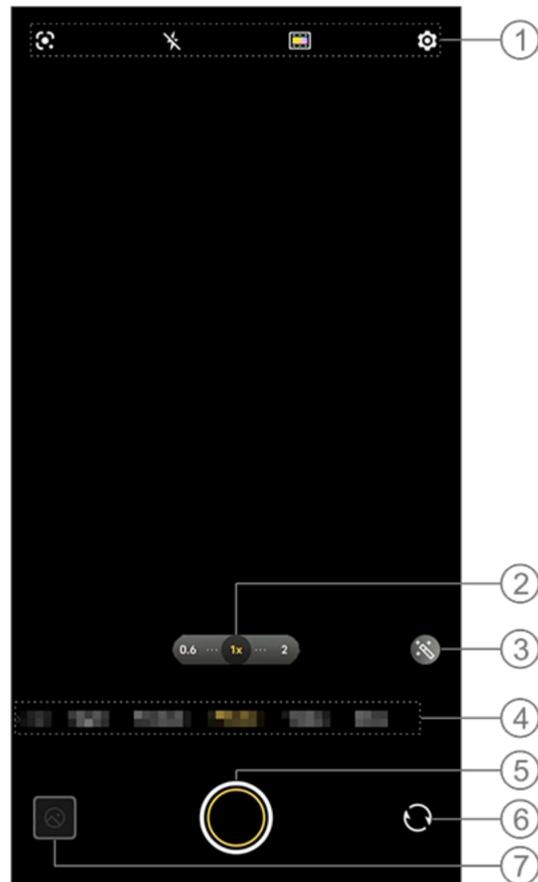

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل دائمًا	
تشغيل الفلاش تلقائيًا	
التعرّف على الصورة، يستخدم للبحث عن العناصر الموجودة في الصورة	
ضبط لون الشاشة ونمطها	

② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

③ طبّق تأثيرات الفلتر.

④ مرّر للييسار أو للييمين للتبديل بين الأوضاع.

⑤ اضغط لالتقاط صورة.

⑥ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.

⑦ عاين الصور الملتقطة.

## • لالتقاط الصور:

يمكنك التقاط الصور باستخدام الطريقة التالية:

- على شاشة الكاميرا الرئيسية، اضغط على .
- على شاشة الكاميرا الرئيسية، اضغط على أي من زري مستوى الصوت.
- لالتقاط صور متتابعة، اضغط مع الاستمرار على .

## ⚠ ملاحظة

الصور متسلسلة غير مدعومة عند تطبيق فلتر في وضع الصور.

## • التعرف على الصورة

ابحث عن صورة أو عنصر معين، أو ترجم النص إلى لغة مختلفة.

الطريقة:

1. اضغط على  في وضع الصور.
2. مرّر للييسار وللييمين على الشاشة لتحديد خيار.
3. ضع الشيء المستهدف ضمن إطار داخل محدد المنظر. ثم اضغط الزر.

## ⚠ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## • الفلاتر


طبّق تأثيرات فنية متنوعة على صورك.

الطريقة:

1. اضغط على  في وضع الصور.
2. حدد الفلاتر.
3. اضغط على .

## وضع الفيديو

سجل أو صوّر مقطع فيديو في وضع الفيديو.

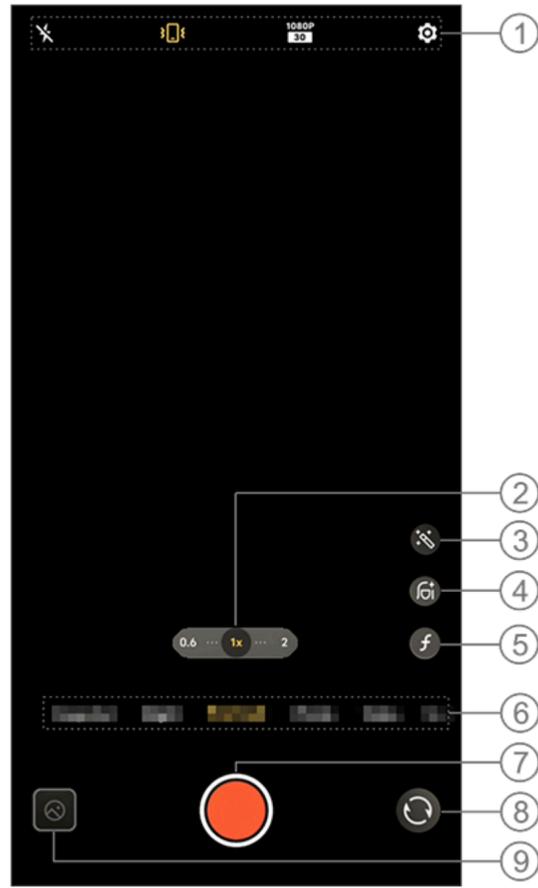

### ملاحظة ⚠

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل دائمًا	
الاستقرار القياسي قيد التشغيل	
الاستقرار قيد إيقاف التشغيل	
جودة الصورة 1080p	
جودة الصورة 4K	
تحسين الصوت قيد التشغيل	
تحسين الصوت قيد إيقاف التشغيل	

② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

③ طبّق تأثيرات الفلتر.

④ حدد تأثيرات التجميل لمقاطع الفيديو.

⑤ اضبط تأثيرات البوكيه للفيديو.

⑥ مرّر لليسار أو لليمين للتبديل بين الأوضاع.

⑦ اضغط لبدء التسجيل.

⑧ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.

⑨ عاين مقاطع الفيديو المسجلة.

### • تسجيل مقطع فيديو

- الطريقة:  
1. اضغط على الفيديو.  
2. اضغط على .

### • ضبط دقة الفيديو

استخدم هذا الخيار لضبط دقة الفيديو. كلما زادت الدقة، زاد وضوح الفيديو، ما يؤدي إلى الحصول على ملف فيديو أكبر.

- الطريقة:  
1. انتقل إلى الفيديو.  
2. حدد ، أو ، أو .

3. اضغط على .

### • استقرار الفيديو

قم بتنشيط مانع الاهتزاز كي يبقى التركيز ثابتًا عندما تتحرك الكاميرا.

- الطريقة:  
1. انتقل إلى الفيديو.  
2. حدد .

3. اضغط على .

4. يمكنك الضغط على  لتعطيل استقرار الفيديو.

### • تأثيرات التجميل


طبّق التنعيم أو التبييض أو تأثيرات أخرى على مقاطع الفيديو.

- الطريقة:  
1. انتقل إلى الفيديو.  
2. اضغط على .

3. حدد أحد خيارات التجميل.

4. اضغط على .

### • نظرة عامة على الميزات أثناء تسجيل الفيديو

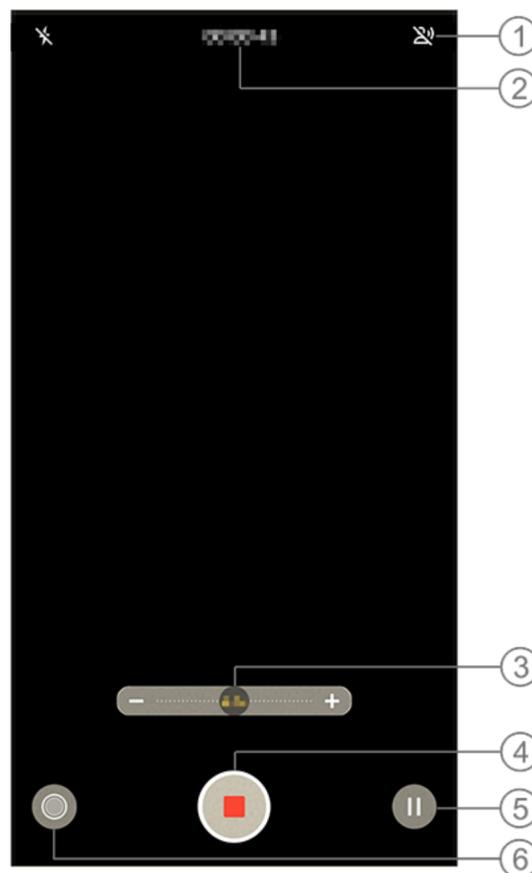

- ① تسليط الضوء على الصوت البشري عن طريق خفض مستوى الضوضاء المحيطة تلقائيًا أثناء التسجيل.  
② شاهد الطول الحالي للفيديو.  
③ اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.  
④ احفظ الفيديو المسجل.

- ⑤ أوقف التسجيل مؤقتًا.  
⑥ التقط صورة ثابتة أثناء التسجيل.

## صور بدقة ٥٠ ميجابكسل


انتقل إلى وضع ٥٠ ميجابكسل إذا كنت ترغب في تظهير الصور أو طباعتها، أو عرضها على شاشة كبيرة.

الطريقة:

1. انتقل إلى ٥٠ ميجابكسل.
2. اضغط على .

## الوضع الليلي

يمنح الوضع الليلي صورك ألوانًا أكثر إشراقًا وتفاصيل أكثر وضوحًا أثناء التصوير في بيئة منخفضة الإضاءة أو خافتة الإضاءة.

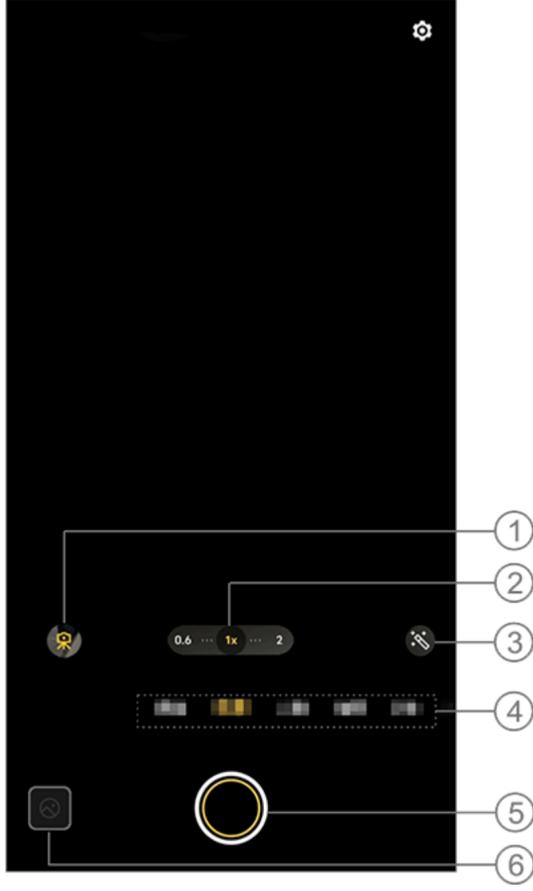

## ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

اكتشاف الحامل ثلاثي القوائم قيد التشغيل	
اكتشاف الحامل ثلاثي القوائم قيد إيقاف التشغيل	

② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.

③ بدّل بين تأثيرات الصور.

④ مرّر لليسار أو لليمين للتبديل بين الأوضاع.

⑤ اضغط لالتقاط صورة.

⑥ اعرض الصور الملتقطة.

## • لالتقاط الصور:

الطريقة:

1. انتقل إلى الوضع الليلي.
2. اضغط على .

## وضع صورة للوجه

يسمح لك وضع **صورة للوجه** بتطبيق تأثيرات البوكيه، والتجميل، وتأثيرات أخرى على صورتك لالتقاط صور مذهلة للوجه.

## • تأثيرات البوكيه

لحفظ الصور كملفات بوكيه:

1. انتقل إلى **صورة للوجه**.

2. اضغط على .

3. مرر  لليمين ولليسار لضبط درجة البوكيه.

4. اضغط على .

5. يمكنك الضغط على **إيقاف التشغيل** لتعطيل تأثير البوكيه.

## • إرشادات حول التجميل/الوضعية

حسن ملامح الوجه أو احصل على تعليمات على الشاشة حول وضعيات التصوير.

لتطبيق تأثيرات التجميل أو الحصول على إرشادات حول الوضعية:

1. انتقل إلى **صورة للوجه**.

2. اضغط على .

3. حدد **التجميل/الوضعية**.

4. اضغط على .

5. يمكنك الضغط على  لتعطيل وضع صورة للوجه بدقة عالية.

## ⚠ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## وضع التقاط صورة احترافية

يمنحك وضع **الصورة الاحترافية** التحكم الكامل عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

## • وصف الميزات أو الأيقونات

يمكنك ضبط معلمات كل ميزة يدويًا لإنتاج أفضل التأثيرات.


•  قيمة التعريض الضوئي: اضبط التعريض الضوئي القياسي المحدد في الكاميرا. قم بزيادة قيمة التعريض الضوئي لإنتاج صور أكثر إشراقًا، وخفض قيمة التعريض الضوئي لإنتاج صور أكثر قتامة.

•  ISO: حساسية مستشعرات الصورة للضوء.

•  S: الفترة الزمنية التي يتعرض فيها الضوء لمستشعرات الصورة.

•  WB: احصل على ألوان دقيقة في صورتك.

تم تحديد مشاهد WB في الرسم التوضيحي أدناه. يمكنك تمكين الميزة أو تعطيلها حسب الحاجة.

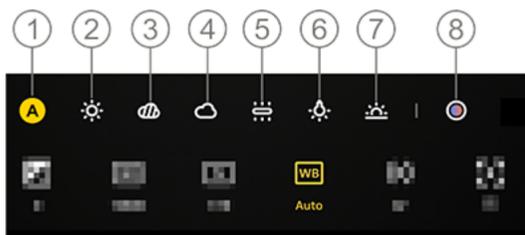

## ⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① WB (تلقائي).

② WB (شمس).

③ WB (مُعْتَم).

④ WB (غائم).

⑤ WB (ساطع).

⑥ WB (مصباح التنجستن).

⑦ WB (غروب الشمس).

⑧ درجة اللون/درجة حرارة اللون WB: اسحب شريط التمرير لضبط القيمة.

- AF للتركيز البؤري التلقائي/MF للتركيز البؤري اليدوي.
- قياس المصفوفة/قياس المنتصف الموزون/قياس الموضع
- اضغط لمعرفة المزيد حول كل ميزة.
- اضغط لإعادة تعيين العلامات إلى الإعدادات الافتراضية.

### ملاحظة ⚠

قد لا تكون بعض الخيارات مدعومة أو قد تختلف تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

### • تغيير تنسيق تخزين الصور

تتيح لك هذه الميزة حفظ الصور الملتقطة في وضع الصورة الاحترافية كملفات RAW/JPG غير مضغوطة.


- لحفظ الصور كملفات RAW:
1. انتقل إلى وضع الصورة الاحترافية.
  2. اضغط على **RAW**
  3. اضغط على 

### ملاحظة ⚠

1. سيتم حفظ الصور الملتقطة عند تمكين هذه الميزة بالتنسيقين RAW وJPG.
2. تحتفظ صور RAW بالمزيد من التفاصيل للمعالجة اللاحقة، ما يؤدي إلى الحصول على أحجام ملفات أكبر، بينما تشغل الصور بتنسيق JPG مساحة تخزين أقل.

### التقاط صور بانورامية

يجمع وضع البانوراما بين لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة.

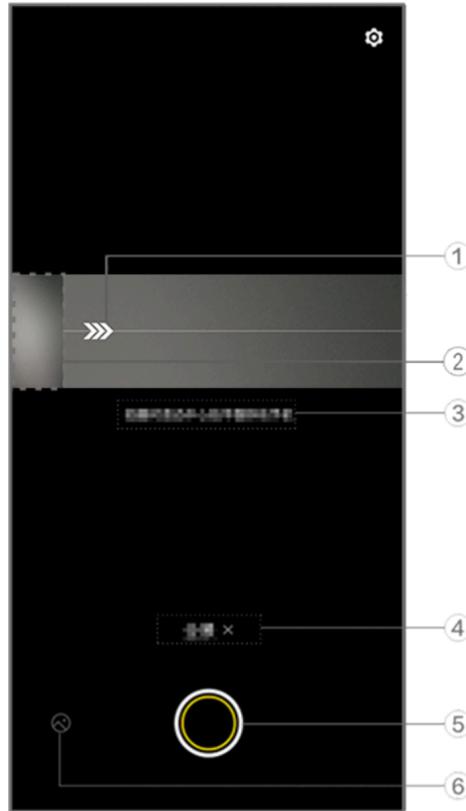

### ملاحظة ⚠

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① حرّك الكاميرا إلى اتجاه السهم.
- ② عارض الإطار.
- ③ الأوامر.
- ④ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ⑤ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑥ اعرض الصور الملتقطة.


### • لالتقاط الصور:

الطريقة:

1. اضغط على .
2. حرك الجهاز بثبات كما هو مطلوب.
3. إذا لم تحرك الجهاز لفترة طويلة محددة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا عن التصوير ويحفظ الصور الملتقطة.

## التقاط صور حية

يسمح لك وضع **الصورة الحية** بالالتقاط صورة حية مدتها حوالي ٣ ثوانٍ.

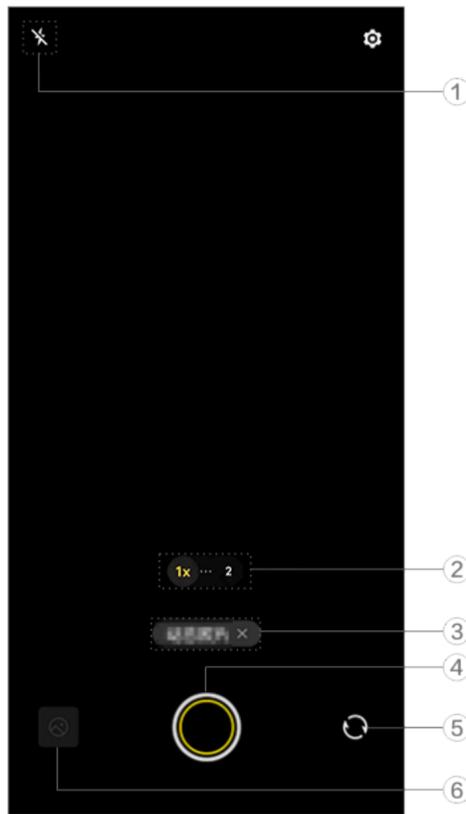

### ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

### ① إعدادات الفلاش.

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل دائمًا	
تشغيل الفلاش تلقائيًا	

- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ④ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑤ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑥ اعرض الصور الملتقطة.

### • لالتقاط صور حية:


اضغط على . سيتم حفظ الصور الملتقطة تلقائيًا في إطار زمني مدته ٣ ثوانٍ قبل الضغط على زر الغالق وبعده.

### ملاحظة

الصور المتسلسلة غير مدعومة في وضع الصورة الحية. لا يصدر الغالق أي صوت عند تمكين الصورة الحية.

## تسجيل مقاطع فيديو في وضع الحركة البطيئة

يسمح لك وضع **الحركة البطيئة** بتسجيل مقطع فيديو بمعدل إطار أعلى أثناء تشغيله بمعدل إطار أقل.

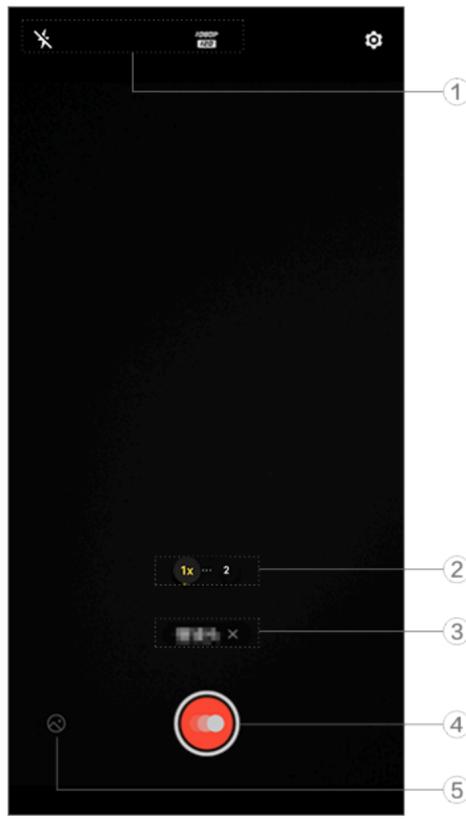

## ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

### ① إعدادات الفلاش وجودة الصورة.

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل دائماً	
جودة الصورة 720p	
جودة الصورة 1080p	

- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ④ اضغط لبدء التسجيل.
- ⑤ عاين مقاطع الفيديو المسجلة.


## لتسجيل مقاطع الفيديو:

الطريقة:

1. اضغط على لبدء التسجيل.
2. اضغط على لإيقاف التسجيل مؤقتًا، واضغط على لمتابعة التسجيل.
3. اضغط على لإنهاء التسجيل.

## تصوير زمني لمقاطع الفيديو

يمكنك استخدام وضع **التصوير الزمني** لإنشاء مقطع فيديو بتقنية التصوير الزمني لتجربة ما على مدار فترة زمنية.

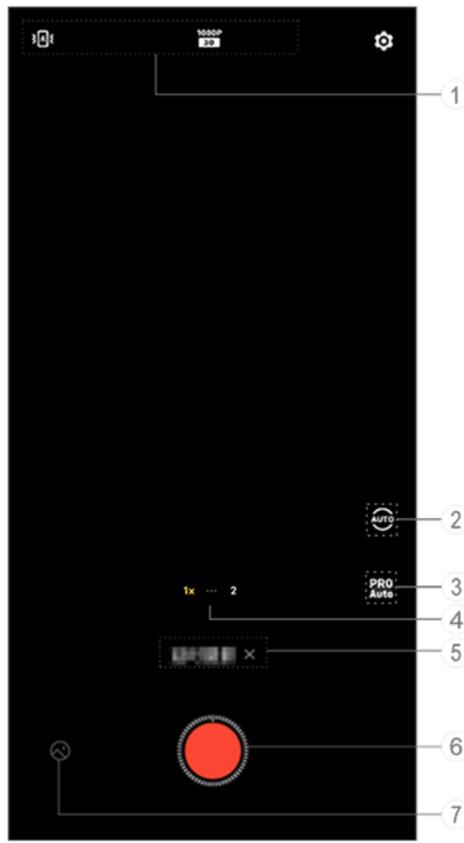

## ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① قم بتعيين الاستقرار القياسي وجودة الشاشة.

الضبط التلقائي للاستقرار القياسي قيد التشغيل	
الاستقرار القياسي قيد إيقاف التشغيل	
جودة الصورة 720p	
جودة الصورة 1080p	
جودة الصورة 4K	

- ② حدد الفاصل الزمني في التصوير ومدة التصوير.
- ③ اضبط قيم معالم الوظيفة مثل الحساسية وWB.
- ④ اسحب للتكبير أو التصغير.
- ⑤ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ⑥ اضغط لبدء التسجيل.
- ⑦ عاين مقاطع الفيديو المسجلة.


## لتسجيل مقاطع الفيديو:

الطريقة:

1. اضغط على لبدء التسجيل.
2. اضغط على لإنهاء التسجيل.

## التقاط صور للقمر

يسمح لك وضع القمر العملاق بالتقاط صور رائعة للقمر.

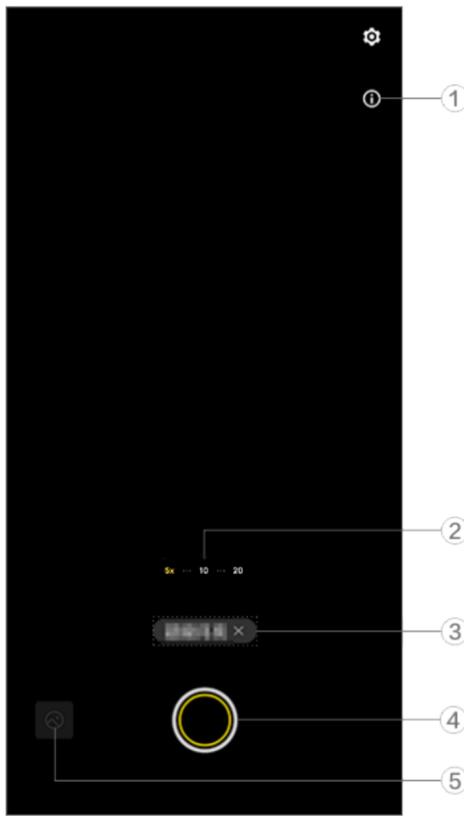

### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① اضغط لعرض البرنامج التعليمي.
- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ④ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑤: اعرض الصور الملتقطة.

### • لالتقاط الصور:

اضبط التكبير على 10x أو أكثر، واضغط على ، وأمسك جهازك بثبات حتى يكتمل التصوير. لاحظ أن الوضع قد لا يعمل عندما يكون القمر محجوبًا.

### ⚠️ ملاحظة

للحصول على تأثيرات تصوير أفضل، حافظ على نظافة العدسة.

## التقاط اللقطات السريعة

يسمح لك وضع اللقطات السريعة بالالتقاط الحركات السريعة بسهولة.

الطريقة:


1. انتقل إلى اللقطات السريعة.
2. اضغط على .

### ⚠️ ملاحظة

هذا الوضع متاح فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.

## وضع المشهد المزدوج

يقسّم وضع المشهد المزدوج شاشة التسجيل إلى طريقتي عرض (طريقة عرض الكاميرا الأمامية وطريقة عرض الكاميرا الخلفية)، ما يسمح لك بمشاهدتهما جنبًا إلى جنب.

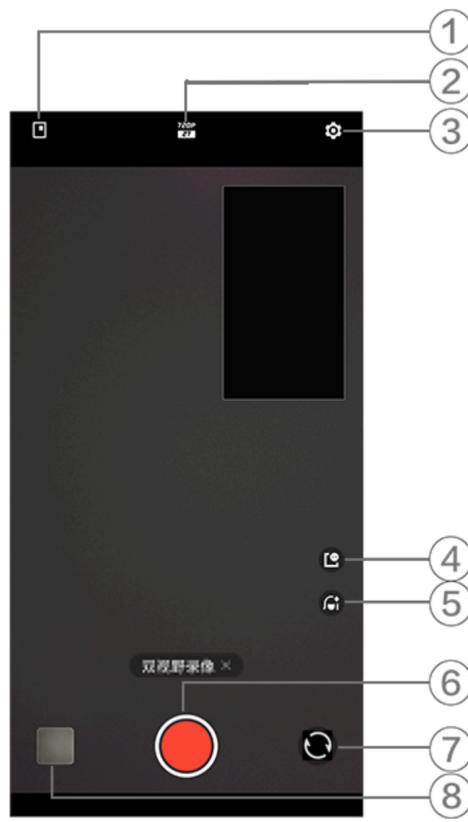

## ملاحظة ⚠️

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① اضغط لتبديل أحجام النوافذ العائمة.
- ② بدّل بين خيارات متنوعة لدقة الكاميرا.
- ③ المزيد من الإعدادات.
- ④ اضغط لضبط أنماط النوافذ العائمة.
- ⑤ مرّر لليساار أو لليمين للتبديل بين تأثيرات التجميل (متاحة فقط عند استخدام الكاميرا الأمامية).
- ⑥ اضغط لتسجيل مقطع فيديو.
- ⑦ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑧ عاين الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة.


الطريقة:

1. انتقل إلى المشهد المزدوج.

2. اضغط على .

## ميزات إضافية في أوضاع الكاميرا

اضغط على  لضبط المزيد من الميزات أو تمكينها في كل وضع من أوضاع الكاميرا.

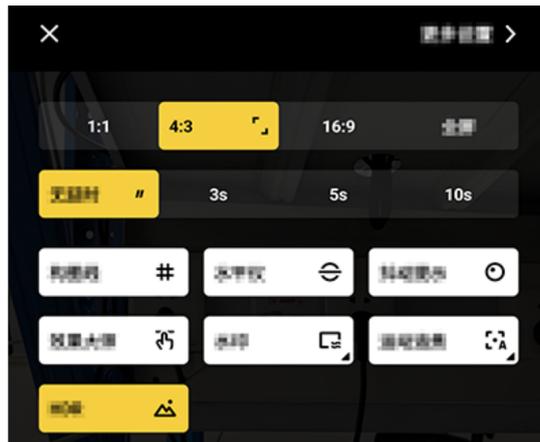

## ملاحظة ⚠️

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

حدد نسبة العرض إلى الارتفاع	
حدد الموقت الذاتي	
خط الشبكة قيد التشغيل	

خط الشبكة قيد إيقاف التشغيل	#
قياس الميل قيد التشغيل	
قياس الميل قيد إيقاف التشغيل	
إتقان استخدام التأثيرات قيد التشغيل	
إتقان استخدام التأثيرات قيد إيقاف التشغيل	
العلامة المائية قيد التشغيل	
العلامة المائية قيد إيقاف التشغيل	
التركيز التلقائي للحركة قيد التشغيل	
التركيز التلقائي للحركة قيد إيقاف التشغيل	
أوامر تقلقل الإرسال قيد التشغيل	
أوامر تقلقل الإرسال قيد إيقاف التشغيل	
HDR قيد التشغيل	
HDR قيد إيقاف التشغيل	
مزيد من الإعدادات	

## ⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## تكوين المزيد من الإعدادات

لتكوين المزيد من الإعدادات، اضغط على < **المزيد من الإعدادات** في الزاوية العلوية اليمنى في الكاميرا.

قم بأي مما يلي:

- لتشغيل صوت الغالق عند التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، قم بتمكين **صوت الغالق**.
- لإرفاق علامة موقع بالصور ومقاطع الفيديو، قم بتمكين **الموقع**.
- لأخذ لقطة باستخدام الكاميرا الأمامية كما تراها في إطار الكاميرا، قم بتمكين **صورة ذاتية معكوسة**.
- للاحتفاظ بالإعدادات التي تم استخدامها في المرة الماضية، اضغط على **الاحتفاظ بالإعدادات** للتبديل بين الخيارات حسب الحاجة.
- لإضافة التاريخ والوقت، أو اسم طراز الجهاز، أو المحتويات الأخرى، اضغط على **علامة مائية** للتبديل بين الخيارات حسب الحاجة.
- للمعايرة عن طريق محاكاة دوران الكاميرا، انتقل إلى **معايرة جهاز مجمع صغير**.
- لتعقب الأهداف والتركيز عليها في الوقت الفعلي عند التقاط صورة، قم بتمكين **التركيز التلقائي للحركة**.
- لالتقاط صورة عن طريق الضغط على الشاشة أو استخدام الأوامر الصوتية، انتقل إلى **وضع الغالق** لتشغيل الخيارات حسب الحاجة.
- لإزالة الشامات بعد تمكين ميزة التجميل، قم بتمكين **إزالة الشامات** في ميزة صورة للوجه.

## ⚠️ ملاحظة

ميزة إزالة الشامة مدعومة في وضع التجميل.

- للحصول على مساعدة في التقاط صور للوجه، قم بتمكين **إطار صورة الوجه** في ميزة صورة للوجه.

## ⚠️ ملاحظة

ينطبق إطار صورة الوجه فقط على الكاميرا الخلفية في وضعي الصور والصورة للوجه.

• لاستعادة إعدادات الكاميرا إلى الوضع الافتراضي، اضغط على **إعادة ضبط**.

## ⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطراز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## الألبومات

لعرض الصور أو مقاطع الفيديو، أو تعديلها، أو مشاركتها، أو تنظيمها، اضغط على  للوصول إلى الألبومات.

## ⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

## عرض الصور ومقاطع الفيديو

### • عرض حسب وقت التصوير

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الصور.
2. اضغط للتصغير على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري واضغط للتكبير على الشاشة للتبديل إلى العرض اليومي.

### • عرض حسب الألبوم

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات افتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ الصور الملتقطة بالكاميرا في ألبوم الكاميرا، ويتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم مقاطع الفيديو، ويتم حفظ لقطات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.

### • عرض حسب التصنيف الذكي

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على **المزيد** في التصنيف الذكي.
3. شاهد الصور ومقاطع الفيديو حسب تصنيفها الذكي، مثل الصور الذاتية، والطعام، والمناظر الطبيعية.

للعرض حسب التصنيف الذكي، قم بتمكين **التصنيف الذكي** أولاً.  
لتمكين التصنيف الذكي، اضغط على  وقم بتمكين **التصنيف الذكي**.

### • البحث عن الصور ومقاطع الفيديو

لتحديد موقع صورة أو مقطع فيديو بسرعة من خلال البحث باستخدام الكلمات الرئيسية:

الطريقة:

1. انتقل إلى  < بحث.
2. أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث، مثل المناظر الطبيعية والطعام.

## تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

نظّم عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات كي تتمكن من فحصها بسهولة.

## • إنشاء ألبوم

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على  < ألبوم جديد.
3. أدخل اسمًا جديدًا.
4. حدد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .
5. انقل أو انسخ الملفات المحددة إلى الألبوم الجديد.

## • نقل الصور ومقاطع الفيديو ونسخها

الطريقة:

1. حدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد نقلها أو نسخها. لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو:
  - افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .
  - من الصور أو ألبوم معين تحت الألبومات، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .
2. حدد نسخ إلى الألبومات أو نقل إلى الألبومات.

## • حذف الصور ومقاطع الفيديو

لحذف الصور أو مقاطع الفيديو:

- افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .
- من الصور أو ألبوم معين تحت الألبومات، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .

## • استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على  حذف مؤخرًا.
3. لاستعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة:
  - اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها، ثم اضغط على .
  - افتح الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .

## • إخفاء الصور ومقاطع الفيديو

لإخفاء الصور ومقاطع الفيديو:

- افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على  < إخفاء.
- من الصور أو ألبوم معين تحت الألبومات، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على  < إخفاء.

لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المخفية، اضغط على  < الصور المخفية.

## • إعادة تسمية الصور ومقاطع الفيديو

لإعادة تسمية صورة أو مقطع فيديو، افتحه في وضع ملء الشاشة واضغط على  < إعادة تسمية.

## • إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

الطريقة:

1. افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة.
2. اضغط على .

## • مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو:

- افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .
- من **الصور** أو ألبوم معين تحت **الألبومات**، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .

## تعديل الصور


لتعديل صورة أو ضبطها:

1. افتح الصورة في وضع ملء الشاشة.
2. اضغط على .
3. لإجراء تعديل معين، اضغط على الأيقونة المقابلة. انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.

	قص الصورة وتدويرها
	ضبط السطوع، والتباين، والمزيد من الصورة
	الرسم على الصورة أو وضع علامة عليها
	تطبيق تأثيرات التجميل
	تطبيق تأثيرات الفلتر
	إضافة نص
	إضافة فسيفساء
	إضافة ملصقات
	إضافة حدود
	إزالة كائنات
	تحسين تأثير الإضاءة
	التركيز على الهدف وتشويش وضوح الباقي

## تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقطع فيديو، افتحه في وضع ملء الشاشة واضغط على .

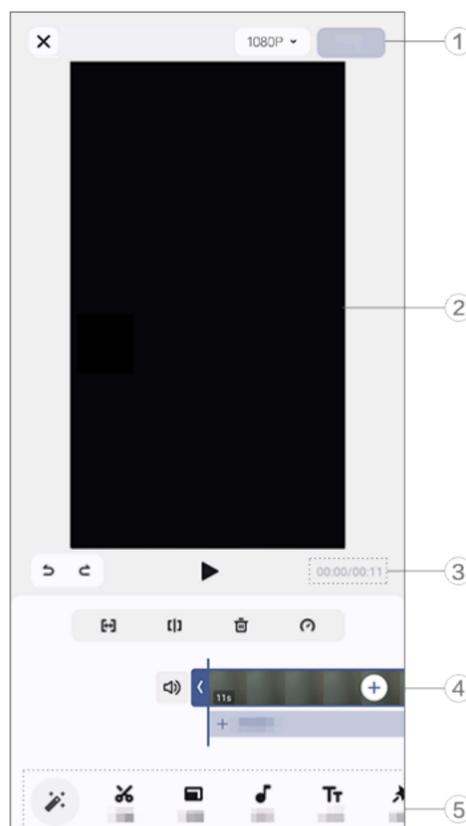

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① صِدْر الفيديو المعدّل واحفظه.
- ② عارض الإطار.
- ③ شاهد التقدم.
- ④ شاهد مقطع الفيديو.
- ⑤ اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة.

انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.

الرجوع/تجاهل التعديلات التي تم إدخالها على الفيديو	✕
التراجع عن التعديلات	↶
إعادة التعديلات	↷
تشغيل مقطع الفيديو الحالي ومعاينته	▶
اقتطاع الفيديو	[↔]
تقسيم الفيديو في الموضع الحالي	[ ]
حذف مقطع الفيديو	🗑
ضبط سرعة الفيديو	⌚
الصوت قيد التشغيل	🔊
الصوت متوقف عن التشغيل	🔇
إضافة صور/مقاطع فيديو	+
إضافة موسيقى	+

### • تعديل مقاطع الفيديو

- لتعديل مقطع فيديو باستخدام ميزة التعديل باستخدام الذكاء الاصطناعي، اضغط على .
- لتعديل مقطع فيديو يدويًا، اضغط على  لاقتطاع مقاطع الفيديو، أو تقسيمها، أو حذفها يدويًا.

### • ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع أو لون الخلفية

- لضبط نسبة العرض إلى الارتفاع، أو تدوير صورة أو قلبها، أو إضافة لون خلفية، اضغط على .

### • إضافة موسيقى خلفية

الطريقة:

1. اضغط على  إضافة موسيقى أو  لتحديد مواد الموسيقى.
2. اسحب مقطعًا موسيقيًا وحدده واضبط مستوى صوت الموسيقى.
3. اضغط على .

### • إضافة نص

الطريقة:

1. اضغط على .
2. اسحب مقطع الفيديو إلى الموضع المطلوب.
3. اضغط على  ، وأدخل نصًا، وحدد لون الخط ونمطه، ثم اضغط على .

4. اسحب طرفي مقطع الفيديو لتعديل وقت البدء عند عرض النص.

5. اضغط على ✓.

### • إضافة سمة

لإضافة سمة، اضغط على ✨ لتحديد نمط السمة الذي تريده.

### • تطبيق تأثيرات الفلتر

الطريقة:

1. اضغط على 🔄.
2. حدد الفلتر المفضل لديك واضبط معلمته.
3. اضغط على ✓.

### مستحسن

تنشئ الألبومات تلقائيًا ألبومات **موصى بها** بالاستناد إلى الأشخاص والأماكن والصور الجماعية المهمة لك.

### ⚠️ ملاحظة

لن تظهر علامة التبويب "موصى به" حتى يُضاف عدد كافٍ من الصور إلى الألبومات.

## الآلة الحاسبة

انقر فوق 🧮 على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق الآلة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية وتحويل العملات والمزيد.

### فتح الآلة الحاسبة

لفتح الآلة الحاسبة:

- مرّر لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية وانقر فوق 🧮 من جميع التطبيقات.
- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرّر مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات، ثم انقر فوق 🧮.

### التبديل بين أوضاع الآلة الحاسبة

للتبديل بين أوضاع الآلة الحاسبة، انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

🧮: آلة حاسبة قياسية للعمليات الحسابية الأساسية.

🧮: آلة حاسبة علمية تتضمن عوامل تشغيل ووظائف متقدمة.

🧮: آلة حاسبة لأسعار العملات الأجنبية لتحويل العملات.

🕒: عرض محفوظات العمليات الحسابية للآلة الحاسبة الأساسية أو العلمية.


### ⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام الآلة الحاسبة لتحويل العملة.

## المسجل

باستخدام تطبيق المسجّل، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تسجيل محمول لتسجيل الملاحظات الشخصية والأفكار المتعلقة بالعمل والمزيد. للوصول إلى المسجّل، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

## إنشاء ملف تسجيل

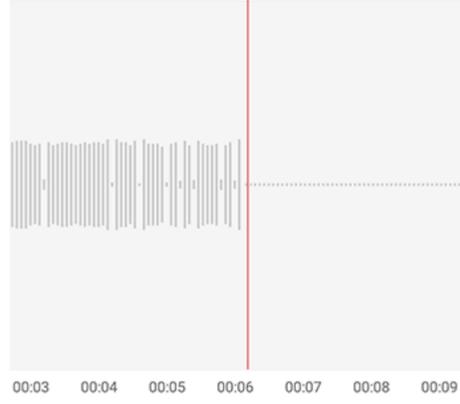

00:00:06




### ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

أثناء التسجيل، انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

بدء التسجيل	
إيقاف التسجيل مؤقتًا	
إيقاف التسجيل وحفظه	
تحديد نقطة زمنية	

## تشغيل ملف تسجيل

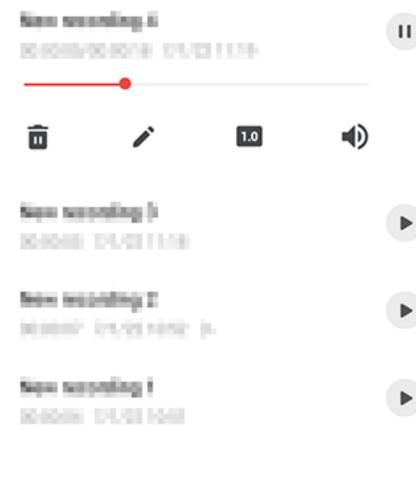

### ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

أثناء تشغيل تسجيل، انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

- تشغيل التسجيل. ▶
- إيقاف التشغيل مؤقتًا. ||
- التبديل بين سرعات التشغيل. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0
- التبديل بين وضعي مكبر الصوت وسماعة الهاتف. 📞/🔊
- حذف التسجيل. 🗑️

: اسحب للانتقال إلى نقطة معينة في التسجيل. 

## حذف ملف تسجيل

لحذف ملف تسجيل:

- انقر مطولاً فوق ملف لتحديده، ثم انقر فوق 🗑️.
- على شاشة التشغيل، انقر فوق ⋮ < حذف.

## إعادة تسمية ملف تسجيل

لإعادة تسمية ملف تسجيل:

- انقر مطولاً فوق ملف لتحديده، ثم انقر فوق 🖋️.
- على شاشة التشغيل، انقر فوق ⋮ < إعادة التسمية.

## مشاركة ملف تسجيل

لمشاركة ملف تسجيل:

- انقر مطولاً فوق ملف لتحديده، ثم انقر فوق 📎.
- على شاشة التشغيل، انقر فوق ⋮ < مشاركة.

## تعيين ملف تسجيل كنغمة رنين


لتعيين ملف تسجيل كنغمة رنين:

- انقر مطولاً فوق ملف لتحديده، ثم انقر فوق ⋮ < تعيين كنغمة رنين.
- على شاشة التشغيل، انقر فوق ⋮ < تعيين كنغمة رنين.

## تعديل ملف تسجيل

لتعديل ملف تسجيل:

- انقر مطولاً فوق ملف لتحديده، ثم انقر فوق 📏.
- على شاشة التشغيل، انقر فوق ⋮ < تعديل.

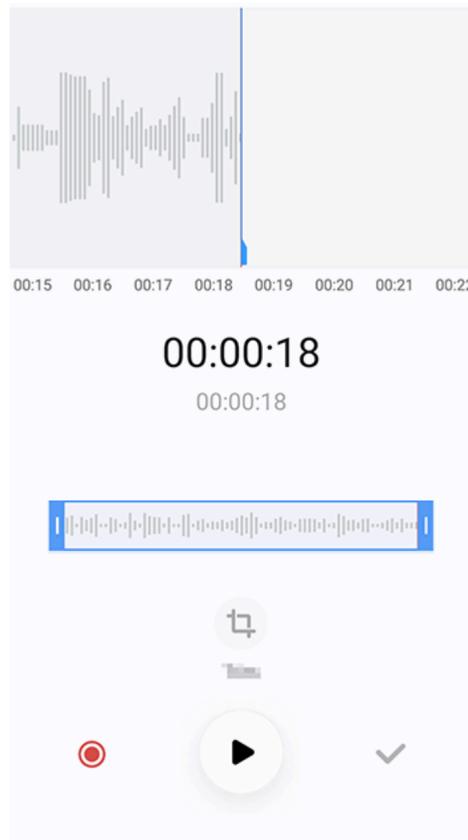

## ملاحظة ⚠

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

الطريقة:

1. اسحب مقابض القص  لتحديد قسم من التسجيل.
2. انقر فوق  لتشغيل تحديدك أو فوق  لاستئناف التسجيل.
3. انقر فوق  للاحتفاظ بالتحديد أو حذفه.
4. انقر فوق .

## إعادة ترتيب ملفات التسجيل

لإعادة ترتيب الملفات في قائمة التسجيلات:

1. في قائمة التسجيلات، انقر فوق  < إعادة الترتيب.
2. حدد طريقة الفرز المفضلة.

## البحث عن ملف تسجيل

لتحديد موقع ملف تسجيل بسرعة:

1. في قائمة التسجيلات، انقر فوق .
2. أدخل الكلمات الرئيسية في شريط البحث.

## الساعة

لتتبع الأوقات حول العالم وضبط المنبهات والمزيد، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

## ضبط منبه

من علامة تبويب **المنبه**، اضبط منبهًا ليتم تذكيرك بحدث في وقت محدد.


## • إضافة منبه

الطريقة:

1. انقر فوق  من علامة تبويب "المنبه".

2. عين وقتًا وصوتًا والمزيد للمنبه.

3. انقر فوق ✓.

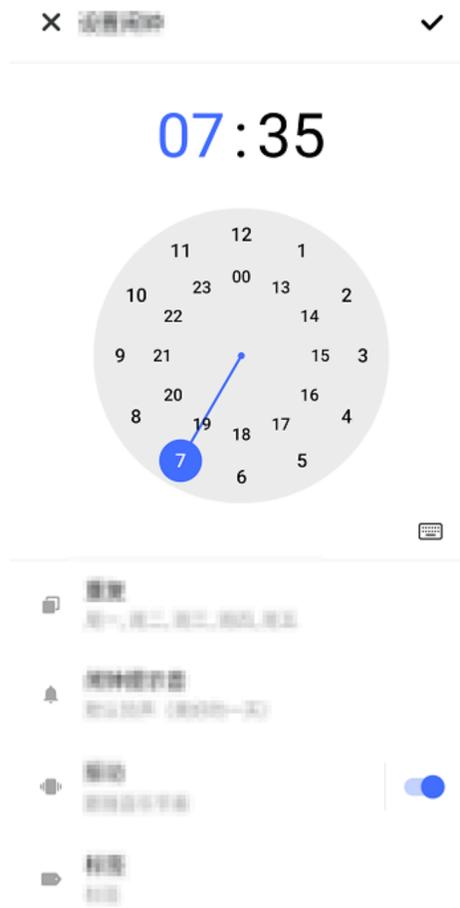

### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

انقر فوق الرموز التالية لمزيد من الإعدادات:

- 🕒: على الساعة الرقمية: أدخل الساعة والدقائق التي تريدها.
- 🕒: على الساعة العادية: حرّك عقرب الساعات إلى الساعة التي تريدها، ثم حرّك عقرب الدقائق إلى الدقائق التي تريدها.
- 🗓️: لتكرار المنبه، انقر فوق أيام الأسبوع. سينطلق المنبه مرة واحدة بشكل افتراضي، إذا لم يتم ضبطه.
- 🔔: اختر صوتًا للمنبه.
- 🔊: اضبط جهازك بحيث يهتز عند انطلاق المنبه.
- 🏷️: تسمية المنبه. امنح اسمًا للمنبه.
- ✖️: أوقف تشغيل المنبه.
- ✓: احفظ المنبه.

### • حذف منبه

الطريقة:

1. من علامة تبويب "المنبه"، انقر فوق ⋮ < تحديد، أو انقر مطولاً فوق المنبه.
2. حدد المنبه المراد حذفه أو انقر فوق 🗑️ لتحديد كل المنبهات.
3. انقر فوق 🗑️.

### • تشغيل منبه أو إيقاف تشغيله

تشغيل منبه أو إيقاف تشغيله، بدّل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل المفتاح المجاور له من علامة تبويب المنبه.

### عرض ساعات لمدن أخرى

تسمح لك الساعة بتتبع التوقيت المحلي في مناطق زمنية مختلفة حول العالم وتحويل فرق التوقيت.

### • إضافة ساعات لمدن أخرى

لإضافة مدينة:

1. من علامة تبويب "الساعة"، انقر فوق .
2. حدد المدن التي تريد إضافتها.

## • إزالة مدينة

الطريقة:

1. من علامة تبويب "الساعة"، انقر فوق  < **تحديد**، أو انقر مطولاً على المدينة.
2. حدد المدينة التي تريد إزالتها أو انقر فوق  لتحديد الكل.
3. انقر فوق .

## ⚠️ ملاحظة

لا يمكن حذف ساعة المدينة التي تقيم فيها.

## • محول الوقت

الطريقة:

1. من علامة تبويب "الساعة"، انقر فوق  < **محول الوقت**.
2. حدد المدن التي أضفتها.
3. حدد التاريخ والوقت على الساعة، وسيتم تحديث التوقيت المحلي للمدن المدرجة تلقائياً.

## ⚠️ ملاحظة


يظهر محول الوقت فقط عند إضافة أكثر من مدينة واحدة.

## ضبط موقت

يسمح لك **الموقت** بإجراء عد تنازلي من وقت محدد.

الطريقة:

1. من علامة تبويب "الموقت"، أدخل وقتاً.
2. انقر فوق  لبدء الموقت.

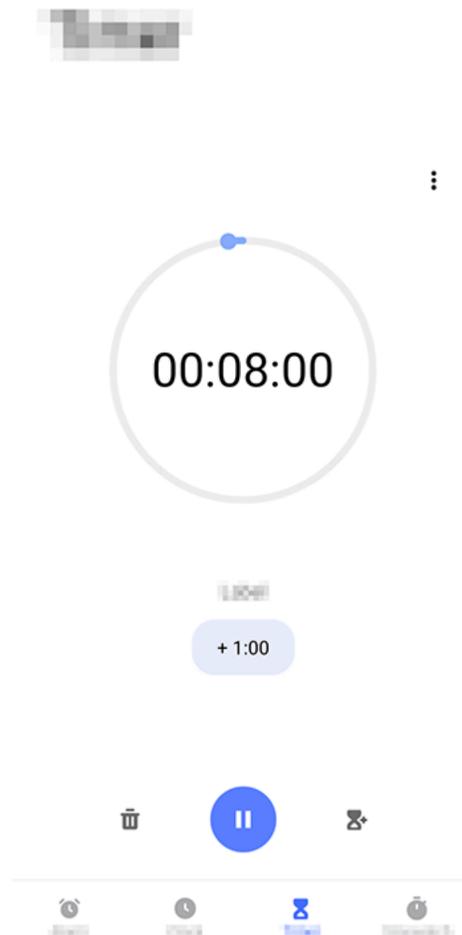

## ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

انقر فوق الرموز التالية لمزيد من الإعدادات:

🗑️: حذف الموقت.

⌚: تمكين موقتات متعددة في نفس الوقت.

⌚: إضافة دقيقة إلى الموقت. يؤدي النقر فوق ⏸️ خلال العد التنازلي إلى إظهار إعادة الضبط. انقر فوق إعادة الضبط لإعادة تشغيل الموقت.

⏸️: إيقاف الموقت مؤقتًا.

▶️: استئناف الموقت.

## تمكين ساعة الإيقاف

تسمح لك ساعة الإيقاف بقياس مدة الحدث.

الطريقة:

1. من علامة التبويب "ساعة الإيقاف"، انقر فوق ▶️ لبدء التوقيت.

2. انقر فوق 🚩 لتسجيل دورة، وانقر فوق ⏸️ لإيقاف ساعة الإيقاف قيد التشغيل مؤقتًا، ثم انقر فوق 🔄 لإعادة ضبط ساعة التوقيت.

3. انقر فوق 🔄 لمشاركة بيانات الدورة أو نسخها.

## مزيد من الإعدادات

لمزيد من الإعدادات في الساعة، انقر فوق ⋮ < الإعدادات.


## البوصلة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوال والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكنك استخدام تطبيق البوصلة للعثور على الاتجاهات والتعرف على خط العرض وخط الطول الحاليين وتحديد ما إذا كان الكائن مستويًا، والمزيد. للوصول إلى تطبيق البوصلة، انقر فوق 🧭 على الشاشة الرئيسية.

## عرض الاتجاهات بالإضافة إلى خطوط الطول والعرض

لعرض اتجاهاتك بالإضافة إلى خط العرض وخط الطول الحاليين، انتقل إلى البوصلة.

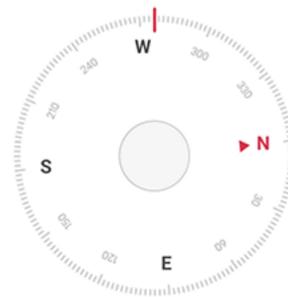

276°

West

N  
22°34'13.45"

E  
114°3'19.61"

## قياس الميل

- لقياس زاوية ميل كائن ما:  
1. افتح قياس الميل.  
2. ضع جهازك مقابل الكائن.  
3. افحص زاوية الميل المعروضة على الشاشة.

### ⚠️ ملاحظة

1. قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من وضع جهازك أفقيًا ومن عدم تعريضه لأي تداخل كهرومغناطيسي للحصول على نتائج دقيقة.
2. لعرض موقعك الحالي، قم بتمكين اتصال الشبكة وخدمات الموقع أولاً.
3. ستنتقل البوصلة تلقائيًا إلى شاشة المعايرة عند حدوث تشويش فيها. عند المعايرة، يمكن إعادة مجازاة الاتجاه.
4. استخدم البوصلة الرقمية فقط للمساعدة في التنقل الأساسي. لا تعتمد عليها لتحديد موقع دقيق أو جوار أو مسافة أو اتجاه.

## مساحة الألعاب

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

### مساحة الألعاب

اعرض الألعاب المثبتة على جهازك، أو الوقت الذي قضيته مؤخرًا في تشغيل الألعاب، أو بيانات أخرى هنا.

الطريقة:

1. انتقل إلى مساحة الألعاب.
2. قم بأي مما يلي:
  - مرّر فوق البطاقات لعرض الألعاب المثبتة، ثم اضغط على بطاقة لبدء تشغيل اللعبة بسرعة.
  - اضغط على بيانات اللعبة لعرض الوقت الذي قضيته في تشغيل كل لعبة والمدة الإجمالية خلال الأيام السبعة الماضية.

## السمات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

انقر فوق  للوصول إلى تطبيق السمات، حيث يمكنك تخصيص خلفيات الشاشة والسمات والخطوط والمزيد.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## تنزيل وتطبيق السمات والخطوط وخلفيات الشاشة وأنماط العرض دائمًا الجديدة والمزيد

الطريقة:

1. انتقل إلى السمات < مستحسن أو الفئة.
2. حدد السمات والخطوط وخلفيات الشاشة وأنماط العرض دائمًا التي تفضلها.
3. بعد الدخول إلى صفحة التفاصيل، قم بما يلي:
  - للحصول على موارد مجانية، انقر فوق تنزيل < تطبيق.
  - للحصول على موارد مدفوعة، انقر فوق تجربة مجانية أو شراء الآن.

### ⚠️ ملاحظة

سجّل الدخول إلى حسابك قبل تجربة الموارد المدفوعة أو شرائها.

## عرض السمات أو الخطوط أو خلفيات الشاشة أو أنماط العرض دائمًا المحلية

لعرض خلفيات الشاشة والسمات والخطوط والموارد الأخرى التي تم تحميلها مسبقًا أو تنزيلها على جهازك، انتقل إلى **السمات > أنا لاستكشافها في صفحات السمات المحلية والخطوط المحلية وخلفيات الشاشة المحلية وأنماط العرض دائمًا المحلية، على التوالي.**

### المزيد من إعدادات السمات

- لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة، انتقل إلى **أنا > الإعدادات** لتمكين **تغيير خلفية الشاشة الرئيسية استنادًا إلى السمة** أو **تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة**، على التوالي.
- لتحديث الموارد عبر Wi-Fi، انتقل إلى **أنا > الإعدادات** لتمكين **التحديث التلقائي للموارد عبر Wi-Fi**.
- للسماح للسمات بأن تقوم بالتوصية بطريقة ذكية بالمحتوى الذي قد يثير اهتمامك، انتقل إلى **أنا > الإعدادات** لتمكين **التوصيات المخصصة**.

## الموسيقى

**⚠️ تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهازك أو الموسيقى التي يتم بثها عبر الإنترنت، اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

### تشغيل الموسيقى

#### • شريط التشغيل

لتشغيل الموسيقى، حدد أغنية من خلال الانتقال إلى **الموسيقى > القوائم/الأغاني/الفنانون/الألبومات**. سيظهر شريط التشغيل أسفل الشاشة.



#### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:

▶ : تشغيل هذه الأغنية.


|| : إيقاف هذه الأغنية مؤقتًا.

▶ : الانتقال إلى الأغنية التالية في ألبوم أو قائمة تشغيل.

☰ : فتح قائمة التشغيل.

#### • شاشة تشغيل الموسيقى

اضغط على شريط التشغيل للوصول إلى شاشة التشغيل.

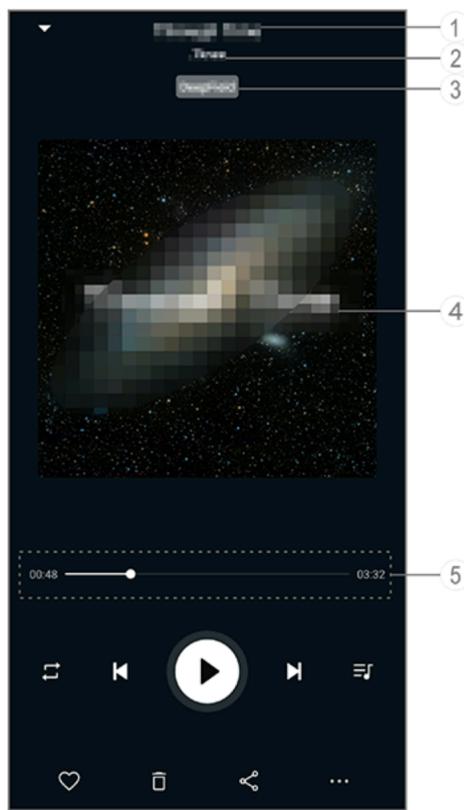

## ⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① اسم الأغنية.
- ② الفنان صاحب هذه الأغنية.
- ③ عيّن ملفات الصوت الشخصية في المساحة العميقة (خيار متوفر في وضع سماعات الأذن فقط).
- ④ صورة غلاف هذه الأغنية. قم بأي مما يلي:
  - اضغط لعرض كلمات الأغاني.
  - اضغط مع الاستمرار على كلمات الأغاني لتعديل ملصق كلمات الأغاني، أو مشاركته، أو حفظه.
- ⑤ شريط تقدم التشغيل.

انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.

اسحب لضبط تقدّم التشغيل	
تشغيل الأغاني بترتيب عشوائي	
تشغيل جميع الأغاني في حلقة	
تكرار هذه الأغنية	
الرجوع إلى الأغنية السابقة	
بدء/استئناف التشغيل	
إيقاف التشغيل مؤقتًا	
الانتقال إلى الأغنية التالية	
قائمة التشغيل الحالية	
إضافة هذه الأغنية إلى المفضلة	
حذف هذه الأغنية	
مشاركة هذه الاغنية	
المزيد من الخيارات، مثل إضافة الأغنية إلى قائمة التشغيل أو تعيينها كنغمة رنين (خيار متوفر في بعض البلدان)	

رجوع	▼

## إدارة الألبومات

لعرض ألبوم، اضغط على **الألبومات** من الموسيقى.

يمكنك أيضاً تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية:

- تعديل ألبوم: انتقل إلى أحد الألبومات، واضغط على  لتحديد أغنية، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل** أو **حذف** لإضافتها إلى قائمة تشغيل أو حذفها.
- حذف ألبوم: اضغط مع الاستمرار على أحد الألبومات لتحديده، ثم اضغط على **حذف**.
- إضافة إلى قائمة التشغيل: اضغط مع الاستمرار على أحد الألبومات لتحديده، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

## عرض الأغاني التي تم تشغيلها مؤخراً أو إدارتها

لعرض قوائم التشغيل الحديثة أو إدارتها، انتقل إلى **القوائم > شغلت مؤخراً**.

### • حذف الأغاني التي تم تشغيلها مؤخراً

إذا كنت تريد حذف الأغاني التي تم تشغيلها مؤخراً، فاستخدم الطريقة التالية:

- اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد حذفها، ثم اضغط على .
- اضغط على  لتحديد الأغاني التي تريد حذفها، ثم اضغط على .

### • مشاركة الأغاني التي تم تشغيلها مؤخراً

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على **مشاركة**.
2. حدد طريقة مشاركة لمشاركة الأغنية.

## إنشاء قوائم تشغيل لإدارة الأغاني

لإدارة الأغاني أو فرزها على جهازك، انتقل إلى **القوائم** لإنشاء قائمة تشغيل جديدة.

### • إنشاء قائمة تشغيل جديدة

الطريقة:

1. اضغط على **قائمة تشغيل جديدة** من **القوائم**.
2. أدخل اسم قائمة التشغيل الجديدة، ثم اضغط على **حفظ**.
3. لإعادة تسمية قائمة تشغيل مخصصة، اضغط مطولاً عليها، ثم اضغط على .

### • إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

إذا كنت تريد إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل، فاستخدم الطريقة التالية:

- افتح قائمة التشغيل المخصصة، واضغط على **+** لتحديد أغنية، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل، ثم اضغط على **+**.

### • إزالة أغنية من قائمة تشغيل أو حذفها منها

إذا كنت تريد إزالة أغنية من قائمة تشغيل أو حذفها منها، فاستخدم الطريقة التالية:

- افتح قائمة تشغيل مخصصة، واضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد إزالتها أو حذفها، ثم اضغط على  أو .
- افتح قائمة تشغيل مخصصة، واضغط على  لتحديد الأغاني التي تريد إزالتها، ثم اضغط على .

### • حذف قائمة تشغيل

لحذف قائمة تشغيل، اضغط مع الاستمرار على قائمة التشغيل المخصصة التي تريد حذفها، ثم اضغط على .

## البحث عن الأغاني المخزنة على جهازك وعن الفنانين والألبومات

حدد موقع الأغنية المخزنة على جهازك بسرعة، أو ابحث عن فنان أو ألبوم عن طريق البحث باستخدام كلمات البحث الرئيسية.

الطريقة:

1. اضغط على  للانتقال إلى شاشة البحث.
2. أدخل كلمات البحث الرئيسية للأغنية، أو الفنان، أو الألبوم في شريط البحث.

### ميزات شاشة الأغاني

لتشغيل أغنية مخزنة على جهازك، انتقل إلى **الأغاني**.

اضغط مع الاستمرار على أغنية، ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لحذف الأغنية.
- اضغط على  لمشاركة الأغنية.
- اضغط على  لإضافتها إلى قائمة تشغيل.
- اضغط على  لتعيينها كنغمة رنين (خيار متوفر في بعض البلدان).
- اضغط على  لعرض أو تعديل المعلومات في الأغنية.

### ميزات شاشة الفنانين

لعرض جميع أغاني أو ألبومات أحد الفنانين المخزنة على جهازك، انتقل إلى **الفنانون**.

اضغط مع الاستمرار على فنان، ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:

- اضغط على  لحذف الفنان.
- اضغط على  لإضافتها إلى قائمة تشغيل.

### المزيد من الميزات

#### • البحث عن الأغاني على جهازك

للبحث عن الأغاني على جهازك، اضغط على **:** < بحث عن الأغاني > بحث بضغط واحدة.

#### • تمكين أو تعطيل وضع النوم

إيقاف تشغيل الموسيقى بعد انتهاء العد التنازلي.

الطريقة:

1. اضغط على **:** < وضع النوم.
2. اسحب  لتعيين مدة زمنية.
3. اضغط على **تمكين** لتمكين هذه الميزة.
4. اضغط على **تعطيل** لتعطيل هذه الميزة.

#### • تعيين ملفات صوت شخصية مختلفة

لتحديد ملف تعريف للصوت، انتقل إلى **:** < إعدادات ملف التعريف للصوت.

- **المساحة العميقة:** قم بإنشاء تجربة استماع غامرة.
- **متميز:** استمتع بمجموعة متنوعة من ملفات الصوت الشخصية.
- **معادل الصوت:** تحسين ملفات الصوت الشخصية.
- **مخصص لسמاعة الأذن:** تحسين ملفات الصوت الشخصية في وضع سماعة الأذن.
- **مخصص للأذن:** استمتع بتجربة أفضل أثناء تشغيل الموسيقى أو الفيديو مع ملفات تعريف الصوت الشخصية المخصصة.

#### ⚠ ملاحظة

تتوفر بعض الميزات في وضع سماعة الأذن فقط.

# الطقس

اضغط على  للوصول إلى تطبيق **الطقس**، حيث يمكنك عرض أحوال الطقس للفترة المقبلة.

## ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## إدارة المدن

### • إضافة مدينة

للتحقق من حالة الطقس في مدينة أخرى، أضف المدينة باستخدام خدمات الموقع أو عن طريق البحث عنها.

لإضافة مدينة:

• أدخل اسم المدينة في شريط البحث.

• اضغط على **إضافة الموقع الحالي**.

• انتقل إلى مدينة في قائمة الطقس، ثم اضغط على  < +.

## ملاحظة

إذا كنت تستخدم تطبيق الطقس لأول مرة أو لم تقم بإضافة مدينتك الحالية، فيمكنك إضافة مدينة باستخدام خدمات الموقع.

### • إعادة ترتيب المدن

لإعادة ترتيب المدن في قائمة الطقس:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لمدينة في قائمة الطقس.

2. اضغط على .

3. اضغط مع الاستمرار على  واسحبه إلى الموضع المطلوب.

4. اضغط على .

### • حذف مدينة

لحذف مدينة من قائمة الطقس:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لمدينة في قائمة الطقس.

2. اضغط مع الاستمرار على المدينة التي تريد حذفها.

3. اضغط على **حذف**.

## الخيارات على شاشة الطقس



## ملاحظة ⚠

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① اسم المدينة.

② درجة الحرارة الحالية.

لتغيير وحدة درجة الحرارة، اضغط على **⋮** < الإعدادات > وحدة درجة الحرارة.

③ حالة الطقس الحالية.

④ درجات حرارة عالية ومنخفضة في النهار.

⑤ مرر على منحني الطقس لرؤية التغيرات في درجات الحرارة وأحوال الطقس خلال فترة الـ ٢٢ ساعة القادمة.

⑥ التغيرات في درجات الحرارة وأحوال الطقس خلال فترة الـ ١٤ يوماً القادمة.

لعرض أحوال الطقس للأيام القادمة بتنسيق مختلف، اضغط على **⋮** < الإعدادات > تنسيق التوقع متعدد الأيام.

## • المزيد من الخيارات في الطقس

لعرض معلومات الطقس الأخرى لمدينة معينة، قم بالتمرير لأعلى على شاشة الطقس.

انظر الجدول أدناه لمعرفة معنى كل أيقونة.

درجة الحرارة الظاهرية	🌡
اتجاه الرياح/قوة الرياح	🌬
درجة حرارة الغلاف الجوي	💧
مؤشر الأشعة فوق البنفسجية	☀
الرؤية	👁
الضغط الجوي	🌀
شروق/غروب الشمس	🌅 06:01 17:41

## أضف أداة الطقس إلى شاشتك الرئيسية

للتحقق من الطقس والوقت في مدينة معينة على شاشتك الرئيسية:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لمدينة في قائمة الطقس.
2. اضغط على الإعدادات < الطقس على الشاشة الرئيسية.
3. اضغط مع الاستمرار على المدينة التي تريد إضافتها.
4. اضغط على إضافة.

### ⚠️ ملاحظة

عندما تختلف المدينة المحددة عن مدينتك الحالية، سيظهر طقس وتوقيت المدينتين على الأداة.

## مشاركة أحوال الطقس في المدينة مع الآخرين

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لمدينة في قائمة الطقس.
2. اضغط على مشاركة.
3. حدد نمط الصورة الذي تريد مشاركته.
4. حدد طريقة المشاركة وشارك الطقس كما هو مطلوب.

## EasyShare

للوصول إلى EasyShare، اضغط على  من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية. باستخدام هذه الميزة، يمكنك نقل الملفات بين الأجهزة وتحويل البيانات من هاتفك القديم إلى هاتف جديد بسرعة عالية دون استهلاك أي بيانات.

## الميزات الأساسية لخدمة EasyShare

### • الاتصال بجهاز آخر عبر المسح الضوئي الذكي

لاستخدام ميزة نقل الملفات أو استنساخ الهاتف، تحتاج إلى الاتصال بجهاز آخر. للقيام بذلك، اضغط على  على شاشتك الرئيسية لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة الموجود على هذا الجهاز.

الطريقة:

1. اعرض رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه للجهاز الذي تريد الاتصال به.
2. اضغط على  على شاشة EasyShare الرئيسية بجهازك.
3. استخدم جهازك لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة الخاص بالجهاز السابق.

### • عرض الملفات المرسله أو المستلمة من الأجهزة الأخرى

باستخدام هذه الميزة، يمكنك عرض الملفات المرسله أو المستلمة من الأجهزة الأخرى أو حذفها.

الطريقة:

1. اضغط على  على شاشة EasyShare الرئيسية بجهازك.
2. اعرض أحد الملفات أو احذفه حسب الحاجة.
- اضغط على  لتصفية الملفات حسب نوعها.
- لحذف سجل أو ملف، اضغط على  لتحديده، ثم اضغط على **حذف السجل أو حذف السجل والملف**.

## قبل استخدام نقل الملفات أو استنساخ الهاتف

### • مشاركة EasyShare مع جهاز آخر

إذا كنت تريد نقل الملفات أو تحويل البيانات إلى جهاز لم يتم تثبيت EasyShare عليه، فاضغط على مشاركة EasyShare على الشاشة الرئيسية.

- من أجل المشاركة عبر البلوتوث:
- 1. اضغط على المشاركة عبر البلوتوث.

2. حدد الجهاز الذي يعمل بالبلوتوث.
3. أرسل تطبيق EasyShare.

#### • من أجل المشاركة عبر Wi-Fi:

1. قم بتمكين ميزة Wi-Fi على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
2. واصل الجهاز بجهازك باستخدام نقطة الاتصال.
3. أدخل عنوان URL على جهاز آخر أو استخدمه لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة على جهازك.

#### ⚠️ ملاحظة

فيما يتعلق بعنوان URL أو رمز الاستجابة السريعة، انتقل إلى صفحة **المشاركة عبر Wi-Fi** في جهازك.

#### • تنزيل EasyShare عبر الإنترنت

إذا كنت تريد نقل الملفات أو ترحيل البيانات إلى جهاز لم يتم تثبيت EasyShare عليه، فيمكنك أيضًا تجربة الطرق التالية.

- لتنزيل EasyShare عن طريق إجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة:
  1. أنشئ رمز استجابة سريعة على جهازك عبر **EasyShare < مشاركة EasyShare**.
  2. قم بتمكين اتصال بالإنترنت على الجهاز النظير وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

- لتنزيل EasyShare من القناة الرسمية:
  1. قم بتمكين اتصال بالإنترنت على الجهاز النظير.
  2. نزل EasyShare من القناة الرسمية.

#### ⚠️ ملاحظة

1. فيما يتعلق بموقع الويب أو رمز الاستجابة السريعة، انتقل إلى **EasyShare < مشاركة EasyShare** على جهازك.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

#### • إجراء نسخ احتياطي لبياناتك قبل نقل الملفات

لنقل الملفات أو ترحيل البيانات إلى جهاز آخر، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبياناتك أولاً لمنع فقدان البيانات.

الطريقة:

1. افتح عنوان URL لتطبيق EasyShare على جهاز كمبيوتر.
2. قم بتنزيل تطبيق EasyShare وتثبيته على جهاز الكمبيوتر.
3. انسخ بياناتك احتياطيًا أو قم بإدارتها من خلال إحدى الطرق الآتية:
  - قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر لديك باستخدام كابل USB لإجراء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة.
  - قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر لديك عبر Wi-Fi لإجراء النسخ الاحتياطي أو الاستعادة.

#### ⚠️ ملاحظة

1. فيما يتعلق بموقع الويب الرسمي، انتقل إلى **EasyShare < النسخ الاحتياطي للبيانات** على جهازك.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.


#### إرسال الملفات أو استلامها

اضغط على **نقل الملفات** لاستلام الملفات أو إرسالها بسرعة عالية من دون استهلاك أي بيانات. يمكنك نقل أنواع مختلفة من الملفات في وقت واحد.

لنأخذ الأجهزة التي تعمل بنظام Android، على سبيل المثال:

#### • على الجهاز المرسل:

1. اضغط على  على الجهاز المرسل.
2. حدد الملفات.

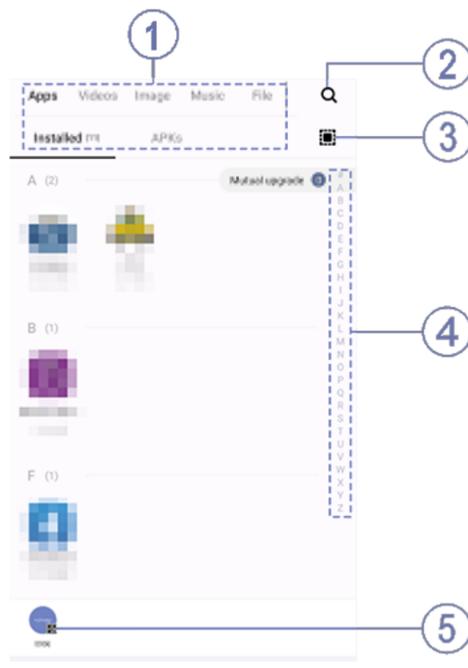

### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

يمكنك تحديد الملفات بعدة طرق، كما هو موضح في الصورة أعلاه:  
 ① حدد الملفات حسب النوع.

② اضغط على للبحث عن ملفات محددة.

③ اضغط على لتحديد كل الملفات.

④ مرّر لأعلى أو لأسفل على شريط الفهرس لتحديد الملفات التي تحتاجها بسرعة.

3. اضغط على الموضع ⑤ لإظهار رمز الاستجابة السريعة.

4. اعرض رمز الاستجابة السريعة على الجهاز المستلم ليتم مسحه ضوئياً حتى يتم إقرانه بالجهاز المرسل.  
 5. اضغط على إرسال.

### • على الجهاز المستلم:

1. اضغط على على الشاشة الرئيسية للجهاز المستلم.
2. قم بإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة على الجهاز المرسل للاتصال به.
3. اقبل نقل الملفات.

## استنساخ البيانات من الجهاز القديم إلى الجهاز الجديد بضغطة واحدة

اضغط على **استنساخ الهاتف** لترحيل البيانات من أي نوع من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

افترض أن الهاتف الحالي هو هاتف جديد. الطريقة هي على الشكل التالي:

### • على الهاتف القديم:

1. اضغط على في الهاتف القديم.
2. اعرض رمز الاستجابة السريعة.
3. استخدم الهاتف الجديد لمسح رمز الاستجابة السريعة للهاتف القديم لإقرانهما.
4. حدد الملفات لاستنساخها.
5. اضغط على **بدء الاستنساخ**.

### • على الهاتف الجديد:

1. اضغط على في الهاتف الجديد.
2. حدد نوع الهاتف القديم (iPhone أو Android).
3. امسح ضوئياً رمز الاستجابة السريعة للهاتف القديم من أجل الإقران بالهاتف القديم.
4. اقبل نقل الملفات.

### ⚠️ ملاحظة

1. إذا كان الهاتف القديم هو iPhone، فتأكد من تثبيت EasyShare قبل نقل الملفات.
2. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بنفس التطبيقات الموجودة على الهاتف الجديد.

## مميزات أخرى لخدمة EasyShare

لتسجيل الدخول إلى حسابك وتغيير صورة ملفك الشخصي، اضغط على صورة الملف الشخصي على الشاشة الرئيسية.

### تسجيل الدخول إلى حسابك

الطريقة:

1. اضغط على صورة الملف الشخصي على الشاشة الرئيسية لجهازك.
2. اضغط على **تسجيل الدخول**.
3. حدد نوع الحساب الذي تريد تسجيل الدخول إليه.
4. أدخل اسم الحساب وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى الحساب.

### • تغيير صورة الملف الشخصي واللقب

الطريقة:

1. اضغط على صورة الملف الشخصي على الشاشة الرئيسية لجهازك، ثم اضغط على صورة الملف الشخصي مرة أخرى على الشاشة التي تظهر.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتغيير لون صورة الملف الشخصي الافتراضية، حدد من ضمن خيارات الألوان التي تأتي مع هاتفك.
  - لتغيير صورة الملف الشخصي الافتراضية، اضغط على  لتحديد صورة من الألبومات أو التقاط صورة جديدة.
  - لتغيير اللقب الافتراضي، أدخل اسمًا جديدًا في مربع الإدخال.
3. اضغط على **حفظ**.

### ⚠️ ملاحظة

استنادًا إلى خيار تسجيل الدخول الذي تختاره، قد تختلف الخيارات المتاحة عند تغيير صورة الملف الشخصي أو اللقب، وفقًا لجهازك.

### • عرض التقرير الأسبوعي حول عمليات نقل الملفات

الطريقة:

1. اضغط على صورة ملفك الشخصي على الشاشة الرئيسية لجهازك.
2. اضغط على **الملخص الأسبوعي**.
3. اعرض تقرير هذا الأسبوع.

### ⚠️ ملاحظة

يتناول التقرير عمليات النقل التي تمت خلال الأسبوع الحالي فقط. إذا لم يتم إجراء أي عملية نقل خلال الأسبوع الماضي، فلن يتم إنشاء تقرير أسبوعي.

### • ترقية EasyShare من دون استهلاك البيانات

لترقية EasyShare من دون استهلاك أي بيانات، اتبع الطريقة التالية:

الطريقة:

1. اضغط على صورة ملفك الشخصي على الشاشة الرئيسية لجهازك.
2. اضغط على **الإعدادات**.
3. قم بتمكين **الترقية التلقائية من دون بيانات**.

### ⚠️ ملاحظة

بعد إنشاء اتصال بين جهازين، تقارن هذه الميزة إصدارات EasyShare المثبتة على هذه الأجهزة، وتقوم بترقية الإصدار الأدنى لمطابقة الإصدار الأعلى من دون استهلاك البيانات، مما يضمن تشغيل الجهازين باستخدام الإصدار نفسه أو الإصدار الأحدث من EasyShare.

## الملاحظات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

يمكنك استخدام الملاحظات لتتبع إلهامك وأفكارك. وللوصول إليها، اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

## إنشاء ملاحظة

لإنشاء ملاحظة:

1. من ، اضغط على ؛ أو افتح مجلدًا من ، ومن ثم اضغط على .
2. احفظ ملاحظة واضغط على .

## الخيارات في الملاحظات

افتح ملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:

تغيير حجم الخط أو تنسيق النص	
إضافة قائمة مهام	
تغيير حالة عنصر في قائمة المهام	
تعيين تذكير	
إدراج صورة	
إنشاء ملاحظة صوتية	
تغيير خلفية الملاحظة أو إضافة جدول إلى الملاحظة	
التراجع عن عمليات التعديل أو إعادتها	

### • تغيير حجم الخط أو تنسيق النص

لتغيير خط الملاحظة، اضغط على  ونفذ أحد الإجراءات التالية:

- : تطبيق تنسيق الخط العريض على النص.
- : تطبيق التنسيق المائل على النص.
- : تسطير النص.
- : تطبيق تنسيق يتوسطه خط على النص.
- : تمييز النص.
- : التبديل بين القوائم ذات التعداد النقطي والرقمي.
- : اسحب شريط التمرير لضبط حجم الخط.

### • إضافة قائمة مهام

نظم حياتك بكفاءة عن طريق إنشاء قائمة مهام باستخدام الملاحظات.

الطريقة:

1. اضغط على .
2. أدخل النص، ثم اضغط على  أو  لتغيير حالة عنصر قائمة المهام.
3. اضغط على .

### • تعيين تذكير

سجل مهامك باستخدام الملاحظات وتذكيرات الجدول الزمني لضمان إكمالها في الوقت المناسب.

الطريقة:

1. اضغط على .
2. حدد تاريخًا ووقتًا معينين للتذكير.
3. اضغط على .

### • إدراج صورة

أدرج الصور في ملاحظتك لجعلها أكثر جاذبية.

الطريقة:

1. اضغط على .
2. حدد من الخيارات التالية، كما تقتضي الحاجة:
- في حال تحديدك ، التقط الصورة المطلوبة واضغط على **موافق**.
- في حالة تحديدك ، حدد الصورة المطلوبة واضغط على .
- في حالة تحديدك ، ارسم جرافيتي ثم اضغط على .
3. اضغط على .

### • إنشاء ملاحظة صوتية

عندما لا يكون تدوين الملاحظات مناسبًا، اعتمد على الملاحظات الصوتية لإنجاز المهمة.

الطريقة:

1. اضغط على .
2. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا أو  لإيقاف التسجيل في أثناء التسجيل.
3. اضغط على .

### • تغيير الخلفية

لتغيير خلفية ملاحظة، اضغط على  < **المظهر** لتحديد المظهر الذي تفضله.

### • إدراج جدول

لإدراج جدول في ملاحظة، اضغط على  < **جدول**، وأدخل النص، ثم اضغط على  لحفظ الملاحظة.

### وضع علامة على ملاحظة

لوضع علامة على ملاحظة، افتحها في وضع ملء الشاشة واضغط على .

### البحث عن ملاحظة

للبحث عن ملاحظة بسرعة، اضغط على  من  أو .

### تخصيص ملاحظة

لتخصيص ملاحظتك، اضغط على  < **الإعدادات** من  أو .

### تثبيت ملاحظة

- لتثبيت ملاحظة:  
1. اضغط مع الاستمرار على الملاحظة في قائمة الملاحظات.  
2. اضغط على تثبيت.

## تشفير/ فك تشفير ملاحظة

### • تشفير ملاحظة

- يمكنك تشفير ملاحظة باستخدام الطريقة التالية:  
• اضغط مع الاستمرار على الملاحظة في قائمة الملاحظات، ثم اضغط على **تشفير**.  
• افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على .

لتعيين كلمة مرور لملاحظة:

1. اضغط على .
2. اضغط على **خيارات كلمة المرور** لتحديد نوع كلمة المرور.
3. عيّن كلمة مرور حسب الأوامر على الشاشة.

### • فك تشفير ملاحظة

- يمكنك فك تشفير ملاحظة مشفرة باستخدام الطريقة التالية:  
• اضغط مع الاستمرار على الملاحظة في قائمة الملاحظات، ثم اضغط على **فك التشفير**.  
• افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على .

### ⚠ ملاحظة

بعد فك تشفير ملاحظة، عليك إعادة تعيين كلمة مرور الخصوصية عند تشفيرها مرة أخرى.

## مشاركة ملاحظة أو حفظها

افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على  لحفظها أو مشاركتها مع الآخرين.

### حذف ملاحظة

- لحذف ملاحظة واحدة أو أكثر:  
• اضغط مع الاستمرار على ملاحظة، ثم اضغط على **حذف**.  
• اضغط على  في قائمة الملاحظات، وحدد ملاحظة واحدة أو أكثر، ثم اضغط على .• افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على  < موافق.

### • الملاحظات التي حُذفت مؤخرًا

لعرض الملاحظات التي تم حذفها مؤخرًا، اضغط على  < الإعدادات < **حذف مؤخرًا** من  أو .

- لحذف ملاحظة نهائيًا أو لاستعادة ملاحظة:  
• اضغط مع الاستمرار على الملاحظة، وحدد **حذف نهائيًا** أو **استعادة** في النافذة المنبثقة.  
• افتح الملاحظة واضغط على  أو .

### ⚠ ملاحظة

سيتم الاحتفاظ بالمحتوى الموجود في "حذف مؤخرًا" لمدة ٦٠ يومًا قبل حذفه نهائيًا.

## المتصفح

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

اضغط على  للوصول إلى تطبيق المتصفح، حيث يمكنك تصفح الويب والبحث في الويب عن معلومات محددة والمزيد.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## البحث في الويب عن معلومات محددة

- للبحث في الويب عن معلومات محددة من :
- أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث.
- اضغط على  للبحث عما تريد.
- اضغط على  لتمكين البحث الصوتي.

## عرض محفوظات التصفح والإشارات المرجعية وتعديلها

استخدم هذه الميزة لعرض محفوظات التصفح والإشارات المرجعية وتعديلها.

### • عرض الإشارات المرجعية وتعديلها

الطريقة:

1. انتقل إلى  <  < الإشارات المرجعية/السجل < الإشارات المرجعية.
2. نفذ أحد الإجراءات التالية:
- لحذف عنوان URL، اضغط مع الاستمرار عليه، ثم اضغط على **حذف الإشارة المرجعية**.
- لإعادة ترتيب عناوين URL، اضغط على **تحديد**، واضغط مع الاستمرار على  لسحبها إلى المواضع المطلوبة.

### • عرض محفوظات التصفح وتعديلها

الطريقة:

1. انتقل إلى  <  < الإشارات المرجعية/السجل < السجل.
2. نفذ أحد الإجراءات التالية:
- لحذف عنوان URL، اضغط على **تحديد**، وحدد عنوان URL، ثم اضغط على **حذف**.
- لحذف جميع المحفوظات، اضغط على **مسح الكل**.

## التصفح الخاص

يمكنك استخدام الوضع المتخفي لزيارة مواقع الويب من دون ظهورها في محفوظات التصفح والبحث.

الطريقة:

1. انتقل إلى  <  < .
2. اضغط على  **التصفح الخاص**.
3. اضغط على  <  للخروج من الوضع المتخفي.

### ⚠️ ملاحظة

في الوضع المتخفي، لا يمكنك أخذ لقطات شاشة أو تسجيل الشاشة في المتصفح.

## التلميحات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوال والبلد/المنطقة.

لمعرفة المزيد حول بعض الميزات الجديدة المثيرة للاهتمام، انتقل إلى التلميحات، حيث يمكنك تصفح النصائح والتلميحات المفيدة حسب القسم.

### ملاحظة ⚠️

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## متجر V-Appstore للتطبيقات

انقر فوق  في الشاشة الرئيسية لتصفح التطبيقات الموصى بها وتنزيلها دون تسجيل الدخول.

### ملاحظة ⚠️

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

### بحث عن التطبيقات

البحث عن تطبيق:

1. انقر فوق  في الجزء العلوي من الشاشة.
2. أدخل اسم التطبيق في شريط البحث.
3. انقر فوق .

### تنزيل التطبيقات

لتنزيل تطبيق وتثبيته، انقر فوق **تثبيت** إلى جانبه.

### • إدارة التطبيقات التي تم تنزيلها

لإدارة التطبيقات التي تم تنزيلها على جهازك:

- انقر فوق .
- انقر فوق  < إدارة التنزيلات.

### تصنيفات التطبيقات

لعرض تصنيفات التطبيقات أو التبديل بينها، انقر فوق .

### الإدارة الشخصية

لإدارة التطبيقات أو تسجيل الدخول إلى حسابك، انتقل إلى .

### • تحديث التطبيقات

- لتحديث التطبيقات، انتقل إلى  < **تحديثات التطبيقات** وحدِّث التطبيقات بناءً على متطلباتك:
- لتحديث جميع التطبيقات، انقر فوق **تحديث الكل**.
- لتحديث بعض التطبيقات، انقر فوق **تحديث** إلى جانب التطبيقات.
- لتجاهل التحديثات، انقر فوق  < **تجاهل** بجوار التطبيقات.

### • إلغاء تثبيت التطبيقات

لإلغاء تثبيت أحد التطبيقات:

1. انقر فوق .

2. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
3. انقر فوق **إلغاء التثبيت**.

### • تنظيف المساحة

لتنظيف البيانات المتبقية على جهازك، انقر فوق **تنظيف المساحة**.

### • المساعدة والتعليقات

للوصول إلى الأسئلة الشائعة وتقديم الملاحظات، انتقل إلى **المساعدة والتعليقات**.

### • مزيد من الإعدادات

لتكوين المزيد من الإعدادات لـ V-Appstore، انقر فوق .

## الفيديو

**⚠️ تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

سيقوم هذا التطبيق تلقائيًا بفحص جهازك بحثًا عن مقاطع الفيديو ويعرضها. للوصول إلى الفيديو، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

### تشغيل مقطع فيديو

- لتشغيل مقطع فيديو مخزن على جهازك:
1. انتقل إلى **مقاطع الفيديو** أو **المجلدات**.
  2. انقر فوق مقطع فيديو لتشغيله.

### الخيارات أثناء التشغيل

- أثناء تشغيل مقطع الفيديو:
- مرّر لأعلى أو لأسفل فوق الشاشة لضبط مستوى الصوت والسطوع.
  - انقر فوق الشاشة لإظهار أزرار التحكم أو إخفائها. انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

	مطابقة الفيديو مع جهاز آخر
	تعيين حجم تشغيل الفيديو وسرعته والمزيد
	قفل اتجاه الشاشة أثناء تشغيل الفيديو
	تشغيل مقطع الفيديو السابق/التالي
	إيقاف التشغيل مؤقتًا
	أخذ لقطة شاشة أثناء تشغيل مقطع فيديو

تشغيل مقطع الفيديو في نافذة عائمة	
تدوير مقطع الفيديو	

## مشاركة مقطع فيديو

- لمشاركة مقطع فيديو مع الآخرين، انتقل إلى **مقاطع الفيديو** أو **المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
  - انقر فوق  لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

## حذف مقطع فيديو

- لحذف مقطع فيديو، انتقل إلى **مقاطع الفيديو** أو **المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
  - انقر فوق  لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

## إعادة تسمية مقطع فيديو

- لإعادة تسمية مقطع فيديو، انتقل إلى **مقاطع الفيديو** أو **المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
  - انقر فوق  لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

## إعادة ترتيب مقاطع الفيديو

- لإعادة ترتيب الملفات في قائمة مقاطع الفيديو:
1. في قائمة مقاطع الفيديو، انقر فوق .
  2. حدد طريقة الفرز المفضلة.

## البحث عن مقطع فيديو

لتحديد موقع مقطع فيديو بسرعة:

1. في قائمة مقاطع الفيديو، انقر فوق .
2. أدخل الكلمات الرئيسية في شريط البحث.

## تطبيقات Google

توفر Google مجموعة متنوعة من التطبيقات الترفيهية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعية والتطبيقات الأخرى. لاستخدام تطبيقات معينة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. تفضل بزيارة صفحة المساعدة الخاصة بكل تطبيق للحصول على مزيد من المعلومات.

## خدمات Google

Chrome/Google: للبحث عن المعلومات وتصفح الويب.

Gmail: لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استلامها.

الخرائط: حدد موقعك وانتقل إلى المعلومات الأخرى المستندة إلى الموقع، مثل أماكن الترفيه والتسليّة القريبة.

موسيقى YT: لتصفح وبث الموسيقى أو مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.

YouTube: لمشاهدة مقاطع الفيديو التي يشاركها الآخرون، أو تحميل مقاطع فيديو خاصة بك.  
الصور: لإدارة وتعديل جميع الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.  
مساعد Google: لإجراء مكالمات وتخطيط المسارات وأداء مهام أخرى باستخدام صوتك.  
Google Meet: لإجراء مكالمات فيديو.  
Files من Google: لعرض أو إدارة الملفات والتطبيقات والبيانات الأخرى المخزنة على جهازك.  
Google Pay: لتسديد الدفعات عبر المحمول بطريقة فعالة وأمان من خلال تخزين تفاصيل بطاقتك.  
التقويم: لعرض التواريخ وتعيين تذكيرات الأحداث والمزيد.  
Play Store: للبحث أحدث التطبيقات والألعاب والأفلام والموسيقى من Android والمزيد وتنزيلها.  
الهاتف: لإجراء مكالمات والرد عليها.  
جهات الاتصال: لإضافة جهات اتصال وحفظها.  
الرسائل: لإرسال ملفات واستلامها مثل رسائل SMS أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية.

### ⚠️ ملاحظة

1. قد تكون بعض التطبيقات غير متوفرة أو قد تختلف من حيث الميزات بحسب منطقتك وموفر الخدمة.
2. يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

## الرسائل

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.  
يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لعرض الرسائل أو إرسالها، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

### إرسال الرسائل

يمكنك إرسال رسائل عندما لا تكون متاحًا لإجراء المكالمات.

الطريقة:

1. انتقل إلى الرسائل وانقر فوق .
2. أدخل محتوى الرسالة.
3. أدخل رقم هاتف المستلم في مربع **المستلم**.
4. انقر فوق .

### نظرة عامة على شاشة الرسائل الجديدة

لإرسال رسائل MMS، انقر فوق  ثم انقر فوق الرمز أدناه حسب الحاجة:

إدراج صورة	
التقاط صورة	
إدراج جهة اتصال	

رسائل مجدولة	
إدراج مقطع فيديو	
تصوير فيديو	
إدراج ملف تسجيل	
التبديل بين رسائل SMS ورسائل MMS	
إدراج ملاحظة	
إدراج نغمة رنين	
إدراج ملف	
إدراج شريحة	
إدراج إشارة مرجعية	

## البحث عن الرسائل

لتحديد موقع رسالة بسرعة من قائمة الرسائل:

الطريقة:

1. انقر فوق .
2. أدخل كلمة أساسية.
3. حدد الرسالة التي تريدها.

## إعادة توجيه الرسائل

لإعادة توجيه رسالة:

- انقر مطولاً فوق الرسالة، ثم انقر فوق إعادة توجيه.
- انقر فوق  لتحديد الرسالة، ثم انقر فوق .

## الاتصال بمرسل الرسالة

للاتصال بمرسل الرسالة:

- مرّر لليسار فوق الرسالة، ثم انقر فوق .
- افتح الرسالة في وضع ملء الشاشة، وانقر فوق .

## إضافة مرسل الرسالة إلى جهات الاتصال/قائمة الحظر

لإضافة مرسل الرسالة إلى جهات الاتصال/قائمة الحظر:

- من قائمة الرسائل، انقر مطولاً فوق الرسالة، ثم انقر فوق إضافة إلى جهات الاتصال أو إضافة إلى قائمة الحظر.
- من عرض ملء الشاشة للرسالة، انقر فوق **⋮** < إضافة إلى جهات الاتصال أو إضافة إلى قائمة الحظر.

## ⚠️ ملاحظة

لن تتلقى أي مكالمات هاتفية أو رسائل من جهة الاتصال بعد إضافتها إلى قائمة الحظر.

## حذف الرسائل

- لحذف رسالة من قائمة الرسائل:
- انقر مطولاً فوق الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.
  - مرّر لليسار فوق الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.

- لحذف رسالة في عرض ملء الشاشة:
- انقر مطولاً فوق الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.
  - انقر فوق **✓** لتحديد الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.

## حظر الرسائل غير المرغوب فيها

إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل من جهات اتصال معينة، فيمكنك حظرها من خلال الانتقال إلى **حظر الرسائل غير المرغوب فيها**.

### • إضافة إلى قائمة الحظر

لحظر المكالمات أو الرسائل من رقم معين، قم بإضافته إلى قائمة الحظر.

- الطريقة:
1. انتقل إلى **قائمة الحظر**.
  2. انقر فوق **+**.
  3. حدد الأرقام المراد حظرها.
  4. انقر فوق **+**.

### • تعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات للرسائل المحظورة

- لتعيين ما إذا كنت تريد تلقي إشعارات عند حظر الرسائل:
1. انقر فوق **إشعارات الحظر**.
  2. حدد نوع الإشعار.

### • حذف الرسائل المحظورة

- لحذف رسالة محظورة من الرسائل المحظورة:
- انقر مطولاً فوق الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.
  - انقر فوق **✓** لتحديد الرسالة، ثم انقر فوق **حذف**.

## الهاتف

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعاً لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

لإجراء مكالمة أو الرد عليها، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

## إجراء مكالمة

الطريقة:

1. افتح .
2. حدد جهة اتصال باستخدام الطرق التالية:
  - أدخل رقمًا على لوحة المفاتيح وانقر فوق .
  - أدخل الأحرف القليلة الأولى من اسم جهة الاتصال لفتح جهة الاتصال بسرعة.
  - انقر فوق جهة اتصال من سجلات المكالمات.
  - من , مرر جهة اتصال إلى اليسار، ثم انقر فوق .
  - من , انقر فوق جهة اتصال ثم انقر فوق .

## ملاحظة

لإحضار لوحة المفاتيح، انقر فوق .

## الرد على مكالمة أو رفضها

اتبع التعليمات أدناه للرد على مكالمة أو رفضها.

### • الرد على مكالمة

للرد على مكالمة:

- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرر لأسفل عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في ملء شاشة المكالمة الواردة: انقر فوق  عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في الشاشة المنبثقة للمكالمة الواردة: انقر فوق .

### • رفض مكالمة

لرفض مكالمة:

- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرر لأعلى عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في ملء شاشة المكالمة الواردة: انقر فوق  عندما تكون الشاشة مقفلة.
- لرفض المكالمة والرد برسالة، انقر فوق  على ملء شاشة المكالمة الواردة.
- في الشاشة المنبثقة للمكالمة الواردة: انقر فوق .

## رموز الإجراءات أثناء المكالمة

راجع الجدول أدناه لفهم معنى رموز الإجراءات أثناء المكالمة.

تسجيل المكالمة الجارية	
وضع المكالمة الجارية قيد الانتظار	
كتم صوت الميكروفون	
إجراء مكالمة أخرى بينما تكون المكالمة قيد التقديم	
إجراء مكالمة فيديو	
تمكين مكبر صوت الهاتف	
توسيع/إخفاء لوحة المفاتيح	

## ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## إعدادات الهاتف

لتكوين الإعدادات المرتبطة بتطبيق الهاتف، انتقل إلى **إعدادات المكالمات**.

- لرفض رسائل أو مكالمات من جهات اتصال معينة، انقر فوق **حظر المكالمات المزعجة**.
- لتخصيص رسائل الرفض، انقر فوق **رفض مكالمات واردة مع إرسال رسالة SMS**.
- لضبط هاتفك بحيث يهتز عند الرد على مكالماتك أو إنهاءها، انقر فوق **الاهتزاز عند الرد/إنهاء الاتصال**.
- لإجراء مكالمات سريعة عن طريق النقر مطولاً على مفتاح رقم، انقر فوق **الاتصال السريع** لتعيين جهة اتصال لرقم.
- لإبقاء المكالمات في شاشة منبثقة أو ملء الشاشة عند إلغاء قفل الشاشة، انقر فوق **عرض المكالمات الواردة عند إلغاء القفل**.

## جهات الاتصال

**تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لإنشاء جهات اتصال أو إدارتها، اضغط على  على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق جهات الاتصال.

### استيراد جهات الاتصال

لاستيراد جهات الاتصال إلى جهازك:  
• اضغط على **استيراد من جهاز التخزين**، وسيتم استيراد بيانات جهات الاتصال المحددة إلى جهازك تلقائيًا.

### ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط عندما تكون قائمة جهات الاتصال فارغة.

• اضغط على **استيراد من مساحة التخزين السحابية**، وسجل دخولك للوصول إلى **جهات الاتصال**، ثم اضغط على **استعادة** لمزامنة بيانات جهات الاتصال التي تم نسخها احتياطيًا مع جهازك.

### ملاحظة

1. هذه الميزة متاحة فقط عندما تكون قائمة جهات الاتصال فارغة.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• انتقل إلى **إعدادات جهات الاتصال** < **استيراد/تصدير** < **استيراد من جهاز التخزين**، وسيتم استيراد بيانات جهات الاتصال المحددة إلى جهازك تلقائيًا.

### إنشاء جهات اتصال

الطريقة:

1. اضغط على .
2. قم بأي مما يلي:

- لتعيين صورة ملف شخصي لجهة الاتصال، اضغط على  < **اختيار صورة أو التقاط صورة**، والتقط أو اختر الصورة المطلوبة، ثم اضغط على .
- لإدخال معلومات مثل الاسم ورقم الهاتف الخاصين بجهة الاتصال، اضغط على الحقول المقابلة.
- 3. اضغط على .

### تعديل جهات الاتصال

يمكنك تعديل جهات الاتصال باستخدام إحدى الطرق التالية:

الطريقة 1:

1. اضغط على جهة اتصال.
2. اضغط على .
3. عدّل المعلومات واضغط على .

الطريقة 2:

1. اضغط على .
2. أدخل اسم جهة الاتصال، وحدد بالضبط جهة الاتصال التي تريد تعديلها من جميع جهات الاتصال المطابقة.
3. اضغط على **موافق**.
4. عدّل المعلومات واضغط على .

## دمج جهات الاتصال المتكررة

ادمج جهات الاتصال ذات الأسماء أو أرقام الهواتف المتكررة.

الطريقة:

1. اضغط على  < جهات الاتصال > **دمج جهات الاتصال المتكررة**.
2. حدد جهات الاتصال التي تريد دمجها أو اضغط على  لتحديد كل جهات الاتصال.
3. اضغط على .

## ⚠ ملاحظة

تعمل هذه الميزة فقط مع جهات الاتصال المخزنة في نفس الموقع.

## مشاركة جهات الاتصال

لمشاركة جهة اتصال مع الآخرين:

- اضغط على جهة اتصال، ثم فوق **بطاقة اسم رمز الاستجابة السريعة** لإنشاء رمز الاستجابة السريعة للأجهزة الأخرى لمسحه ضوئياً.
- اضغط على جهة اتصال، ثم انتقل إلى  < مشاركة > **كنص أو كمرفق**.
- اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال، واضغط على **مشاركة**، وحدد طريقة المشاركة.

## حذف جهات الاتصال

احذف جهة اتصال واحدة أو جهات اتصال متعددة باستخدام أي من الطرق التالية:

الطريقة 1:

1. من جهات الاتصال، اضغط على .
2. حدد جهة اتصال واحدة أو أكثر لحذفها أو اضغط على  لتحديد الكل.
3. اضغط على  < **حذف**.

الطريقة 2:

1. من جهات الاتصال، اضغط على جهة اتصال.
2. اضغط على  < **حذف جهات الاتصال** < **حذف**.

الطريقة 3:

1. من جهات الاتصال، اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال.
2. اضغط على **حذف** < **حذف**.

## • عرض جهات الاتصال التي حُذفت مؤخرًا

يمكنك إما استعادة جهات الاتصال المحذوفة أو حذف جهات الاتصال نهائيًا.

1. من جهات الاتصال، اضغط على  < **إعدادات جهات الاتصال** < **حذف مؤخرًا**.
2. قم بأي مما يلي:

- لحذف جهات الاتصال نهائيًا، اضغط على  لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر أو اضغط على  لتحديد كل جهات الاتصال، ثم اضغط على  < **موافق**.
- لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة، اضغط على  لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر أو اضغط على  لتحديد كل جهات

الاتصال، ثم اضغط على .

• لتعطيل الخيار "حذف مؤخرًا"، اضغط على  < تعطيل الخيار "حذف مؤخرًا".

## ⚠ ملاحظة

1. تعمل هذه الميزة فقط مع جهات الاتصال المخزنة على جهازك.
2. سيتم الاحتفاظ بالمحتوى الموجود في "حذف مؤخرًا" لمدة ٣٠ يومًا قبل حذفه نهائيًا.

## جهات الاتصال المفضلة

يمكنك وضع علامة على جهات الاتصال المتكررة كمفضلة للوصول إليها بسهولة من **المفضلة**.

• اضغط على  <  ، وحدد جهة اتصال واحدة أو أكثر أو اضغط على  لتحديد كل جهات الاتصال، ثم اضغط على **إضافة**.

• من جهات الاتصال، اضغط على .

## البحث عن جهات الاتصال

لتحديد موقع جهة اتصال بسرعة من قائمة جهات الاتصال:

- من جهات الاتصال، اضغط على الأحرف الأولى من اسم جهة الاتصال من الفهرس على اليمين.
- من جهات الاتصال، اضغط على  ، وأدخل اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفها في شريط البحث.

## تصدير جهات الاتصال

يمكنك تصدير جهات الاتصال من جهازك باستخدام الطريقة التالية:

الطريقة:

1. اضغط على  < **جهات الاتصال** < **استيراد/تصدير** < **تصدير إلى جهاز التخزين**.
2. حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها أو اضغط على  لتحديد كل جهات الاتصال.
3. اضغط على **تصدير** < **حفظ**.

## إدارة مجموعات جهات الاتصال

يمكنك استخدام ميزة **المجموعات** لتنظيم جهات الاتصال حسب الشركة، أو وقت الاتصال، أو أي سمات أخرى. يمكنك أيضًا إرسال رسائل إلى أعضاء مجموعة أو تعيين نغمة رنين فريدة للمجموعة.

### • إنشاء مجموعات

الطريقة:

1. لإنشاء مجموعة: اضغط على  <  ، وأدخل اسم مجموعة، ثم اضغط على **موافق**.
2. لإضافة أعضاء: حدد جهات اتصال التي تريد إضافتها إلى المجموعة الجديدة، ثم اضغط على .

### • تعديل المجموعات

من  :

• لإضافة جهات اتصال، حدد مجموعة، ثم اضغط على  لتحديد جهات الاتصال التي تريد إضافتها. عند الانتهاء، اضغط على .

• لحذف مجموعة، اضغط على  لتحديد مجموعة، ثم اضغط على  < **حذف**.

• لإزالة جهات الاتصال أو نقلها، حدد مجموعة، ثم اضغط على  لتحديد جهات الاتصال التي تريد إزالتها أو نقلها. عندما تنتهي، اضغط على  أو على  < المجموعة المستهدفة.

• لإرسال رسالة إلى أعضاء مجموعة، حدد مجموعة أولاً. اضغط على  < **مراسلة مجموعة**، وحدد جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة لها، ثم اضغط على .

• لتعيين نغمة رنين لمجموعة، حدد مجموعة أولاً. اضغط على  < **نغمة رنين المجموعة**، وقم بتعيين الصوت المفضل لديك كنغمة رنين.

## مميزات أخرى

لتحديد طريقة عرض جهات الاتصال أو عرض موقع التخزين، اضغط على  < إعدادات جهات الاتصال من جهات الاتصال.

- لعرض جهات الاتصال مع الأرقام فقط في قائمة جهات الاتصال، قم بتمكين **عرض جهات اتصال مع أرقام فقط**.
- لعرض موقع تخزين جهات الاتصال أو تغييره، اضغط على **موقع التخزين**.

### ⚠️ ملاحظة

إذا كان هناك خيار واحد فقط متاح للتخزين، فلا يمكن تحرير الخيار.

- لعرض جهات الاتصال المخزنة في موقع معين أو لعرض عدد جهات الاتصال في كل موقع تخزين، اضغط على **عرض جهات الاتصال حسب الحساب**.

# الإعدادات

## الشبكة والإنترنت

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

### ● Wi-Fi

#### الاتصال بشبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. قم بتمكين Wi-Fi بالطرق التالية:

- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
- انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت**، وقم بتمكين **Wi-Fi**.
- 2. انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi**، واضغط على شبكة للاتصال بها.  يشير إلى أن كلمة مرور شبكة Wi-Fi مطلوبة.

#### إضافة شبكة Wi-Fi يدويًا

لإضافة شبكة Wi-Fi لا تظهر في قائمة الشبكات المتاحة، انتقل إلى **الإعدادات > الشبكة والإنترنت > Wi-Fi** وأضف شبكة Wi-Fi باستخدام الطريقة التالية:

الطريقة:

- اضغط على **+** **إضافة شبكة**، وأدخل SSID ومفتاح الأمان.
- اضغط على  لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة لشبكة Wi-Fi.

### ● بطاقة SIM وشبكة الجوّال

من **بطاقة SIM وشبكة الجوّال**، يمكنك التعرّف على حالة بطاقة SIM الحالية لجهازك، وتعديل معلومات بطاقة SIM، والمزيد.

### تمكين بيانات الجوّال

الطريقة:

- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < بطاقة SIM وشبكة الجوّال، وقم بتمكين بيانات الجوّال.

## تعديل معلومات بطاقة SIM

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < بطاقة SIM وشبكة الجوّال، واضغط على بطاقة SIM التي تريد تحريرها تحت معلومات بطاقة SIM وإعداداتها.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتغيير اسم بطاقة SIM أو رقمها، اضغط على اسم بطاقة SIM أو رقم بطاقة SIM.
  - للتحقق من استخدام البيانات في فترة زمنية معينة، انتقل إلى استخدام بيانات التطبيق.
  - لتعيين نوع الشبكة المفضل لبطاقة SIM، اضغط على نوع الشبكة المفضل (متوفر في بعض البلاد).

## ● وضع الطيران

يتعين عليك تمكين وضع الطيران على هاتفك أثناء رحلة على متن طائرة.

قم بتمكين وضع الطيران بالطرق التالية:

- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت، وقم بتمكين وضع الطيران.

## ● نقطة الاتصال والتوصيل

تسمح لك نقطة الاتصال والتوصيل بإنشاء نقطة اتصال يمكن استخدامها من خلال الأجهزة الأخرى عبر شبكة Wi-Fi، والبلوتوث، وUSB وإيثرنت.

### التوصيل عبر شبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. قم بتمكين نقطة اتصال Wi-Fi بالطرق التالية:
  - مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
  - انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والتوصيل < نقطة اتصال Wi-Fi لتمكين الميزة.
2. لتغيير اسم نقطة الاتصال أو كلمة مرور، اضغط على الخيارات المقابلة.

### التوصيل عبر البلوتوث أو كابل USB

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < نقطة الاتصال والتوصيل لتمكين التوصيل عبر كابل USB أو التوصيل عبر البلوتوث.
2. قم بأي مما يلي:
  - للتوصيل عبر كابل USB، قم بتوصيل هاتفك بالجهاز الآخر باستخدام كابل USB.
  - للتوصيل عبر البلوتوث، قم بإقران هاتفك بالجهاز الآخر.

## ⚠️ ملاحظة

يتعذر على أجهزة كمبيوتر Mac الاتصال بأجهزة Android عبر USB.

## ● إدارة الشبكة

يمكنك التحكم في السماح لتطبيقاتك بالوصول إلى شبكة الجوّال أو شبكة Wi-Fi.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < إدارة الشبكة < شبكة الجوّال أو Wi-Fi.
2. اضغط على  لتمكين أو  لتعطيل إدارة الشبكة.

## ● توفير البيانات

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الشبكة والإنترنت < توفير البيانات لتمكين توفير البيانات.
2. لمنع ميزة توفير البيانات من التأثير على تطبيقات معينة، انتقل إلى بيانات غير مقيدة وشغل الخيار.

تتيح لك شبكة VPN إمكانية الاتصال بشبكة خاصة آمنة من جهازك.

الطريقة:

1. اضغط على الإعدادات > الشبكة والإنترنت > VPN +، ثم أدخل المعلومات المطلوبة واحفظها.
2. حدد شبكة VPN المكوّنة، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

## ● نظام DNS الخاص

يمكن لنظام DNS الخاص حماية خصوصيتك وأمانك أثناء الاتصال بعنوان URL مستهدف.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشبكة والإنترنت > DNS الخاص.
2. حدد نظام DNS واحفظه.

## البلوتوث والأجهزة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

## ● البلوتوث

يمكنك استخدام البلوتوث لتوصيل جهازك بالأجهزة القريبة أو لنقل الملفات بين الأجهزة.

### تمكين البلوتوث

لتمكين البلوتوث:

- مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث والأجهزة، وقم بتمكين البلوتوث.

### إعادة تسمية جهازك

الطريقة:

1. قم بتمكين البلوتوث وانتقل إلى الإعدادات > البلوتوث والأجهزة > اسم الجهاز.
2. أدخل اسم جهاز.
3. اضغط على إعادة التسمية.

### الاقتران بأجهزة البلوتوث الأخرى

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > البلوتوث والأجهزة > البلوتوث > إقران جهاز جديد.
2. حدد جهازًا للإقران به.
3. اضغط على إقران.

### ⚠️ ملاحظة

لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين البلوتوث في الجهاز الآخر ومن أن الجهاز يقبل طلب الاقتران الوارد.

### إرسال الملفات واستلامها

يمكنك مشاركة البيانات مع أجهزة البلوتوث الأخرى بالطريقة التالية.

- على سبيل المثال، لإرسال صور إلى جهاز آخر:
1. افتح الألبومات وحدد الصور المراد إرسالها.

2. اضغط على **مشاركة** < **البلوتوث**.

3. حدد جهازًا لاستلام الصور.

### ⚠️ ملاحظة

لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين البلوتوث في الجهاز الآخر ومن أن الجهاز يقبل طلب الاتصال الوارد.

## عرض الملفات المستلمة عبر البلوتوث

لعرض الملفات المستلمة عبر البلوتوث، انتقل إلى **الإعدادات** < **البلوتوث والأجهزة** < **البلوتوث** < **الملفات المستلمة عبر البلوتوث**، واعرضها.

### ● المطابقة الذكية

باستخدام المطابقة الذكية، يمكنك بث المحتوى من جهازك إلى جهاز آخر عبر Wi-Fi باستخدام الطرق التالية.

الطريقة 1:

انتقل إلى **الإعدادات** < **البلوتوث والأجهزة** < **المطابقة الذكية**.

الطريقة 2:

1. مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات.

2. اضغط على .

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## التوصيل بجهاز النسخ المتطابق

الطريقة:

1. اضغط على **التوصيل بجهاز النسخ المتطابق**.

2. من نتائج البحث، اضغط على الجهاز الذي تريد بث شاشتك عليه.

### ⚠️ ملاحظة

1. تأكد من وجود جهازك على شبكة Wi-Fi نفسها التي يوجد عليها جهاز النسخ المتطابق أثناء النسخ المتطابق.

2. تأكد من إمكانية توصيل جهاز النسخ المتطابق بشبكة Wi-Fi ومن أنه يستخدم بروتوكول DLNA.

### ● OTG

تتيح لك وظيفة **OTG** إمكانية توصيل جهاز تخزين USB بجهازك، ثم تصفح الصور، ومقاطع الفيديو، والملفات الأخرى المخزنة على جهاز تخزين USB بالانتقال إلى مدير الملفات على جهازك.

### ⚠️ ملاحظة

سيتم تعطيل وظيفة OTG تلقائيًا إذا ظلت خاملة لمدة خمس دقائق.

### ● الطباعة

لطباعة الصور أو الملفات من تطبيقات معينة على جهازك، قم بتمكين **خدمة الطباعة الافتراضية**.

## إضافة طابعة واستخدامها

• لإضافة خدمة طباعة:

1. انتقل إلى **الإعدادات** < **البلوتوث والأجهزة** < **الطباعة**.

2. اضغط على **+**.

3. أدخل معلومات الطابعة.

• لاستخدام خدمة طباعة:

1. انتقل إلى **الإعدادات** < **البلوتوث والأجهزة** < **الطباعة**.

2. اضغط على خدمة الطباعة.

## ⚠️ ملاحظة

1. أضف طباعة يمكنها تبادل البيانات عبر الإنترنت قبل الطباعة.
2. سجل دخولك إلى حساب Google الخاص بك قبل استخدام هذه الميزة.

## ● Chromebook

- يمكنك تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية بعد توصيل هاتفك بجهاز Chromebook:
- مزامنة محفوظات الدردشة.
  - مشاركة الملفات.
  - استخدام جهاز Chromebook لإرسال رسائل SMS واستلامها.
  - توصيل جهاز Chromebook بشبكة جهازك.
  - استخدام جهازك لإلغاء قفل جهاز Chromebook.

## ⚠️ ملاحظة

سجل دخولك إلى حساب Google الخاص بك قبل استخدام هذه الميزة.

## ● المشاركة مع الأجهزة القريبة

لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الأخرى مع الأجهزة القريبة، انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث والأجهزة > المشاركة مع الأجهزة القريبة**. بعد ذلك، يمكنك تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية:

- لتمكين هذه الميزة، مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
- لإعادة تسمية جهازك، اضغط على **اسم الجهاز**، وأدخل اسمًا، ثم اضغط على **إعادة تسمية**.
- لاختيار من يمكنه مشاركة المحتوى معك، انتقل إلى **رؤية الجهاز** وحدد خيارًا حسب الحاجة.
- لكي تتلقى إشعارًا عند قيام أحد الأشخاص بمشاركة المحتوى معك، شغل الخيار **إظهار الإشعار**.
- لمعرفة المزيد حول هذه الخيارات، انتقل إلى **معرفة المزيد**.

## ⚠️ ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، قم بتشغيل البلوتوث والموقع أولاً.

## ● Android Auto

لتوصيل هاتفك بشاشة سيارتك عبر كابل بيانات USB أو عبر Wi-Fi للحصول على الاتجاهات، وإجراء المكالمات أو الرد عليها، والتحدث لإرسال رسائل SMS، وتشغيل الموسيقى، انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث والأجهزة > Android Auto**.

## ⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على **⋮ > المساعدة والتعليقات** على شاشة Android Auto.

## العرض والسطوع

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تغيير إعدادات العرض لجهازك أو ضبطها، مثل سطوع الشاشة والخطوط.

## ضبط درجة سطوع الشاشة

- ضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا

يمكنك ضبطها باستخدام الطريقة التالية:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واسحب .
- انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع، واسحب .

### • ضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا

يمكنك ضبطها باستخدام الطريقة التالية:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع، ثم اضغط على السطوع التكيّفي.

### تمكين حماية العينين

تعرض ميزة حماية العينين ألوانًا أكثر دفئًا على شاشتك تكون أكثر راحة لعينيك.

لتمكين ميزة حماية العينين:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات، ثم اضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع < حماية العينين لتمكين الميزة.

### • جدولة تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة حماية العينين

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع < حماية العينين، واضغط على **جدولة**.
2. قم بأي مما يلي:
  - حدد من غروب الشمس حتى شروقها.
  - حدد تشغيل في وقت مخصص لضبط وقت البدء ووقت الانتهاء.

### تمكين السمة الداكنة

في بعض الشاشات، تستخدم السمة الداكنة خلفية سوداء ثابتة تساعد على إطالة عمر البطارية.

لتمكين السمة الداكنة:

- مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات، ثم اضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع < السمة الداكنة لتمكين الميزة.

### • جدولة تشغيل/إيقاف تشغيل السمة الداكنة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع < السمة الداكنة.
2. قم بأي مما يلي:
  - اضغط على من غروب الشمس حتى شروقها.
  - اضغط على تشغيل في وقت مخصص لضبط وقت البدء ووقت الانتهاء.

### إعداد القفل التلقائي

تقفل هذه الميزة شاشتك تلقائيًا بعد مرور فترة معينة من عدم النشاط.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع، ثم اضغط على مهلة غلق الشاشة.
2. حدد فترة.

### ضبط حجم الخط ونمطه

#### • ضبط الخطوط:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < العرض والسطوع < حجم العرض والخط.
2. قم بأي مما يلي:

لتكبير حجم الخط أو تقليده، اسحب  تحت حجم الخط.

- لتكبير حجم المحتوى المعروض أو تقليله، اسحب  تحت حجم العرض.
- لتطبيق تنسيق الخط العريض على جميع الخطوط، اضغط على خط عريض.

## • تغيير نمط الخط

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > نمط الخط.
2. قم بأي مما يلي:
  - حدد نمطاً تم تحميله مسبقاً.
  - اضغط على تنزيل المزيد لتنزيل النمط المفضل.

## ⚠ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## ضبط شريط الحالة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > شريط الحالة.
2. قم بأي مما يلي:

- لعرض الإشعارات مع الأيقونات أو الأرقام على شريط الحالة، اضغط على طريقة الإشعار لتحديد أحد الخيارات المتاحة.
- لعرض سرعة الشبكة في الوقت الفعلي على شريط الحالة، قم بتمكين عرض سرعة الشبكة في الوقت الفعلي.
- لتغيير نمط البطارية أو تعيين عرض الطاقة، انتقل إلى نمط البطارية ونسبة الطاقة.

## تمكين شاشة التوقف

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > شاشة التوقف.
2. قم بتمكين استخدام شاشة التوقف.
3. حدد نمط شاشة التوقف ووقت البدء.

## ضبط معدل تحديث الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > معدل تحديث الشاشة.
2. حدد معدل التحديث.

## تخصيص نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيق

### • عرض التطبيقات بملء الشاشة

ستتكيف معظم التطبيقات المثبتة على جهازك تلقائيًا لتظهر بشكل صحيح في وضع ملء الشاشة. بالنسبة إلى التطبيقات التي لا تتكيف تلقائيًا، قم بما يلي:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > عرض التطبيقات بملء الشاشة.
2. شغل مفاتيح التطبيقات.

### • عرض التطبيقات في أعلى الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع > عرض في أعلى الشاشة.
2. انتقل إلى التطبيق الذي تريد تعديله.
3. حدد أحد تأثيرات العرض.

## شاشة القفل وخلفية الشاشة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

## تخصيص العرض دائمًا

تتيح لك ميزة "العرض دائمًا" إمكانية التحقق من الوقت والتاريخ ومستوى البطارية والإشعارات عند التقاط هاتفك أو خلال فترة زمنية معينة.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < العرض دائمًا، وقم بتمكين العرض دائمًا.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتغيير نمط "العرض دائمًا"، انتقل إلى أنماط العرض دائمًا لتحديد النمط المفضل لديك، ثم اضغط على تطبيق.
  - لتغيير كيفية إظهار "العرض دائمًا"، اضغط على وضع العرض لانتقاء خيار.

## تخصيص السمة أو خلفية الشاشة

يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعداد السمة أو خلفية الشاشة في جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < السمة أو خلفية الشاشة.
2. حدد سمة أو خلفية الشاشة.

## تغيير ألوان واجهة المستخدم

يتيح لك الخيار تغيير لون واجهة المستخدم لجهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < اللون والنمط، وقم بتمكين الخيار تغيير لون شاشة النظام والتطبيقات.
2. حدد لونًا مضمّنًا أو حدد لونًا من خلفية الشاشة.
3. لاستعادة اللون الافتراضي للنظام والتطبيقات، قم بتعطيل الخيار تغيير لون شاشة النظام والتطبيقات.

## إعدادات شاشة القفل

يتيح لك هذا الخيار تغيير نمط شاشة القفل وتخصيص اختصارات شاشة القفل.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < إعدادات شاشة القفل.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتعيين ساعة شاشة القفل، أو نمط التاريخ، أو الميزات التي يمكن تشغيلها بسرعة على شاشة القفل، انتقل إلى تخصيص شاشة القفل
  - لتغيير خلفية شاشة القفل باستخدام السمة، قم بتمكين تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة.

## ⚠️ ملاحظة

يمكن تغيير الخلفيات الثابتة فقط من خلال السمات.

- لفتح مركز التحكم من شاشة القفل، قم بتمكين الخيار فتح مركز التحكم من شاشة القفل.

## إعدادات الشاشة الرئيسية

يتيح لك هذا الخيار إمكانية تغيير نمط الشاشة الرئيسية وتخطيطها وشاراتها وإعدادات أخرى.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < شاشة القفل وخلفية الشاشة < إعدادات الشاشة الرئيسية.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتغيير نمط الشاشة الرئيسية، انتقل إلى نمط الشاشة الرئيسية للاختيار بين قياسي ودرج.
  - لإضافة أيقونات التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا إلى الشاشة الرئيسية، قم بتمكين الخيار إضافة أيقونات إلى الشاشة الرئيسية.
  - لتغيير تخطيط الشاشة الرئيسية، انتقل إلى تخطيطات الشاشة الرئيسية للاختيار بين 4x6 و 5x6.
  - لقفل تخطيط الشاشة الرئيسية الحالي، قم بتمكين قفل التخطيط.

• لتغيير الميزة التي يتم تمكينها عند التمرير إلى الأسفل على الشاشة الرئيسية، اضغط على **مرّر إلى الأسفل على الشاشة الرئيسية** لانتقاء خيار.

## ⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## الوضع البسيط

لتمكن شاشة رئيسية مبسطة وخط نظام أكبر، انتقل إلى **الإعدادات > شاشة القفل وخلفية الشاشة > الوضع البسيط** لتمكين الميزة.

## التأثيرات الديناميكية

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يتم توفير مجموعة متنوعة من أنماط الرسومات المتحركة ضمن الميزة المقابلة. يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات > التأثيرات الديناميكية** لتحديد النمط المفضل لديك وتطبيقه.

### تحسين التأثيرات الديناميكية لبعض الواجهات

لتحسين التأثيرات الديناميكية وتأثيرات العرض لبعض الواجهات، انتقل إلى **الإعدادات > التأثيرات الديناميكية > تحسين التأثيرات الديناميكية**، وقم بتمكين الخيار **التأثيرات الديناميكية للواجهة**.

### تغيير حركات شاشة اللمس

- لتغيير حركات شاشة اللمس:
1. اضغط على **حركة شاشة اللمس**.
  2. حدد الحركة التي تفضلها.
  3. اسحب  إلى اليسار واليمين لتعديل عدد الجسيمات المعروضة.
  4. اضغط على **تطبيق**.

### إظهار تأثير الإضاءة المحيطة

لعرض تأثير الإضاءة المحيطة عندما تكون الشاشة قيد التشغيل أو متوقفة عن التشغيل، انتقل إلى **تأثير الإضاءة المحيطة**، وقم بتمكين الخيار **العرض دائمًا أو عرض على الشاشة**.

### تغيير حركة الشاشة الرئيسية

لتغيير حركة الشاشة الرئيسية، انتقل إلى **حركة انتقال الشاشة الرئيسية أو إلغاء القفل للدخول إلى حركة انتقال الشاشة الرئيسية** لتحديد الحركة المفضلة لديك، ثم اضغط على **تطبيق**.

### تغيير حركة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه

- لتغيير حركة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه:
1. اضغط على **حركة أيقونة بصمة الإصبع أو حركة التعرف على بصمة الإصبع**، أو **حركة التعرف على الوجه**.
  2. حدد الحركة المفضلة لديك.
  3. اضغط على **تطبيق**.

## ⚠️ ملاحظة

1. هذه الميزة متاحة فقط على الأجهزة التي تدعم التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.
2. عندما يتم تعطيل ميزة التعرف على بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه على جهازك، يتعين عليك تحديد خيار قفل الشاشة بعد تطبيق الحركة، ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الخطوات اللاحقة.

## تغيير حركة إدخال USB أو الشحن

لتغيير حركة إدخال USB أو الشحن، انتقل إلى **حركة الشحن أو حركة إدخال USB** لتحديد الحركة المفضلة لديك، ثم اضغط على **تطبيق**.

### ⚠️ ملاحظة

تتوفر هذه الميزة فقط على الأجهزة التي تدعم الشحن السريع.

## تغيير حركة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة

لتغيير حركة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة عند الضغط على زر التشغيل، انتقل إلى **حركة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة** لتحديد الحركة المفضلة لديك، ثم اضغط على **تطبيق**.

### ⚠️ ملاحظة

لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام ميزة التعرف على الوجه أو الشحن السريع.

## الصوت والاهتزاز

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لتغيير صوت الوسائط أو نغمة الرنين أو الأصوات التي يشغلها جهازك عندما تتلقى أنواعًا أخرى من الإشعارات، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز**.

### ضبط وظيفة أزرار مستوى الصوت

لتغيير ما إذا كانت أزرار مستوى الصوت تضبط مستوى صوت الوسائط أو صوت نغمة الرنين، اضغط على **استخدم أزرار مستوى الصوت للضبط**.

### وضع الاهتزاز للمكالمات الواردة والإشعارات

لتغيير وضع الاهتزاز أو شدة الاهتزاز للإشعارات أو المكالمات الواردة، انتقل إلى **الاهتزاز للمكالمات الواردة أو الاهتزاز للإشعارات**.

### تمكين خاصية عدم الإزعاج

قم بتمكين الخيار **عدم الإزعاج** لكي تتلقى إشعارات من جهات الاتصال والتطبيقات المهمة فقط.

قم بتمكين الخيار "عدم الإزعاج" بالطرق التالية:

• مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات، ثم اضغط على .

• انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج**، وقم بتمكين الخيار **عدم الإزعاج**.

### تخصيص نغمة الرنين

لتغيير إعدادات نغمة الرنين، انتقل إلى **الإعدادات > الصوت والاهتزاز > نغمة رنين الهاتف أو نغمة رنين الإشعار أو نغمة رنين المنبه أو نغمة رنين الرسالة** (خيار متوفر في بعض البلدان).

يمكنك اختيار إما نغمة رنين النظام أو نغمة رنين مخصصة بناءً على تفضيلاتك.

### تخصيص الأصوات والاهتزازات الأخرى

• لتشغيل صوت عند طلب أرقام على لوحة المفاتيح الرقمية، قم بتمكين **نغمات لوحة الاتصال**.

• لتشغيل صوت عند قفل الشاشة، قم بتمكين **صوت قفل الشاشة**.

• لتشغيل صوت وتشغيل الاهتزاز عند توصيل الشاحن، قم بتمكين **الأصوات والاهتزاز عند الشحن**.

• لتشغيل صوت عند لمس الشاشة، قم بتمكين **صوت اللمس**.

• لتشغيل صوت عند أخذ لقطة شاشة، قم بتمكين **نغمة التقاط الشاشة**.

• لتشغيل استجابة اللمس مع الضغط، ولوحة المفاتيح والمزيد، قم بتمكين **الاهتزاز باللمس**.

• لتشغيل الاهتزاز عند الرد على مكالمتك أو إنهاء المكالمة، قم بتمكين **الاهتزاز عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على/إنهاء المكالمة** (خيار متوفر في بعض البلاد).

• لتغيير نغمة الطوارئ، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > نغمة الطوارئ** (خيار متوفر في بعض البلدان).

## تغيير جودة الصوت والتأثيرات الصوتية

لتغيير جودة الصوت أو التأثيرات الصوتية، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > جودة الصوت والتأثيرات الصوتية**.

## التطبيقات

### عرض وقت تشغيل الشاشة

• **احصل على عرض يومي للمدة التي تستخدم خلالها التطبيقات، وعدد الإشعارات التي تتلقاها، ومعدل تكرار التحقق من جهازك**

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > وقت تشغيل الشاشة**.

2. قم بأي مما يلي:

• انقر فوق **التطبيقات** للتبديل بين **وقت تشغيل الشاشة** أو **الإشعارات المستلمة** أو **عدد مرّات فتح الجهاز أو التطبيقات/عدد مرّات إلغاء القفل** لعرض التفاصيل.

• انقر فوق **<** أو **>** للتبديل إلى تواريخ مختلفة.

### • ضبط موفّات استخدام التطبيق

لتقييد مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل على أحد التطبيقات:

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > وقت تشغيل الشاشة**.

2. انقر فوق **⌵** إلى جانب التطبيق.

3. قم بتعيين وقت استخدام التطبيق ثم انقر فوق **موافق**.

### ⚠ ملاحظة

1. عندما ينفد الوقت، يتم إغلاق التطبيق ويصبح رمزه خافتًا.  
2. يُعاد ضبط موفّات استخدام التطبيق في منتصف الليل.

### تعيين كتطبيق افتراضي

إذا كانت لديك عدة تطبيقات تخدم الغرض نفسه، فيمكنك اختيار أحدها لتعيينه كتطبيق افتراضي.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات الافتراضية**.

2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغييره.

3. حدد التطبيق الذي تريد استخدامه بشكل افتراضي.

## عرض التطبيقات غير المستخدمة

لعرض قائمة التطبيقات التي لم يتم استخدامها مؤخرًا، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات غير المستخدمة.

## منح التطبيقات حق وصول خاص

لمنح التطبيقات حق وصول خاص آخر (مثل البدء التلقائي وعدم الإزعاج)، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > أذونات خاصة للتطبيقات للحصول على إعدادات مفصلة.


## الإشعارات

### إدارة إشعارات التطبيقات

#### • تمكين إشعارات التطبيقات أو تعطيلها

للتحقق من التطبيقات التي تلقيت منها إشعارات أو عدد الإشعارات التي تلقيتها مؤخرًا:

الطريقة 1:

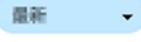1. انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > إعدادات التطبيقات، وانقر فوق  لتصنيف التطبيقات حسب معايير مختلفة.
2. قم بتشغيل أو إيقاف تشغيل مفتاح إشعارات التطبيقات.

الطريقة 2:

1. مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.
2. قم بأي مما يلي:
  - انقر مع الاستمرار فوق الإشعار الذي تريد مسحه، ثم انقر فوق **مسح الإشعار**.
  - انقر مع الاستمرار فوق الإشعار الذي تريد مسحه، ثم انقر فوق  للتبديل بين تشغيل الخيارات المقابلة أو إيقاف تشغيلها.

#### • إعداد إشعارات أخرى

لعرض الإشعارات، يمكنك التحكم في التطبيقات التي يمكنها قراءة الإشعارات والمزيد:

الطريقة:

- لعرض الإشعارات الأخيرة والمؤجلة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > سجل الإشعارات لتمكين الخيار **استخدام سجل الإشعارات**.
- للتحكم في الأجهزة والتطبيقات التي يمكنها قراءة الإشعارات، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > إشعارات الأجهزة والتطبيقات، وانقر فوق أي خيار للحصول على إعدادات تفصيلية.

### إدارة محادثات التطبيق

#### • عرض المحادثات ذات الأولوية أو المحادثات المحررة

لعرض المحادثات ذات الأولوية التي تم وضع علامة عليها والمحادثات المحررة، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > المحادثات.

#### • تمكين الفقاعات

لعرض بعض المحادثات في صورة رموز عائمة فوق التطبيقات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > الفقاعات، وقم بتمكين الخيار **السماح للتطبيقات بعرض فقاعات المحادثات**.

### إدارة كيفية عرض الإشعارات على شاشة القفل

لإدارة كيفية عرض الإشعارات على شاشة القفل:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات، وانقر فوق إشعارات شاشة القفل.
2. حدد من الخيارات التالية، كما تقتضي الحاجة:
  - لعرض جميع الإشعارات على شاشة القفل، حدد إظهار المحادثات الافتراضية والمكتومة الصوت.
  - لإخفاء المحادثات والإشعارات المكتومة الصوت على شاشة القفل، حدد إخفاء المحادثات والإشعارات المكتومة الصوت.
  - لحظر الإشعارات على شاشة القفل، حدد عدم إظهار أي إشعارات.

## إعداد إشعارات عامة أخرى

لإعداد صوت الإشعارات والإشعارات المؤجلة وشارات رموز التطبيقات، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات لتعيينها على نحو مفصل، حسب الحاجة.

## البطارية

للتحقق من استخدام البطارية واستهلاك الطاقة بمرور الوقت، انتقل إلى الإعدادات > البطارية.

### إدارة استهلاك الطاقة للتطبيقات التي تعمل في الخلفية

للحصول على عرض يومي لاستهلاك الطاقة لكل تطبيق يعمل في الخلفية، انتقل إلى إدارة استهلاك الطاقة في الخلفية.

### عرض نسبة شحن البطارية

لعرض نسبة شحن البطارية في شريط الحالة، قم بتمكين نمط البطارية ونسبة الطاقة.

### الاستخدام منذ آخر شحن كامل

لعرض استخدام البطارية منذ آخر شحن كامل أو استهلاك الطاقة بواسطة النظام والتطبيقات، انتقل إلى الاستخدام منذ آخر شحن كامل.

### ⚠️ ملاحظة

استهلاك الطاقة تقريبي وقد يختلف حسب الاستخدام.

## ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين

للتحقق من استخدام ذاكرة RAM ومساحة التخزين على جهازك، انتقل إلى ذاكرة RAM ومساحة التخزين.

### إدارة مساحة التخزين

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > ذاكرة RAM ومساحة التخزين > إدارة مساحة التخزين.
2. حدد الملفات التي تريد إزالتها وانقر فوق تنظيف.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

**⚠️ تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعاً لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تتيح لك هذه الميزة تحديث حالة الأمان الخاصة بك، بالإضافة إلى ضبط قفل الشاشة أو القفل ببصمة الإصبع أو بالوجه.

## استخدام Google Play للحماية لفحص جهازك

تفحص ميزة Google Play للحماية جهازك وتطبيقاتك بشكل منتظم بحثًا عن السلوكيات الضارة، وتعلمك بوجود أي مخاطر أمنية.

### • فحص التطبيقات يدويًا باستخدام Google Play للحماية

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان > Google Play للحماية.
2. اضغط على فحص.

### • تمكين ميزة Google Play للحماية أو تعطيلها

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان > Google Play للحماية.
2. اضغط على .
3. قم بتمكين أو تعطيل الزر المقابل.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## العثور على جهازي

لتحديد موقع جهازك أو العثور عليه أو قفله أو محو بياناته عن بُعد، تأكد من أن جهازك:

- قيد التشغيل.
- تم تمكين ميزة العثور على جهازي عليه.
- تم تسجيل دخوله إلى حساب Google الخاص بك.
- متصل بشبكة.
- تم تمكين الموقع فيه.
- مرئي على Google Play.

### • تحديد موقع جهازك أو العثور عليه أو قفله أو محو بياناته عن بُعد

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان > العثور على جهازي، واضغط على موقع ويب "العثور على جهازي" أو انتقل إلى Google للعثور على موقع ويب الجهاز، وسجل دخولك إلى حساب Google الخاص بك.
2. يتلقى الجهاز المفقود إشعارًا.
3. احصل على الموضع التقريبي أو الأخير للجهاز المفقود.
4. حدد عملية لتنفيذها.

### ⚠️ ملاحظة

1. لمعرفة المزيد حول الخيارات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > العثور على جهازي > معرفة المزيد.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## ضبط قفل الشاشة أو القفل ببصمة الإصبع أو بالوجه

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة أو القفل ببصمة الإصبع أو بالوجه للمساعدة في حماية جهازك، فستتم مطالبتك بإلغاء قفل جهازك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك أو تنبيه الشاشة.

## • ضبط قفل الشاشة

لضبط قفل الشاشة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < قفل الشاشة.
2. حدد نوع كلمة المرور:
  - عند اختيار **نقش**، عليك رسم نقش لإلغاء القفل.
  - عند اختيار **رمز PIN**، عليك إدخال كلمة مرور رقمية.
  - عند اختيار **كلمة مرور معقدة**، عليك إدخال كلمة مرور أبجدية رقمية معقدة.
3. قم بتعيين طريقة عرض الإشعار في وضع قفل الشاشة.
4. لإلغاء قفل الشاشة الذي قمت بإعداده، حدد **لا شيء** أو **تمرير سريع**.

## • ضبط قفل بصمة الإصبع

لضبط قفل بصمة الإصبع:

1. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < بصمة الإصبع.
2. حدد طريقة لقفل شاشة الاستعداد.
- عند اختيار مجموعة مكونة من **بصمة إصبع ونقش**، عليك رسم نقش لإلغاء القفل.
- عند اختيار مجموعة مكونة من **بصمة إصبع ورمز PIN**، عليك إدخال كلمة مرور رقمية.
- عند اختيار مجموعة مكونة من **بصمة إصبع وكلمة مرور معقدة**، عليك إدخال كلمة مرور رقمية معقدة.
3. قم بتعيين طريقة عرض الإشعار في وضع قفل الشاشة.
4. اضغط على **بدء التسجيل**، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل بصمة الإصبع.
5. لإزالة بصمة إصبع مسجلة، انتقل إلى الإعدادات < الأمان < بصمة الإصبع واضغط على  بجوار بصمة الإصبع التي تريد إزالتها.

## • ضبط قفل بالوجه

لضبط قفل بالوجه:

1. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الوجه.
2. حدد طريقة لقفل شاشة الاستعداد.
- عند اختيار **الوجه + نقش**، عليك رسم نقش لإلغاء القفل.
- عند اختيار **الوجه + رمز PIN**، عليك إدخال كلمة مرور رقمية.
- عند اختيار **الوجه + كلمة مرور معقدة**، عليك إدخال كلمة مرور أبجدية رقمية معقدة.
3. قم بتعيين طريقة عرض الإشعار في وضع قفل الشاشة.
4. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال تسجيل الوجه.
5. قم بأي مما يلي:
  - لمسح بيانات الوجه المسجلة، انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الوجه، واضغط على **مسح بيانات الوجه**.
  - لتمكين جهازك من الوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية بعد إلغاء القفل بالوجه، انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الوجه، وقم بتعطيل الخيار **البقاء في شاشة القفل بعد إلغاء القفل**.

## الإبقاء على جهازك قيد إلغاء القفل

باستخدام هذه الميزة، يمكنك إبقاء جهازك مفتوحًا عندما يكون موجودًا في موقع موثوق به أو متصلًا بجهاز آخر.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < تمديد إلغاء القفل.
2. أدخل كلمة المرور أو ارسم النقش لإلغاء قفل الشاشة.
3. انتقل إلى الخيار المقابل لتمكينها.

## ⚠️ ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، اضبط قفل الشاشة أولاً.

## تعيين كلمة مرور الخصوصية لجهازك لتشفير تطبيقاتك أو إخفائها

لتعيين كلمة مرور الخصوصية لجهازك لتشفير تطبيقاتك أو إخفائها:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الخصوصية وتشفير التطبيقات.
2. اضغط على **كلمة المرور** لتحديد نوع كلمة مرور وتعيين كلمة مرور.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين أسئلة الأمان.
4. قم بأي مما يلي:
  - لتشفير تطبيقاتك باستخدام كلمة مرور الخصوصية، انتقل إلى **تشفير التطبيق** وشغل الخيارات حسب الحاجة.
  - لإخفاء تطبيقاتك باستخدام كلمة مرور الخصوصية، انتقل إلى **إخفاء التطبيق** وشغل الخيارات حسب الحاجة.

## • عرض التطبيقات المخفية

الطريقة:  
• انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الخصوصية وتشغيل التطبيقات < عرض التطبيقات المخفية.  
• انتقل إلى الإعدادات < الأمان < الخصوصية وتشغيل التطبيقات < إخفاء التطبيق، وقم بتمكين عرض التطبيقات المخفية، ثم مرر لأعلى باستخدام إصبعين على الشاشة الرئيسية.

## الخصوصية

لتكوين إعدادات إضافية للميزات المتعلقة بالخصوصية والأمان، انتقل إلى الإعدادات < الخصوصية.

### نظرة عامة على الميزات

- **مدير الأذونات:** اعرض التطبيقات المسموح لها بالوصول إلى الأذونات أو الممنوعة من الوصول إليها، مثل الموقع والهاتف. يمكنك تغيير أذونات التطبيقات حسب الحاجة.
- **إظهار كلمات المرور:** اعرض كلمات المرور بينما تقوم بإدخالها.
- **الإشعارات على شاشة القفل:** كوّن طريقة عرض الإشعارات على شاشة القفل.
- **معاينة التطبيقات الحديثة:** قم بتمكين أو تعطيل المعاينة غير الواضحة لتطبيقات معينة حسب الحاجة عند تمكين الخيار **عرض غير واضح للتطبيقات الحديثة**.
- **حماية التقاط الشاشة:** امنع التطبيقات التابعة لجهات خارجية من أخذ لقطات شاشة أو تسجيل الشاشة عندما تُدخل كلمات المرور حتى لا يتم الكشف عنها.
- **تنبيه عند الوصول إلى الحافظة:** احصل على تنبيه عندما يصل أحد التطبيقات إلى نص أو صور أو محتوى آخر قمت بنسخه.
- **إلغاء القفل لإيقاف التشغيل:** قم بإلغاء قفل جهازك لإيقاف تشغيله أو إعادة تشغيله.

### ⚠️ ملاحظة

يتوفر الخيار **إلغاء القفل لإيقاف التشغيل** فقط عندما تقوم بتعيين كلمة مرور شاشة القفل لجهازك.

## الموقع

يمكنك استخدام الخدمات المستندة إلى الموقع لعرض تنبؤات التنقل والمطاعم القريبة بعد تمكين **الموقع**.

### تشغيل الموقع

لتشغيل الموقع:  
• مرر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات، ثم انقر فوق  فوق .  
• انتقل إلى الإعدادات < الموقع، وانقر فوق **استخدام الموقع**.

### البحث عن التطبيقات التي تستخدم موقع هاتفك أو اختيارها

الطريقة:  
1. قم بتمكين الموقع وانتقل إلى الإعدادات < الموقع < عرض الكل.  
2. قم بأي مما يلي:  
• استعرض التطبيقات التي وصلت مؤخرًا إلى معلومات الموقع.  
• لتغيير أذونات التطبيق، انقر فوق التطبيق ثم اختر الوصول إلى الموقع.

قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google لاستخدام بعض التطبيقات.

## وضع الألعاب الفائق

يتيح لك **وضع الألعاب الفائق** إمكانية الانغماس في الألعاب من خلال تحسين أداء جهازك بشكل كامل.

### إضافة ألعاب إلى وضع الألعاب الفائق

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < وضع الألعاب الفائق.
2. قم بأي مما يلي:
  - إذا لم تكن قد أضفت أي ألعاب إلى وضع الألعاب الفائق، فاضغط على **إضافة**.
  - إذا كنت قد أضفت الألعاب إلى وضع الألعاب الفائق، فاضغط على  <  > .

### تمكين أوضاع الألعاب

#### • تمكين وضع الرياضة الإلكترونية

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < وضع الألعاب الفائق، وقم بتمكين **الشريط الجانبي للعبة**.
2. يمكنك الوصول إلى لعبة تمت إضافتها إلى وضع الألعاب الفائق، ومرر إلى الداخل من الحافة اليسرى للشاشة في الجزء العلوي لإظهار الشريط الجانبي للعبة.
3. اضغط على  **وضع الرياضة الإلكترونية**.

#### • تمكين التشغيل التلقائي في وضع إيقاف تشغيل الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < وضع الألعاب الفائق، وقم بتمكين **الشريط الجانبي للعبة**.
2. يمكنك الوصول إلى لعبة تمت إضافتها إلى وضع الألعاب الفائق، ومرر إلى الداخل من الحافة اليسرى للشاشة في الجزء العلوي لإظهار الشريط الجانبي للعبة.
3. اضغط على  **التشغيل التلقائي في وضع إيقاف تشغيل الشاشة**.

### عدم الإزعاج خلال تشغيل اللعبة

لإخفاء الإشعارات أو منع اللمس العرضي للشاشة أثناء اللعب:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < وضع الألعاب الفائق.
2. قم بأي مما يلي:
  - لإخفاء الإشعارات العائمة من أعلى الشاشة أثناء اللعب، قم بتمكين **حظر الإشعارات**.
  - لرفض المكالمات الواردة أو تشغيلها في الخلفية أثناء اللعب، انتقل إلى **كتم إشعارات المكالمات** لتمكين **المكالمات في الخلفية** أو **رفض المكالمات** (خيار متوفر في بعض البلاد).
  - لمنع اللمس العرضي للشاشة أثناء اللعب، انتقل إلى **منع اللمس العرضي**، وبدّل بين الخيارات حسب الحاجة.

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## الاختصارات وإمكانية الوصول

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

## ● ميزة S-capture

### تمكين معاينة لقطة الشاشة

لإظهار نافذة قائمة لعمليات، مثل المشاركة والتحرير بعد أخذ لقطة شاشة، قم بتمكين **نافذة قائمة اللقطة الشاشة**.

### ⚠️ ملاحظة

الميزة غير مدعومة في وضع توفير شحن البطارية الفائق، أو وضع الأطفال، أو معالج الإعداد، أو على شاشة القفل.

## ● تسجيل الشاشة

- لعرض مسار اللمس أو الضغط أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **عرض مسار اللمس**.
- لتسجيل الأصوات المحيطة أو أصوات تشغيل النظام أثناء تسجيل الشاشة، انتقل إلى **تسجيل الصوت** لتحديد أي من أنواع الأصوات.
- لتغيير جودة الصورة أثناء تسجيل الشاشة، انتقل إلى **جودة الصورة** لتحديد تأثير مطلوب.
- لتفادي الانزعاج من الإشعارات العائمة أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **تسجيل DND**.
- لتحديد منطقة ديناميكية على الشاشة تلقائيًا كمناطق أولية لتسجيل الحركة أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **تحديد المنطقة الديناميكية تلقائيًا**.

## ● تقسيم الشاشة

### تمكين وضع تقسيم الشاشة

قم بتمكين وضع تقسيم الشاشة للتطبيقات التي تدعم هذا الوضع بالطرق التالية:

الطريقة 1:

1. انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

2. اضغط على  <  **تقسيم الشاشة**.

الطريقة 2:

إذا قمت بتمكين ميزة "التمرير لأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، فقسّم الشاشة عن طريق التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع.

لتمكن ميزة "التمرير لأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تقسيم الشاشة** وقم بتمكين ميزة **التمرير لأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة**.

الطريقة 3:

1. مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرّر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات.

2. اضغط على .

### تمكين تقسيم شاشة الرسالة

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تقسيم الشاشة**، وقم بتمكين **تقسيم شاشة الرسالة**.

2. حدد التطبيقات التي سيتم عرض الإشعارات منها في صورة رسائل عائمة.

## ● نافذة صغيرة

لعرض التطبيقات في نافذة صغيرة، انتقل إلى **نافذة صغيرة > التعرّف على الإيماءات** لعرض وتنفيذ عمليات مثل عرض التطبيقات أو إخفائها في النافذة الصغيرة.

## ● شريط جانبي ذكي

قم بتمكين هذه الميزة للوصول بسرعة إلى التطبيقات على أي شاشة.

## تمكين الشريط الجانبي الذكي

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الشريط الجانبي الذكي.
2. قم بتمكين الشريط الجانبي الذكي.
3. لتوسيع الشريط الجانبي الذكي، اضغط مع الاستمرار على شريط الإشارة ومرر للداخل على الشاشة.

## تغيير نمط عرض شريط الإشارة

الأنماط الافتراضية:

عرض الحافة	
------------	--

- لتغيير رؤية شريط الإشارة عندما يكون في وضع الخمول، اسحب  أسفل عتامة شريط المؤشر في وضع الخمول.

## إدارة التطبيقات في الشريط الجانبي الذكي

- لإدارة التطبيقات المدمجة في الشريط الجانبي الذكي، قم بما يلي:

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على شريط الإشارة ومرر للداخل على الشاشة لتوسيع الشريط الجانبي الذكي.
2. اضغط على  < .
3. اضغط على  لإضافة التطبيقات أو اضغط على  لحذفها.
4. بعد العملية، اضغط على .

## ● الحركة الذكية

قم بتمكين الحركة الذكية لاستخدام بعض الميزات بذكاء أو بسرعة.

### ⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## تمكين تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية

لتمكين تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية بطريقة ذكية:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الحركة الذكية > تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية.
2. قم بأي مما يلي:
  - لتشغيل الشاشة تلقائيًا عن طريق رفع جهازك، قم بتمكين **الرفع للتنبيه**.
  - لتشغيل الشاشة عن طريق الضغط عليها مرتين، قم بتمكين **الضغط مرتين للتنبيه من وضع السكون**.
  - لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط عليها مرتين، قم بتمكين **الضغط مرتين لإيقاف التشغيل**.

## تشغيل ضوء الفلاش

لتشغيل ضوء الفلاش بسرعة عن طريق هز جهازك عندما تكون الشاشة قيد التشغيل بصرف النظر عما إذا كانت مقفلة أم لا:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الحركة الذكية.
2. قم بتمكين **الاهتزاز لتشغيل ضوء الفلاش**.

## تمكين الاتصال الذكي

قم بتمكين الاتصال الذكي لجعل إجراء المكالمات أو الرد عليها أكثر ملاءمة وذكاءً.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < الحركة الذكية < الاتصال الذكي.
2. شغل الخيار المقابل بناءً على الاحتياجات.

## ● إجراء سريع

لتمكين إحدى الميزات بسرعة عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل، قم بتمكين إجراء سريع لتعيين ميزة إلى الزر.

## ⚠ ملاحظة

لن تعمل الميزة المحددة أثناء تشغيل الموسيقى أو إذا تم حظر مستشعر الأشعة تحت الحمراء.

## ● الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل

- للوصول إلى مساعد Google أو قائمة الطاقة والطوارئ بالضغط مع الاستمرار على زر التشغيل:
1. انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
  2. اضغط على الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل.
  3. حدد الميزات المقابلة لتمكينها.

## ● أداة الوصول السهل

قم بتمكين أداة الوصول السهل للوصول بسرعة إلى الأدوات أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر على الشاشة الرئيسية.

## تمكين أداة الوصول السهل

1. انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < أداة الوصول السهل.
2. تمكين أداة الوصول السهل.

## تغيير أنماط العرض في أداة الوصول السهل

الأنماط الافتراضية:

عائم	
عرض الحافة	

- لتغيير نمط أداة الوصول السهل:

  1. اضغط على الأسطح المخصصة.
  2. حدد نمط المظهر.
  3. اضغط على تطبيق.

• لتغيير رؤية أداة الوصول السهل عندما تكون في وضع الخمول، اسحب أسفل رؤية خاملة.

## المزيد من إعدادات أداة الوصول السهل

- لتخصيص الأدوات أو التطبيقات السريعة في قائمة أداة الوصول السهل:

  1. اضغط على تخصيص القائمة.
  2. اضغط على + لإضافة تطبيقات أو أدوات سريعة.

لتغيير موضع تطبيق أو أداة، اضغط مع الاستمرار على أيقونته واسحبه إلى الموضع المطلوب.

  - للوصول إلى أداة سريعة معينة عندما تضغط أو تضغط مرتين أو تضغط مع الاستمرار على أداة الوصول السهل:

    1. اضغط على الضغط، أو الضغط مرتين، أو الضغط مع الاستمرار.
    2. حدد أداة مطلوبة.

## ● تجميل الوجه لمكالمة فيديو

لتطبيق تأثيرات التجميل أثناء مكالمة الفيديو، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < تجميل الوجه لمكالمة فيديو، وحدد التطبيقات التي تريد تمكين هذه الميزة لها.

## ● إشعارات الفلاش

للحصول على إشعارات الفلاش الخلفي للمكالمات والرسائل الواردة عند إيقاف تشغيل الشاشة، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < إشعارات الفلاش لتبديل خيار تشغيل المكالمات الواردة أو الرسائل (هذه الميزة متوفرة في بعض البلدان).

## ● مؤقت المهام

• لجدولة التشغيل التلقائي أو إيقاف تشغيله لجهازك، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < مؤقت المهام، ثم اضغط على "تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة المجدولة" لضبط النقاط الزمنية.

• لجدولة الاهتزاز أو وضع الطيران على جهازك، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < مؤقت المهام لتشغيل الخيارات.

## لتكوين الإعدادات الخاصة بهذه الأوضاع:

1. اضغط على الوقت في أحد الأوضاع للوصول إلى شاشة الإعدادات.
2. في المربع المنبثق، اضغط على  أو  لتبديل الوضع إلى الوقت المضبوط.
- : حرّك اليدين إلى الساعة والدقيقة التي تريدها.
- : أدخل الساعة والدقيقة التي تريدها.
3. اضغط على موافق.
4. اضغط على تكرار لتحديد الأيام التي تريد تكرار الحدث فيها، ثم اضغط على تم.
5. اضغط على .

## ⚠ ملاحظة

عندما يحين وقت إيقاف التشغيل المجدول، ستتم مطالبتك بتأكيد. يمكنك أيضًا إلغاء إيقاف التشغيل عن طريق الضغط على إلغاء. إذا لم تقم بتأكيد إيقاف التشغيل أو إلغاءه، فسيتم إيقاف تشغيل جهازك في غضون ٦٠ ثانية.

## ● الاستخدام بيد واحدة

تنقل في جهازك بيد واحدة بالطرق التالية:

### إظهار الشاشة المصغرة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < الاستخدام بيد واحدة.
2. قم بتمكين الوصول إلى الشاشة المصغرة باستخدام الإيماءة.
3. مرر للداخل من حافة شاشتك، ثم مرر عائداً إلى حافة الشاشة.

### تغيير حجم الشاشة المصغرة

الطريقة:

1. على الشاشة المصغرة، اضغط على .
2. قم بتغيير حجم الشاشة المصغرة بالطرق التالية:
  - صغر أو كبر على الشاشة المصغرة.
  - اسحب .

## ● إمكانية الوصول

تسهل ميزات إمكانية الوصول، مثل تطبيقات قارئ الشاشة والتكبير، التنقل في جهازك.

## ⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعاً لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## تمكين ميزة TalkBack أو تعطيلها

يمكنك سماع النص الذي لمستته أو حددته بمساعدة TalkBack.

لتمكين ميزة TalkBack أو تعطيلها:

- انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > TalkBack**، وبدّل بين تشغيل الخيار **استخدام TalkBack** أو إيقاف تشغيله.
- اضغط مع الاستمرار على زري رفع الصوت وخفض الصوت لبضع ثوان لتمكين TalkBack بسرعة.
- لإنشاء اختصار لميزة TalkBack، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > TalkBack**، وشغل **اختصار TalkBack**.

### ملاحظة!

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على **الإعدادات > البرنامج التعليمي والمساعدة** على شاشة TalkBack.

## تمكين ميزة الوصول عبر زر التبديل أو تعطيلها

تسمح لك ميزة الوصول عبر زر التبديل بتحديد العناصر وإدخال النص والمزيد باستخدام المفاتيح بدلاً من شاشة اللمس.

لتمكين ميزة الوصول عبر زر التبديل أو تعطيلها:

- انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > الوصول عبر زر التبديل**، وبدّل بين تشغيل الخيار **استخدام الوصول عبر زر التبديل** وإيقاف تشغيله.

### ملاحظة!

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على **الإعدادات > المساعدة والتعليقات** على شاشة **قائمة إمكانية الوصول**.

## تمكين قائمة إمكانية الوصول أو تعطيلها

قائمة إمكانية الوصول هي قائمة كبيرة على الشاشة تتيح لك التنقل في جهازك بسهولة، على سبيل المثال، استخدامها لأخذ لقطات شاشة ورفع الصوت أو خفض الصوت وضبط درجة سطوع الشاشة.

لتمكين قائمة إمكانية الوصول أو تعطيلها:

- انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > اختصار قائمة إمكانية الوصول**، وقم بالتبديل بين تشغيل **اختصار قائمة إمكانية الوصول** أو إيقاف تشغيله.

### ملاحظة!

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على **الإعدادات > المساعدة والتعليقات** على شاشة **اختصار قائمة إمكانية الوصول**.

## تمكين ميزة سماع الاختيار أو تعطيلها

يمكنك تحديد عناصر على شاشتك أو توجيه الكاميرا نحو الصور أو النصوص، وسماع كيفية قراءتها أو وصفها باستخدام ميزة "سماع الاختيار".

لتمكين ميزة سماع الاختيار أو تعطيلها:

- انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > سماع الاختيار**، وقم بالتبديل بين تشغيل **اختصار سماع الاختيار** أو إيقاف تشغيله.

### ملاحظة!

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على **الإعدادات > المساعدة والتعليقات** على شاشة **سماع الاختيار**.

## تغيير إعدادات العرض

- لتغيير خط الشاشة وحجم العرض، انتقل إلى **إمكانية الوصول > الخطوط وحجم العرض** واسحب .
- لتصحيح لون الشاشة، أو عكسه، وتقليل الحركات على الشاشة وتكبير مؤشر الماوس، انتقل إلى **إمكانية الوصول > الألوان والحركات** للتبديل بين تشغيل الخيارات المقابلة أو إيقاف تشغيلها.
- لتعتيم شاشتك بما يتجاوز الحد الأدنى للسطوع، انتقل إلى **إمكانية الوصول > خفت الإضاءة بشكل إضافي** لتمكين هذه الميزة.
- لتكبير المحتوى على شاشتك، انتقل إلى **إمكانية الوصول > التكبير** لتمكين هذه الميزة.

## تعيين حجم العنوان ونمطه

لتخصيص حجم الشرح ونمطه لتسهيل القراءة:

الطريقة:

1. انتقل إلى إمكانية الوصول < الإعدادات المفضلة للشرح، وشغل الخيار عرض الشرح.
2. اضغط على حجم الشرح ونمطه لتكوين الإعدادات استنادًا إلى تفضيلاتك.

### ⚠️ ملاحظة

قد لا تعمل تفضيلاتك مع تطبيقات الوسائط التي لا تدعم الإعدادات المفضلة للشرح.

## استخدام اختصارات إمكانية الوصول

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول بسرعة باستخدام زر عائم من إمكانية الوصول.

الطريقة:

1. اضغط على إمكانية الوصول لتمكين ميزات إمكانية الوصول، مثل TalkBack.
2. اضغط على الزر العائم لدعم ميزات إمكانية الوصول.
3. لتغيير موضع الزر العائم، وحجمه، وشفافيته، انتقل إلى إمكانية الوصول < اختصارات إمكانية الوصول < أزرار إمكانية الوصول.

## الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية

للحصول على معلومات حول الطريقة التي تقضي بها الوقت على هاتفك أو كيفية الإشراف على الحياة الرقمية لأطفالك، انتقل إلى الإعدادات < الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية. سيتم عرض استخدام هاتفك لهذا اليوم في مخطط.

### إدارة وقتك في التطبيقات

#### • اكتشف مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيقات

- لمزيد من المعلومات، انقر فوق المخطط. على سبيل المثال:
- وقت تشغيل الشاشة: ما التطبيقات التي استخدمتها وفترة الاستخدام.
  - عدد مرات إلغاء القفل: ما عدد المرات التي ألغيت فيها قفل هاتفك وفتحت تطبيقات معينة.
  - الإشعارات: ما عدد الإشعارات التي تلقيتها وما التطبيقات التي تلقيتها منها.

#### • تقييد مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام أحد التطبيقات كل يوم

1. انقر فوق المخطط.
2. إلى جانب التطبيق الذي تريد تقييد وقت استخدامه، انقر فوق ⏸.
3. اختر مقدار الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في استخدام هذا التطبيق، ثم انقر فوق موافق.

### ⚠️ ملاحظة

1. لا تعمل مؤقتات استخدام التطبيق مع بعض تطبيقات النظام.
2. يُعاد ضبط مؤقتات استخدام التطبيق في منتصف الليل.

## أدوات الرقابة الأبوية

لتعيين عوامل تصفية المحتوى أو قيود أخرى على جهاز طفلك، انتقل إلى إعداد أدوات الرقابة الأبوية.

يمكنك استخدام خدمات Google على جهازك، مثل إعداد تطبيقات Google أو نسخ البيانات احتياطيًا أو البحث عن أجهزتك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < Google.
2. سجل دخولك إلى حساب Google.
3. انقر للوصول إلى الخدمات التي تريد استخدامها.

انقر فوق  على الشاشة الرئيسية للاطلاع على حلول تفصيلية لبعض المشكلات.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## الحسابات

### إضافة حساب

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الحسابات، واضغط على .
2. حدد نوع الحساب الذي تريد إضافته:
- لإضافة حساب مباشرة، اضغط على تسجيل الدخول/تسجيل باستخدام كلمة مرور الحساب.
- لإضافة حساب من خلال حساب Google، اضغط على تسجيل الدخول باستخدام حساب Google.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### • إضافة حساب Google أو حسابات أخرى

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الحسابات، واضغط على **+** إضافة حساب.
2. حدد نوع الحساب الذي تريد إضافته.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### إزالة حساب

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < الحسابات.
2. اضغط على الحساب الذي تريد إزالته، ثم اضغط على إزالة الحساب/تسجيل الخروج.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

### ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

## النظام

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● التنقل داخل النظام

## التنقل بالإيماءات

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية، وقم بالتبديل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الإيماءات، انتقل إلى الإعدادات < النظام < التنقل داخل النظام، وحدد التنقل بالإيماءات.

- قم بتنفيذ أي مما يلي حسب الحاجة:
- للرجوع إلى الشاشة السابقة: مرر إلى الداخل من الحافة اليمنى أو اليسرى للشاشة.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية: مرر إلى الأعلى من أسفل الشاشة.
- للوصول إلى شاشة التطبيقات الحديثة: مرر إلى الأعلى من الحافة السفلية مع الاستمرار.
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة، واضغط على .

### ⚠️ ملاحظة

عندما يكون أحد التطبيقات في وضع القفل، فإن الضغط على  لن يغلقه.

## التنقل باستخدام "3 أزرار"

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية، وقم بالتبديل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الأزرار، انتقل إلى الإعدادات < النظام < التنقل داخل النظام، وحدد التنقل باستخدام "3 أزرار".

- قم بتنفيذ أي مما يلي حسب الحاجة:
- : ارجع إلى الشاشة السابقة.
- : عد إلى الشاشة الرئيسية.
- : انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

### ● بحث عام

تسمح لك ميزة **البحث العام** بالبحث عن الملفات أو التطبيقات أو أي محتوى آخر على جهازك بالإضافة إلى البحث عن محتوى الويب.

### ⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

## لاستخدام البحث العام:

- الطريقة:
- 1. مرر على الشاشة الرئيسية لأسفل.
- 2. أدخل المحتوى الذي تريد البحث عنه بالطرق التالية:
- اضغط على  للبحث عما تريد (هذه الميزة متاحة في بعض طرز الهاتف).
- أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث.

### تخصيص محتوى البحث

• لإدارة المحتوى الذي يمكن البحث عنه على جهازك، انتقل إلى **بحث عام < بحث عن المحتوى < هذا الجهاز**، ثم اضغط على  لتحديد المحتوى المقابل أو  لإلغاء تحديده.

### ● اللغات والإدخال

#### تغيير لغة النظام والتطبيق أو المنطقة

لتغيير لغة النظام أو المنطقة، انتقل إلى الإعدادات < النظام < اللغات والإدخال.

- لتغيير لغة النظام:
- 1. اضغط على **اللغات < +**.
- 2. حدد لغة لإضافتها.
- 3. اضغط مع الاستمرار على **=** واسحبها إلى أعلى القائمة.
- 4. لإزالة لغة من القائمة، اضغط على **اللغة < ⋮ < إزالة** لتحديد اللغة، ثم اضغط على .

## ⚠️ ملاحظة

لإزالة لغة، تأكد من وجود لغتين على الأقل في القائمة.

- لتغيير اللغة لتطبيق معين:
- 1. انتقل إلى **لغة التطبيق**، واضغط على التطبيق الذي تريد تغيير لغته.
- 2. حدد لغة من القائمة.

## ⚠️ ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط للتطبيقات التي تدعم اختيار اللغة.

- للتغيير إلى منطقة مختلفة:
- 1. اضغط على **المنطقة**.
- 2. أدخل المنطقة التي تريد استبدالها في مربع البحث.
- 3. حدد المنطقة التي تريدها في القائمة.

## إعداد لوحة المفاتيح

• لإدارة أساليب الإدخال التي يدعمها جهازك، انتقل إلى **لوحة مفاتيح على الشاشة < +**، وقم بتمكين أي لوحة مفاتيح أو تعطيلها حسب الحاجة.

• لعرض لوحة مفاتيح على الشاشة عند توصيل جهازك بلوحة مفاتيح مادية، اضغط على **لوحة مفاتيح مادية** وقم بتمكين **استخدام لوحة مفاتيح على الشاشة**.

## إعداد الصوت

- تسمح لك ميزة **الإدخال الصوتي** بإملاء الأوامر أو النص بواسطة مساعد Google أو Google IME.
- باستخدام ميزة **تحويل النص إلى كلام**، بإمكان جهازك تحويل إدخال النصي إلى صوت وتشغيل الصوت بصوت عالٍ.

## مزيد من الأدوات

• للتحقق من صحة الإملاء أو إضافة كلمات إلى قاموسك الشخصي، انتقل إلى **التدقيق الإملائي أو القاموس الشخصي**.

## ● التاريخ والوقت

يمكنك تغيير الوقت والمنطقة الزمنية وتنسيق الوقت والمزيد على جهازك.

### تحديث الوقت تلقائيًا أو ضبطه يدويًا

• لتحديث الوقت تلقائيًا، قم بتمكين **ضبط الوقت تلقائيًا**.

## ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• لضبط الوقت يدويًا، اضغط على **التاريخ والوقت** لتغييرهما يدويًا.

## ⚠️ ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، عطل الخيار **ضبط الوقت تلقائيًا**.

## تغيير المنطقة الزمنية

• لتحديث المنطقة الزمنية تلقائيًا، قم بتمكين **تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا**.

## ⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• لتغيير المنطقة الزمنية يدويًا، اضغط على **المنطقة الزمنية** لتغييرها يدويًا.

## ⚠️ ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، عطل الخيار **تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا**.

## إعداد تنسيق الوقت

- لعرض الوقت بالتنسيق التلقائي المحلي، قم بتمكين **استخدام التنسيق التلقائي المحلي**.
- لعرض تنسيق ٢٤ ساعة، قم بتمكين **تنسيق ٢٤ ساعة**.

## ● النسخ الاحتياطي والاستعادة

لإجراء نسخ احتياطي للتطبيقات والبيانات الموجودة على جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة**.

## ⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك لاستخدام هذه الميزة.

## ● خيارات إعادة الضبط

يمكنك استخدام هذه الميزة لإعادة ضبط جهازك على إعدادات المصنع.

- لإعادة ضبط إعدادات شبكة جهازك، اضغط على **إعادة ضبط إعدادات Wi-Fi، والجوّال، والبلوتوث**.
- لإعادة ضبط تفضيلات تطبيقات جهازك، اضغط على **إعادة ضبط الإعدادات المفضّلة للتطبيقات**.
- لاستعادة بعض الميزات إلى إعداداتها الافتراضية، اضغط على **إعادة ضبط كل الإعدادات**.
- لمسح جميع البيانات الموجودة على جهازك واستعادتها إلى إعدادات المصنع، اضغط على **محو جميع البيانات (إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية)**.

## ⚠️ ملاحظة

قم بعمل نسخة احتياطية من بياناتك المهمة قبل استخدام هذه الميزة.

## ● استنساخ الهاتف

اضغط على **استنساخ الهاتف** لترحيل البيانات من أي نوع من هاتفك القديم إلى هاتفك الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

افترض أن الهاتف الحالي هو هاتف جديد. الطريقة هي على الشكل التالي:

### على الهاتف القديم:

1. اضغط على  في الهاتف القديم.
2. اعرض رمز الاستجابة السريعة.
3. استخدم الهاتف الجديد لمسح رمز الاستجابة السريعة للهاتف القديم لإقرانهما.
4. حدد الملفات لاستنساخها.
5. اضغط على **بدء الاستنساخ**.

### على الهاتف الجديد:

1. اضغط على  في الهاتف الجديد.
2. حدد نوع الهاتف القديم (iPhone أو Android).
3. امسح ضوئيًا رمز الاستجابة السريعة للهاتف القديم من أجل الإقران بالهاتف القديم.
4. اقبل نقل الملفات.

## ⚠️ ملاحظة

1. إذا كان الهاتف القديم هو iPhone، فتأكد من تثبيت هذا التطبيق قبل نقل الملفات.
2. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بنفس التطبيقات الموجودة على الهاتف الجديد.

## لمحة عن الهاتف

يمكنك إعادة تسمية جهازك وعرض معلومات تتعلق به، بما في ذلك معلومات البرنامج وحالة الجهاز.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف.

2. قم بأي مما يلي:

- لإعادة تسمية جهازك، انقر فوق  لإدخال اسم جديد.
- لعرض طراز جهازك أو إصدارات الأجهزة والبرامج، انقر فوق **معلومات البرامج**.
- للتحقق من حالة بطاقة SIM أو وقت التشغيل التراكمي أو عنوان IP أو رقم IMEI، انقر فوق **الحالة**.
- لعرض معلومات السلامة وحقوق النشر، انقر فوق **المعلومات القانونية**.
- لعرض معلومات الدليل أو مركز الخدمة، أو تنشيط بطاقة الضمان الإلكترونية، انقر فوق **خدمة العملاء**.

### ⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

## خيارات المطور

إذا كنت أحد مطوري Android الذين يرغبون في إدارة جهازك عبر جهاز الكمبيوتر، فيمكنك تمكين **خيارات مطور البرامج**.

### تمكين خيارات مطور البرامج

1. انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف > معلومات البرامج.

2. انقر فوق **رقم الإصدار** سبع مرات.

3. انتقل إلى الإعدادات > النظام > خيارات مطور البرامج، وقم بتمكين **تصحيح أخطاء USB**.

### ⚠️ ملاحظة

يُرجى تمكين خيارات مطور البرامج بحذر. قد يؤدي تمكين إعدادات معينة إلى حدوث عطل أو خلل في جهازك وتطبيقاتك.

## تحديث النظام

عندما تصبح التحديثات متوفرة، سيطلب منك تنزيلها وتثبيتها.

### ⚠️ ملاحظة

قد ينتج عن عملية تبديل ذاكرة ROM أو تحديثات النظام غير المصرح بها مخاطر أمنية. ننصحك بإجراء عملية نسخ احتياطي لبياناتك قبل ترقية النظام.

### ترقية جهازك بطرق مختلفة

#### • اكتشاف التحديثات تلقائيًا

لاكتشاف التحديثات:

• انتقل إلى الإعدادات > تحديثات النظام. سيكتشف جهازك التحديثات المتاحة تلقائيًا. يمكنك تنزيلها وتثبيتها حسب الحاجة.

• انتقل إلى الإعدادات < تحديث النظام > ، وقم بتمكين الترقية الذكية. يتيح ذلك لجهازك تنزيل التحديثات وتثبيتها تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أثناء ساعات الخمول ليلاً.

### ⚠️ ملاحظة

1. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
2. إذا لم تتوفر أي تحديثات، فهذا يشير إلى أن جهازك محدث بالفعل.
3. قد تتضمن تحديثات النظام كمية كبيرة من البيانات. قم بتنزيلها عبر شبكة Wi-Fi.

### • ترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة

لترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة:

1. انتقل إلى الإعدادات < تحديث النظام >  < ترقية محلية. سيبحث جهازك تلقائيًا عن الحزم المتاحة.
2. حدد حزمة لتثبيتها وانقر فوق التحديث الآن.

### ⚠️ ملاحظة

يجب أن تكون حزمة تحديث النظام موجودة على جهازك حتى تتمكن من استخدام هذا الخيار.

## استنساخ التطبيق

يسمح لك استنساخ التطبيق بإنشاء مثل ثانٍ للتطبيق بحيث يمكنك استخدام حسابين في نفس الوقت.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < التطبيقات < استنساخ التطبيق.
2. قم بتشغيل التطبيقات التي تم تثبيتها والتي تدعم استنساخ التطبيق.
3. سيتم عرض التطبيق المستنسخ باسم II·XXX على الشاشة الرئيسية.

### ⚠️ ملاحظة

1. سيؤدي إيقاف تشغيل التطبيق المستنسخ أو إلغاء تثبيت التطبيق الأساسي إلى حذف التطبيق المستنسخ وبياناته.
2. قد تسبب التطبيقات المتزامنة في زيادة البيانات المحلية. نظف البيانات باستخدام iManager على الفور.
3. بحسب سيناريوهات الاستخدام الفعلي والتطبيقات التابعة لجهة خارجية، تتوفر هذه الميزة فقط للتطبيقات التي تتطلب تسجيل الدخول.
4. يمكن استخدام استنساخ التطبيق فقط على مشغل التطبيقات الخاص بنا، وقد لا يعمل بشكل صحيح على مشغلات التطبيقات الأخرى.

## مستخدمون متعدّدون

تسمح لك الميزة **مستخدمون متعدّدون** بمشاركة جهازك مع أفراد عائلتك أو أصدقائك من خلال إنشاء ملفات تعريف فردية ومساحات شخصية حيث يمكنهم تخصيص مجموعة متنوعة من الميزات.

لتمكين هذه الميزة: انتقل إلى الإعدادات < النظام < **مستخدمون متعدّدون**.

### حسابات مستخدمين متعددة

المالك: مالك الجهاز.  
يُمكن المالك إنشاء حسابات المستخدمين والضيوف الآخرين وإزالتها وإدارتها. يكون حساب المالك قيد التشغيل دائماً حتى لو كانت حسابات المستخدمين أو الضيوف الآخرين قيد التشغيل في المقدمة.

المستخدم: شخص لا يملك الجهاز ولكنه قد يستخدمه في الكثير من الأحيان، مثل أفراد العائلة.  
يملك كل مستخدم مساحة خاصة به حيث يمكنه تخصيص شاشته الرئيسية وتسجيل الدخول إلى الحسابات وتثبيت التطبيقات.

الضيف: شخص يستخدم الجهاز لفترة قصيرة.  
يملك ضيف مساحة خاصة به على الجهاز.

## إضافة حساب مستخدم أو ضيف

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > النظام > مستخدمون متعدّدون وانقر فوق تشغيل.
2. قم بأي مما يلي:
  - لإضافة حساب ضيف، انقر فوق إضافة ضيف.
  - لإضافة حساب مستخدم، انقر فوق إضافة مستخدم، وأدخل اسم مستخدم، ثم انقر فوق موافق.

### ⚠️ ملاحظة

لا يمكن إضافة حسابات المستخدم أو الضيف إلا بواسطة مالك الجهاز.

## التبديل بين حسابات المالك والمستخدم والضيف

للتبديل بين حسابات المالك والمستخدم والضيف:

الطريقة 1:

1. انتقل إلى الإعدادات > النظام > مستخدمون متعدّدون.
2. حدد حسابًا للتبديل إليه.
3. انقر فوق ←.

الطريقة 2:

1. مرّر إلى الأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرّر إلى الأسفل مرة أخرى لتوسيع لوحة الاختصارات.
2. انقر فوق .
3. حدد حسابًا للتبديل إليه.

### ⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي للطريقة 2 هو للإشارة فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

## إزالة حساب مستخدم أو ضيف

### • إزالة الحساب كمالك الجهاز

الطريقة:

1. سجل دخولك باعتبارك المالك، وانتقل إلى الإعدادات > النظام > مستخدمون متعدّدون.
2. حدد حسابًا لإزالته وانقر فوق .

### • إزالة الحساب كمستخدم أو ضيف

الطريقة:

1. التبديل إلى حساب المستخدم أو الضيف.
2. انتقل إلى الإعدادات > النظام > مستخدمون متعدّدون.
3. قم بأي مما يلي:
  - انقر فوق  > إزالة [اسم المستخدم] من هذا الجهاز كمستخدم.
  - انقر فوق خروج من وضع الضيف كضيف.

### ⚠️ ملاحظة

1. لا يمكن التراجع عن الإزالة.
2. بعد إزالة حساب المستخدم أو الضيف، سوف تُحذف جميع التطبيقات والبيانات الموجودة في المساحة.

## السلامة والطوارئ

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

## يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تسمح لك ميزة **السلامة والطوارئ** بحفظ معلومات الطوارئ ومشاركتها، مثل معلوماتك الطبية ورسائل SOS وتنبيهات الأزمات وتنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

### إعداد معلومات الطوارئ

#### • إضافة المعلومات الطبية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ

استخدم هذا الخيار لإضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ والمعلومات الطبية (مثل فصيلة الدم أو الحساسية أو الأدوية السابقة).

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < السلامة والطوارئ > المعلومات الطبية/جهات الاتصال في حالات الطوارئ.
2. اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لتنفيذ العمليات.
3. أضف جهات الاتصال في حالات الطوارئ أو المعلومات الطبية، مثل فصيلة الدم أو الحساسية أو الأدوية السابقة.

#### • تمكين إسعاف الطوارئ (SOS)

اضغط على زر التشغيل بسرعة ٣ مرات أو أكثر في حالة طارئة لبدء إجراء طارئ (مثل الاتصال بخدمات الطوارئ، ومشاركة المعلومات مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ، وتسجيل فيديو حالة طارئة).

لإعداد إجراء طارئ سيتم تشغيله عند استخدام إسعاف الطوارئ (SOS):

1. انتقل إلى الإعدادات < السلامة والطوارئ > إسعاف الطوارئ (SOS).
2. اضغط على بدء الإعداد.
3. قم بتمكين ميزة تشغيل التنبيه الصوتي للعد التنازلي أو تعطيله.
4. اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لتعيين العمليات التي من المقرر أن ينفذها جهازك عند تشغيل إسعاف الطوارئ (SOS).

### ⚠️ ملاحظة

لا يعمل إسعاف الطوارئ (SOS) عندما يكون جهازك في وضع الطيران أو وضع توفير شحن البطارية.

#### • تمكين تنبيهات الأزمات

استخدم هذا الخيار كي تتلقى إشعارات تتعلق بحالات الطوارئ العامة أو الكوارث الطبيعية المحلية.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < السلامة والطوارئ > تنبيهات الأزمات.
2. سجل الدخول إلى حسابك.
3. قم بتمكين الخيار تنبيهات الأزمات.

### تمكين خدمة موقع الطوارئ

إذا تم تمكين استخدام خدمة موقع الطوارئ (ELS)، وكانت ميزة ELS تعمل في منطقتك، فسيُرسل الهاتف موقعه إلى أول المستجيبين بشكل تلقائي عندما تطلب رقم طوارئ أو ترسل رسالة نصية إليه.

لتمكين هذه الميزة: انتقل إلى الإعدادات < السلامة والطوارئ > خدمة موقع الطوارئ. لمعرفة المزيد حول هذه الميزة، اضغط على **معرفة المزيد**.

### تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

### ⚠️ ملاحظة

قد لا يدعم جهازك هذا الخيار أو بعض ميزات هذا الخيار. لمعرفة المزيد، راجع معلومات مهمة وبطاقة الضمان.

استخدم هذا الخيار لإدارة تنبيهات الطوارئ التي تلقيتها، مثل تنبيهات الكوارث (تنبيه شديد الخطورة، تنبيه خطير)، ورسائل الاختبار من شركات جوال الاتصالات أو الوكالات الحكومية، والتهديدات بالحاق الأذى بالحياة والممتلكات، واختطاف الأطفال أو نقلهم قسراً من مكان لآخر.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية، وقم بتمكين السماح بالتنبيهات.

2. نفذ أحد الإجراءات التالية:

• لتلقي تنبيهات حول التهديدات بإلحاق الأذى بالحياة والممتلكات، قم بتمكين **التهديدات القصوى** أو **التهديدات الخطيرة**.

• لتلقي إعلانات الطوارئ حول اختطاف الأطفال، قم بتمكين الخيار **تنبيهات AMBER**.

• لتلقي اختبارات شركة الجوّال والاختبارات الشهرية من نظام تنبيهات السلامة، قم بتمكين الخيار **تنبيهات تجريبية**.  
• لعرض محفوظات تنبيهات الطوارئ، انتقل إلى **محفوظات تنبيهات الطوارئ**.

## • إعداد تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

استخدم هذا الخيار لتعيين شكل التنبيهات ومعدل تكرار تلقي التنبيهات الذي تريده.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية**.

2. نفذ أحد الإجراءات التالية:

• لتمكين الاهتزاز عند تلقي التنبيهات أو تعطيله، قم بالتبديل بين تشغيل الخيار **اهتزاز** أو تعطيله.  
• لتحديد معدل تكرار تلقي التنبيهات الذي تريده، اضغط على **تذكيرات المنبه** لتحديد معدل التكرار.

# صيانة الأجهزة

## المزيد من خيارات الصيانة

لمزيد من المعلومات حول إصلاح جهازك وصيانتته، راجع الدليل الورقي المرفق مع جهازك.

جهازك يعمل بنظام Android. لعرض معلومات إصدار جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > لمحة عن الهاتف > معلومات البرنامج**.

للتعرف على معلومات السلامة، انتقل إلى **الإعدادات > لمحة عن الهاتف > المعلومات القانونية > معلومات السلامة**.

إذا واجهت أي مشاكل أثناء الاستخدام، فاتصل بشركة الجوّال للشبكة لديك أو مركز خدمة ما بعد البيع. انتقل إلى **الإعدادات > لمحة عن الهاتف > خدمة العملاء > مراكز الخدمة** للعثور على الخط الساخن لخدمة ما بعد البيع.

## تنسيقات الملفات المدعومة

راجع الجدول أدناه للتعرف على تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك:

MP4	تسجيلات الفيديو
GIF و BMP و JPG و PNG	الصور
M4A	التسجيلات الصوتية

AMR و AAC و M4A و FLAC و MIDI و WAV و OGG و MP3 و MP2 و AWB	الموسيقى
3GP و MP4 و AVI	مقاطع الفيديو

## تعليمات خاصة باتصال USB

يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر لإدارة الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات الموجودة على هاتفك بالطرق التالية، حسب نوع جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه.

### توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. اسحب شريط الإشعارات على هاتفك لأسفل.
3. انقر فوق الإشعار "شحن هذا الجهاز باستخدام USB".
4. حدد **نقل الملفات**.
5. انقر مرتين فوق "جهاز الكمبيوتر هذا" على جهاز الكمبيوتر لديك لعرض الجهاز المتصل.
6. انقر مرتين للوصول إلى الجهاز ونسخ الملفات أو إدارتها على هاتفك.

#### ⚠️ ملاحظة

1. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، من الضروري تثبيت Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP. هذا ليس شرطاً أساسياً لنظام التشغيل Windows 7 أو أنظمة التشغيل الأحدث.
2. قد يختلف اسم الزر باختلاف الكمبيوتر.

### توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. قم بتنزيل أداة MTP على جهاز الكمبيوتر.
3. حدد موقع AndroidFileTransfer.dmg وانقر مرتين فوقه لفتحه.
4. انقر مرتين فوق رمز روبوت Android.
5. انسخ الملفات أو قم بإدارتها على هاتفك.

### توصيل هاتفك بكمبيوتر Linux عبر نظام ملفات بروتوكول نقل الوسائط (MTPFS)

الطريقة:

1. ثبت الأداة عن طريق تشغيل الأمر "sudo apt-get install mtp-tools mtpfs".
2. أنشئ دليلاً جديداً عن طريق تشغيل الأمر "sudo mkdir /media/mtp".
3. عدّل أذونات الدليل عن طريق تشغيل الأمر "sudo chmod 755 /media/mtp".
4. ثبت هاتفك عن طريق تشغيل الأمر "sudo mtpfs -o allow\_other /media/mtp" لإدارة ملفاتك عبر مدير الملفات.
5. قم بإلغاء تثبيت هاتفك عن طريق تشغيل الأمر "sudo umount /media/mtp".

#### ⚠️ ملاحظة

خلال عملية الإعداد، تأكد من بقاء كابل USB متصلاً بجهاز الكمبيوتر والهاتف. إذا فشلت عملية الإعداد، فأعد تشغيل الكمبيوتر أو حاول مرة أخرى.