


ภาพรวมและการเริ่มต้นใช้งานด่วน

เค้าโครงอุปกรณ์

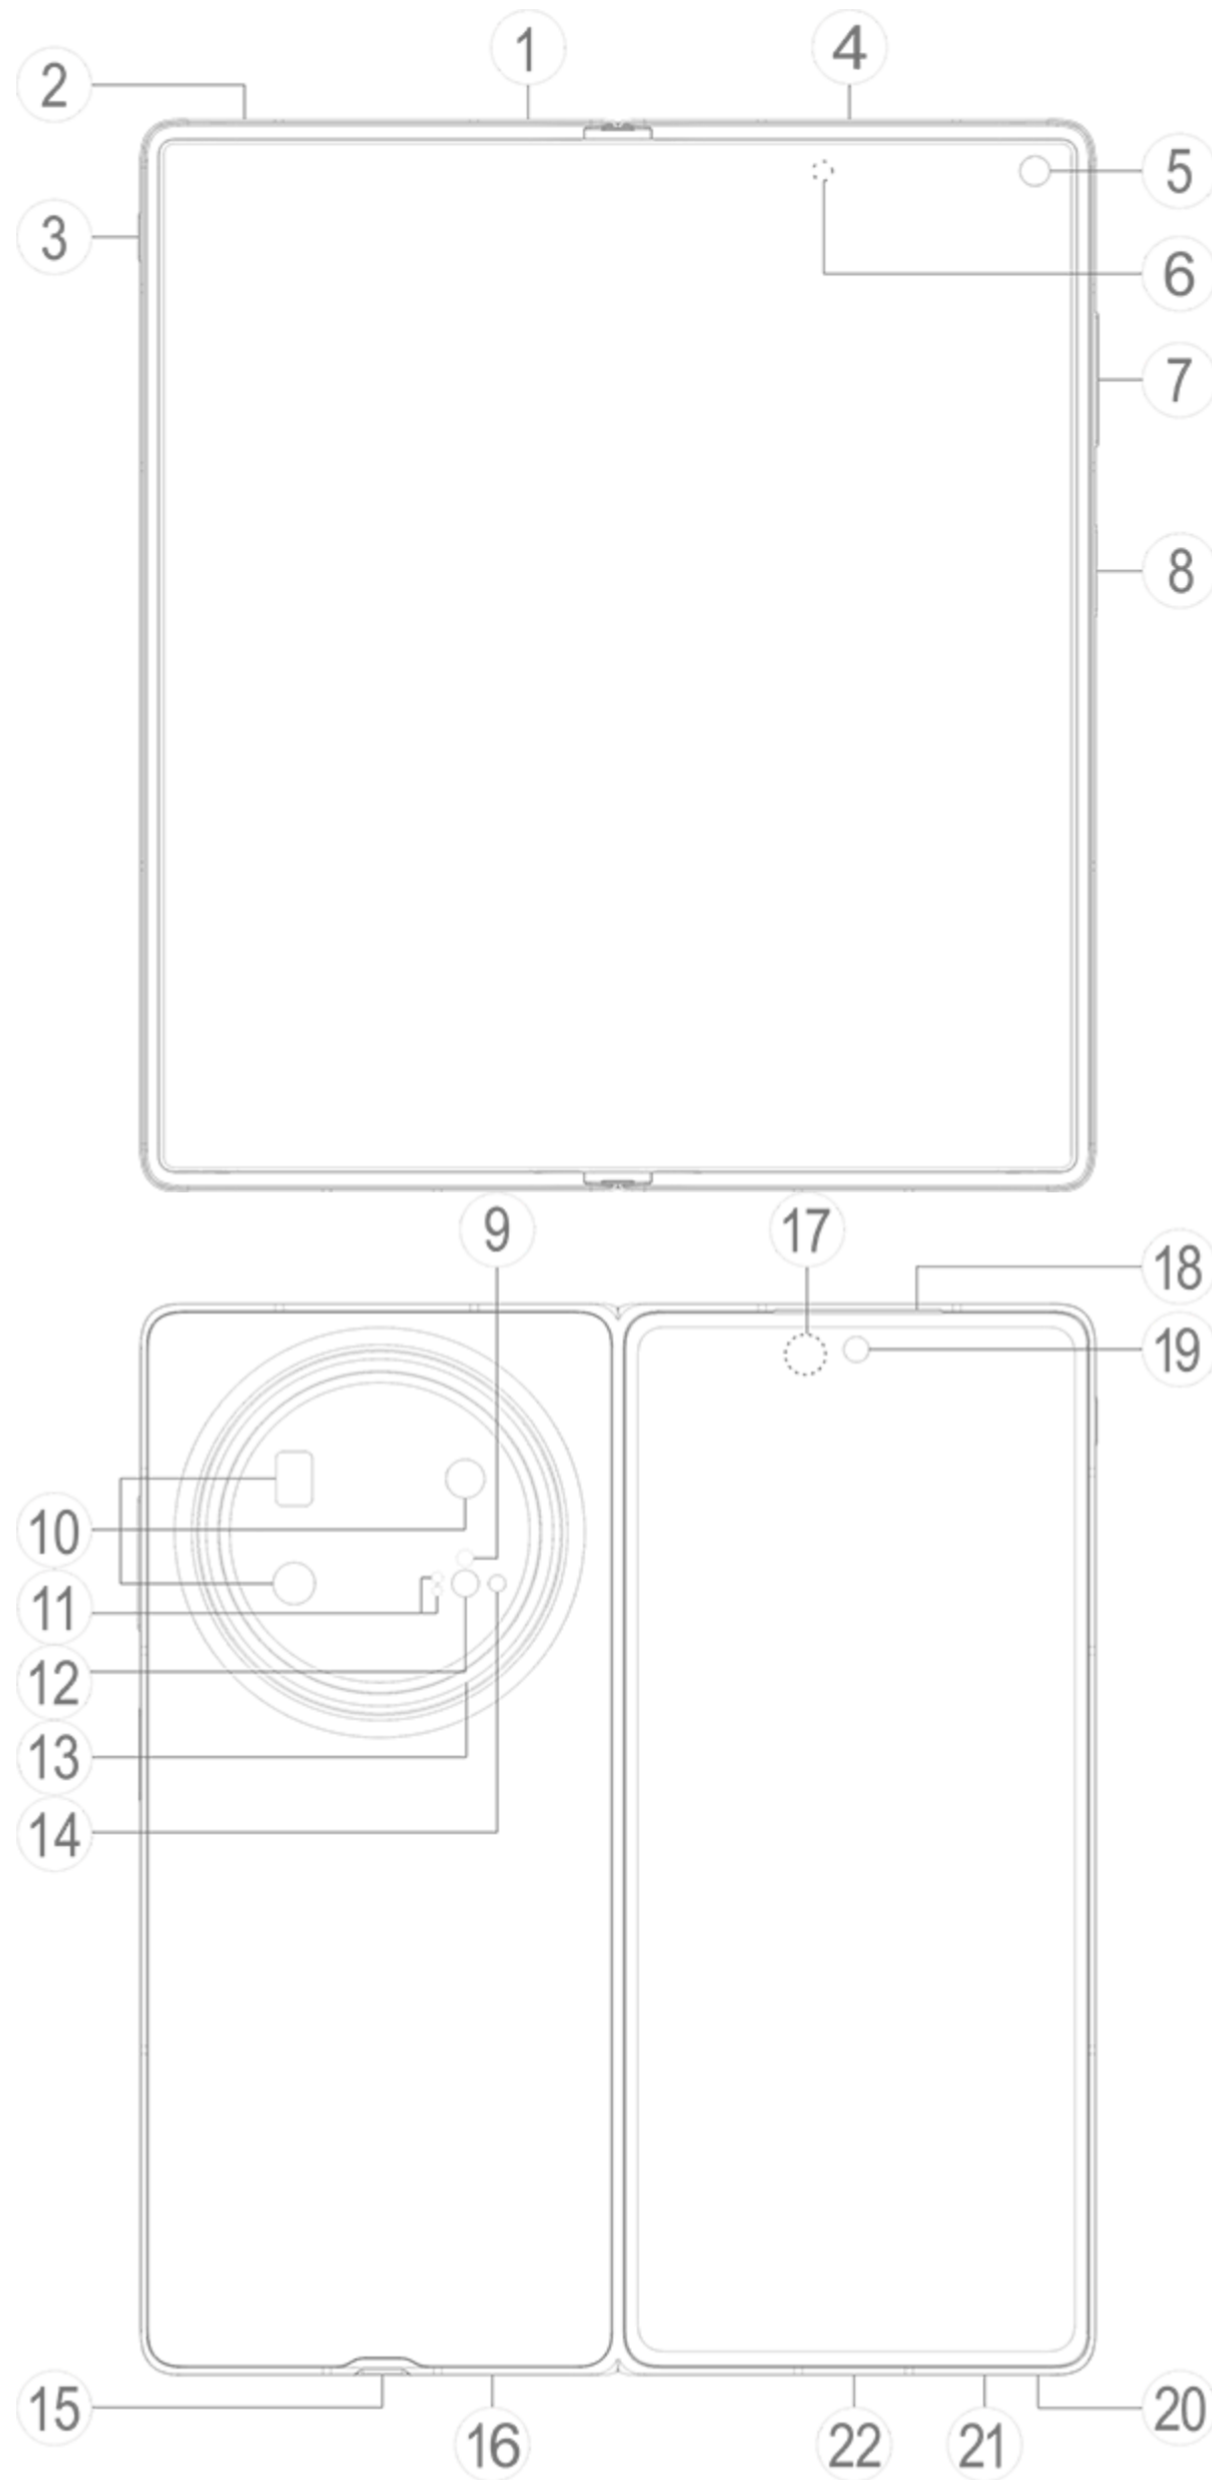

⚠️ หมายเหตุ

ภาพประกอบในคู่มือมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์

ปุ่มและองค์ประกอบ

① รุสมดูลแรงดันอากาศ: อย่าบังหรือปิดช่องดังกล่าว

②/②② ลำโพง: ใช้เพื่อเล่นเสียง

③ **ปุ่มทางลัด:** กดปุ่มทางลัดค้างไว้หรือกดสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานพีเจอรอย่างรวดเร็ว เช่น ปิดเสียง/สั่น กล้องถ่ายรูป และไฟฉาย

⑤ **กล้องหน้าของหน้าจอด้านใน/⑱ กล้องหน้าของหน้าจอด้านนอก/⑩ กล้องหลัง:** ใช้สำหรับถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

⑥ **เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงโดยรอบ (หน้าจอด้านใน)/⑰ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงโดยรอบและเซ็นเซอร์ตรวจจับสิ่งใกล้เคียง (หน้าจอด้านนอก):** พีเจอร์นี้จะตรวจจับความเข้มของแสงโดยรอบโดยอัตโนมัติและปรับความสว่างของหน้าจอให้เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้

เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใกล้จะตรวจจับระยะห่างระหว่างคุณกับโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการโทรออกหรือรับสาย หากคุณอยู่ใกล้โทรศัพท์มากเกินไป หน้าจอจะปิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแตะผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าใกล้จะไม่ทำงานในโหมดหูฟังหรือโหมดลำโพง

⑦ **ปุ่มปรับระดับเสียง:** ปรับระดับเสียง

⑧ **ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือ:** เมื่อเครื่องปิดอยู่ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้เพื่อเปิดโทรศัพท์ของคุณ

เซ็นเซอร์ลายนิ้วมือสามารถระบุลายนิ้วมือของคุณได้ ทำให้คุณสามารถปลดล็อคโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

หมายเหตุ

เมื่อโทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีเพื่อบังคับรีสตาร์ท

⑨ **ตัวกระจายแสงอินฟราเรด:** ควบคุมเครื่องใช้ในบ้านโดยการส่งสัญญาณเข้ารหัสอินฟราเรด

⑪ **เซ็นเซอร์โฟกัสด้วยเลเซอร์:** ช่วยในการโฟกัสอัตโนมัติที่แม่นยำและรวดเร็ว

⑫ **แฟลช:** สร้างแสงสว่างขึ้นมาชั่วคราว

⑭ **เซ็นเซอร์อุณหภูมิสี:** ช่วยในการปรับแต่งเอฟเฟกต์ภาพถ่ายให้ดียิ่งขึ้น

⑮ **พอร์ต USB:** อินเตอร์เฟซมาตรฐานสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์กับหูฟัง ที่ชาร์จคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้ากันได้

⑯ **ไมโครโฟนหลัก/④ ไมโครโฟนรอง/⑬ ไมโครโฟนตัวที่สาม:** ใช้เพื่อถ่ายโอนเสียงในระหว่างการโทร

⑱ **ตัวรับสัญญาณ:** เล่นเสียงในระหว่างการโทร

⑳ **รูถอด SIM การ์ด:** เสียบเข็มจิ้มเข้าไปในรู ดันเข้าไปในรูให้สุดจนกระทั่ง ถาดดีดออกมา จากนั้นจึงดึงถาดออกมา

㉑ **ถาด SIM การ์ด:** ใช้เพื่อเสียบหรือถอดการ์ด SIM

ตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน


เสียบ SIM การ์ด

⚠️หมายเหตุ: คุณอาจได้รับโทรศัพท์ SIM เดียวหรือ SIM คู่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ แต่คู่มือจะไม่ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างทั้งสองเวอร์ชันไว้อย่างครบถ้วน ภาพประกอบในคู่มือมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกว่าแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์


คุณสามารถเสียบ SIM การ์ดแบบนาโน (SIM 1 หรือ SIM 2) ได้โดยไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์ เมื่อเปิดเครื่อง ระบบจะระบุโดยอัตโนมัติว่าคุณได้เสียบ SIM การ์ดแบบนาโนไว้หรือไม่ (SIM 1 หรือ SIM 2)

อุปกรณ์ของคุณใช้ SIM การ์ดแบบนาโน (SIM 1 หรือ SIM 2)


1. เสียบเข็มจิ้มเข้าไปในรู ดันเข้าไปในรูให้สุดจนกระทั่งถาดดีดออกมา จากนั้นจึงดึงถาดออกมา

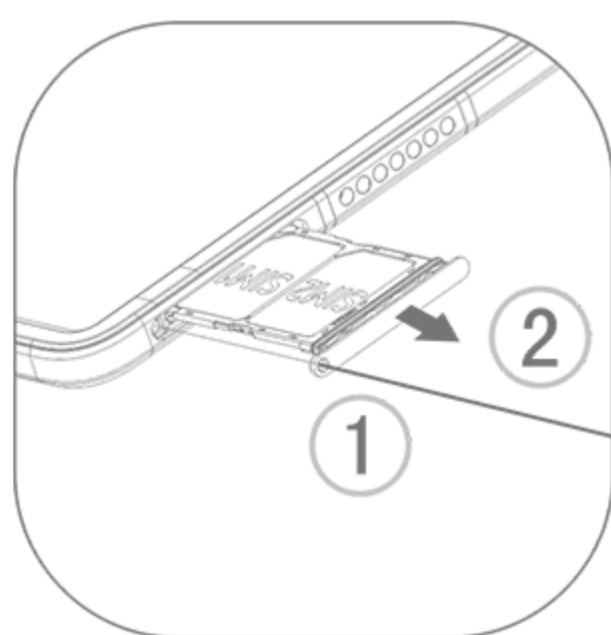

2. วาง SIM การ์ดแบบนาโนลงในที่ใส่ SIM 1 หรือ SIM 2 ตามทิศทางลูกศรตามที่แสดงในภาพประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจัดแนวมุมเอียงให้ตรงกับร่องบนตัวยึด

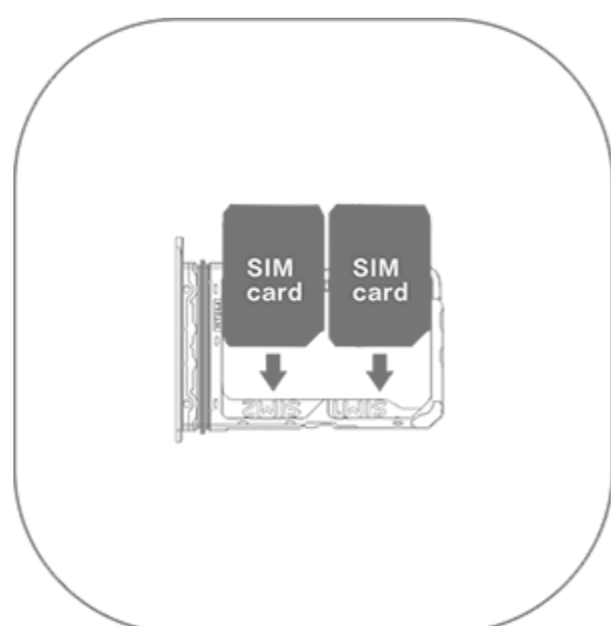

3. ถี้ออุปกรณ์ของคุณหงายขึ้น และจากนั้นเลื่อนถาดเข้าไปในช่องจนสุดตามทิศทางที่ลูกศรระบุ

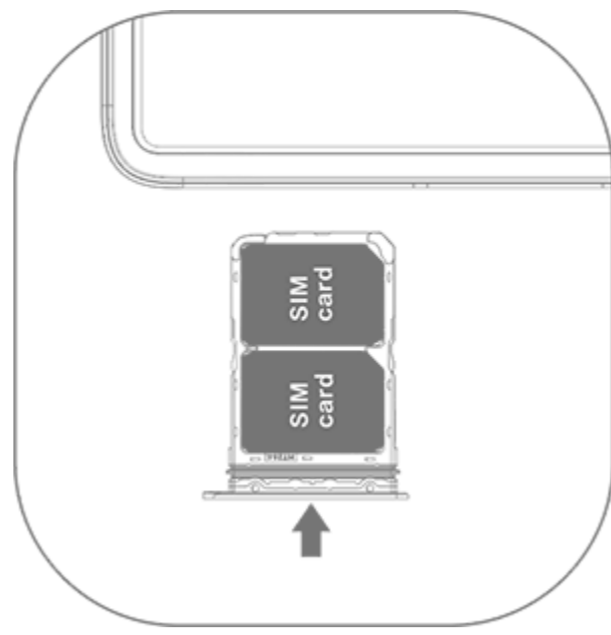

⚠️ หมายเหตุ


1. อย่าถอดฝาหลังออกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ของคุณเสียหาย
2. อย่าเสียบSIM การ์ด แบบนาโน (SIM 1 หรือ SIM 2) ลงในช่องโทรศัพท์ของคุณโดยตรง
3. การพยายามติดตั้งSIM การ์ด แบบนาโนด้วยตัวเองอาจทำให้การ์ดเสียหายหรือเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายอย่างหนักได้ หากSIM การ์ด แบบนาโน (SIM 1 หรือ SIM 2) ไม่ตรงกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปหาผู้ให้บริการและขอเปลี่ยนเป็นการ์ดขนาดที่ได้มาตรฐาน

เส้าอากาศ

อุปกรณ์ของคุณมาพร้อมกับเส้าอากาศภายในตัว อย่าสัมผัสเส้าอากาศในขณะที่กำลังส่งหรือรับสัญญาณ การสัมผัสเส้าอากาศอาจทำให้คุณภาพการสื่อสารลดลง เป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ของคุณทำงานโดยใช้ระดับพลังงานสูงกว่าที่จำเป็น และทำให้อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

เส้าอากาศจะอยู่ด้านในพื้นที่ที่ทำเครื่องหมายด้วยเส้นประ อย่านั่งพื้นที่นี้ในขณะที่ถืออุปกรณ์ ดังที่แสดงในแผนภาพด้านล่าง:

- ก. GPS, Wi-Fi, เส้าสัญญาณสื่อสาร
- ข/ค/ง/จ เส้าสัญญาณสื่อสาร

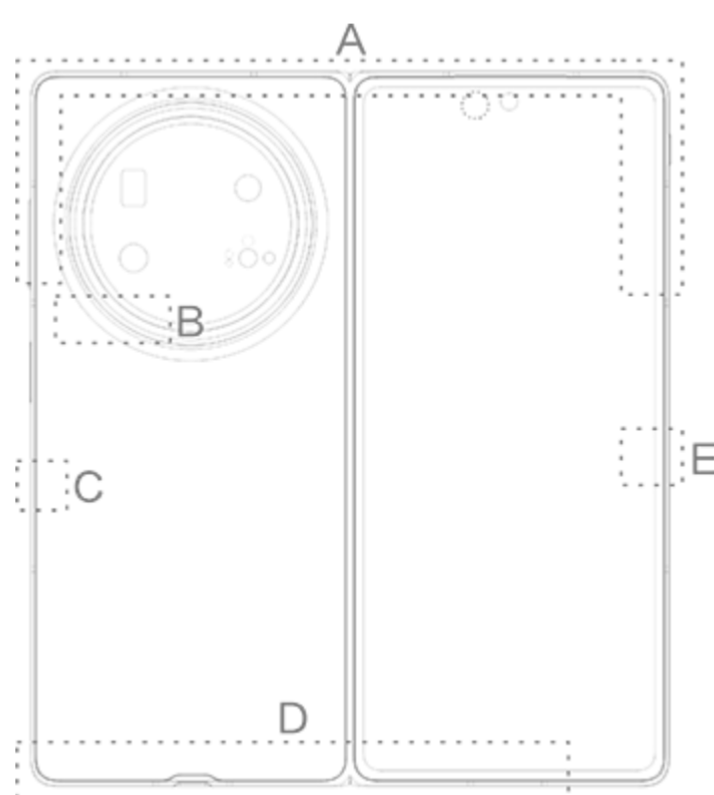

⚠️ หมายเหตุ

ภาพประกอบในคู่มือมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์

ท่าทางสัมผัสพื้นฐาน




ฝึกใช้ท่าทางสัมผัสพื้นฐานจนคุ้นชินเพื่อให้โต้ตอบกับอุปกรณ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น


















ท่าทางสัมผัสพื้นฐาน

	แตะหน้าจอ
	ปัดขึ้น
	ปัดลง
	ปัดขวา
	ปัดซ้าย
	หุบนิ้วเข้าบนหน้าจอ
	กางนิ้วออกบนหน้าจอ

ไอคอนสถานะ

ไอคอนสถานะปรากฏขึ้นในแถบสถานะที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ดูตารางด้านล่างเพื่อดูไอคอนสถานะทั่วไปและความหมายของไอคอน

	ความแรงสัญญาณ
	ไม่มีสัญญาณ
	โหมดบนเครื่องบินเปิดอยู่

	Wi-Fi เปิดอยู่
2G/G/E	2G เปิดอยู่
3G/H/H+	3G เปิดอยู่
4G/4G+	4G เปิดอยู่
5G	5G เปิดอยู่
LTE/LTE+	LTE เปิดอยู่
	เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธแล้ว
	โหมดเครื่องบินเปิดอยู่
	โหมดปิดเสียงเปิดอยู่
	โหมดห้ามรบกวนเปิดอยู่
	ข้อความใหม่
	สายที่ไม่ได้รับ
	การตั้งปลุกเปิดอยู่
	ระดับแบตเตอรี่
	กำลังชาร์จ
	โหมดประหยัดข้อมูลเปิดอยู่
	ฮอตสปอตเปิดอยู่
	ตำแหน่งที่ตั้งเปิดอยู่
	เชื่อมต่อ VPN แล้ว
	การสะท้อนหน้าจอเปิดอยู่
	บันทึกหน้าจอเปิดอยู่
	เชื่อมต่อหูฟังแล้ว
N	NFC เปิดอยู่

 หมายเหตุ

1. สัญลักษณ์เครือข่ายอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ
2. ไอคอนอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์ ไอคอนสถานะในตารางข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
3. ไอคอน 5G ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้นและจะเห็นได้บนโทรศัพท์ที่รองรับ 5G เท่านั้น

เปิดหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ

ปิดอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน จากนั้นปิด  ไปทางขวา

เปิดอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการเปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้จนกระทั่งอุปกรณ์ของคุณสั่น

หมายเหตุ

เมื่ออุปกรณ์ของคุณมีพลังงานต่ำมาก อุปกรณ์จะแสดงรูปภาพแบตเตอรี่ที่ใกล้จะหมด ให้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้งาน

รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการรีสตาร์ทอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงค้างไว้พร้อมกัน จากนั้นปิด  ไปทางขวา

บังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลาอย่างน้อย 10 วินาทีเพื่อบังคับรีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ

ชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด คุณจะได้รับแจ้งเตือนให้ชาร์จอุปกรณ์ของคุณ

ชาร์จผ่านทางสาย USB

หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ของคุณผ่านทางที่ชาร์จและสาย USB:

1. เชื่อมต่อที่ชาร์จกับอุปกรณ์ของคุณผ่านทางสาย USB

2. เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับ

3. ถอดที่ชาร์จออกเมื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณของเต็มแล้ว

⚠️หมายเหตุ

เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยในการชาร์จ ให้ใช้ที่ชาร์จและสาย USB ที่เข้ากันได้กับอุปกรณ์ของคุณ

ชาร์จด้วยที่ชาร์จแบบไร้สาย

หากต้องการชาร์จอุปกรณ์ของคุณแบบไร้สาย:

1. วางอุปกรณ์ของคุณไว้ตรงกลางที่ชาร์จแบบไร้สายโดยหงายหน้าจอลง
2. เสียบปลั๊กที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับ
3. ถอดที่ชาร์จออกเมื่อชาร์จอุปกรณ์ของคุณของเต็มแล้ว

⚠️หมายเหตุ

พีเจเออร์นี้พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายเท่านั้น

เชื่อมต่อกับหูฟัง

คุณสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณเพื่อฟังเพลงหรือดูวิดีโอแบบส่วนตัวได้

เชื่อมต่อกับหูฟังไร้สาย

วิธีการ:

1. เปิดหูฟังไร้สายและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหูฟังอยู่ในโหมดค้นหา
2. ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อค้นหาและจับคู่กับหูฟังเหล่านี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 - 2.1 ไปที่ **การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิดบลูทูธ**
 - 2.2 แตะชื่ออุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณใน **อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน**
 - 2.3 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ
3. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว หน้าจอ**บลูทูธ**จะแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

⚠️หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับหูฟัง โปรดดูคู่มือหูฟังหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

เชื่อมต่อกับหูฟังแบบใช้สาย

วิธีการ:

เสียบหูฟังเข้ากับแฉีกหูฟังโดยตรงและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบแน่นดีแล้ว

⚠️หมายเหตุ

อุปกรณ์บางอย่างมีช่องเสียบ USB และแฉีกหูฟังรวมกัน

ปรับระดับเสียง

เมื่อคุณทำการโทรออกหรือรับสายหรือสตรีมไฟล์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้ปุ่มด้านข้างเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงได้

กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้เพื่อปรับระดับเสียง

เมื่อคุณสตรีมไฟล์มัลติมีเดียบนอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ปิดเสียงอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็ว

- เมื่ออุปกรณ์ของคุณส่งเสียงเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือการตั้งปลุก ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อปิดเสียงอย่างรวดเร็ว
- เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้พลิกอุปกรณ์ของคุณเพื่อปิดเสียงอย่างรวดเร็ว


⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจเออร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับพีเจเออร์ดังกล่าว

เลือกภาษา

เลือกภาษาในระหว่างการตั้งค่า

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก คุณสามารถเลือกภาษาจากวิซาร์ดการตั้งค่าได้ตามที่คุณต้องการ วิธีการ:

1. แตะ 
2. เลือกภาษา
3. แตะ เริ่ม

ตั้งค่าภาษาของระบบและภูมิภาค

เมื่อคุณกำลังเดินทางหรือย้ายไปยังที่อื่นและต้องการเปลี่ยนภาษาหรือภูมิภาค ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > ภาษาและภูมิภาค

• วิธีเปลี่ยนภาษาของระบบ:

- 1.แตะ ภาษาและภูมิภาค > เพิ่มภาษา
- 2.เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มแล้วแตะ เปลี่ยนภาษาของระบบ

• หากต้องการเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่เพิ่มเข้ามา ให้แตะภาษาที่ต้องการในรายการ

• หากต้องการลบภาษาออกจากรายการ ให้แตะ ภาษาและภูมิภาค >  > 
> 

หมายเหตุ

หากต้องการลบภาษาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยสองภาษาในรายการ

หมายเหตุ

หากต้องการลบภาษาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยสองภาษาในรายการ

• หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับบางแอป:

- 1.แตะ ภาษาของแอป
- 2.แตะแอปที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา
- 3.เลือกภาษาจากรายการภาษา

หมายเหตุ

พีเจอร์นี้ใช้ได้กับแอปที่รองรับการเลือกภาษาเท่านั้น

• หากต้องการเปลี่ยนเป็นภูมิภาคอื่น:

- 1.แตะ ภูมิภาค
- 2.ป้อนภูมิภาคที่คุณต้องการเปลี่ยนในแถบค้นหา
- 3.เลือกภูมิภาคจากรายการภูมิภาค

เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

วิธีการ:

1. เปิด Wi-Fi โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และเปิด Wi-Fi

2. ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และแตะเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ

 ระบุว่าจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือ

วิธีการ:

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายมือถือ (SIM และเครือข่ายมือถือ) และเปิดเครือข่ายข้อมูล

หมายเหตุ

1. เครือข่ายมือถือจะแสดงเมื่อใส่การ์ดเพียงใบเดียว ส่วน SIM และเครือข่ายมือถือจะแสดงเมื่อใส่การ์ดสองใบ

2. หลังจากที่เปิดใช้งานเน็ตมือถือ คุณจะสามารเข้าถึงแอปที่ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เช่น เบราวเซอร์และอีเมลได้โดยใช้เครือข่ายมือถือ

3. อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ถ่ายโอนไฟล์


ย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ใหม่ด้วยการแตะครั้งเดียว

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน:  EasyShare > โคลนอุปกรณ์

แตะ โคลนอุปกรณ์ เพื่อย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

วิธีการ:

1. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วเลือกประเภทของอุปกรณ์เครื่องเก่า

2. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่และเครื่องเก่าโดยการสแกนรหัส QR หรือป้อนรหัสฮอตสปอตด้วยตนเอง
4. เลือกข้อมูลไฟล์ที่จะถ่ายโอนบนอุปกรณ์เครื่องเก่าและแตะ **ถัดไป**
5. แตะ **เริ่มส่งออก**

หมายเหตุ



1. ข้อมูลนี้เป็นภาพรวมของฟีเจอร์ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของฟีเจอร์ โปรดไปที่ **แอป** **หน้าจอหลัก > EasyShare** ในคู่มือการใช้งาน
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องได้ติดตั้งแอป EasyShare แล้วก่อนเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล
3. เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลของแอปเดียวกันบนโทรศัพท์เครื่องใหม่จะถูกเขียนทับ

ส่งหรือรับไฟล์

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน:  **EasyShare > การถ่ายโอนไฟล์**

ใช้การถ่ายโอนไฟล์ เพื่อรับหรือส่งไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

ใช้อุปกรณ์ Android เป็นตัวอย่าง:

1. แตะ  บนอุปกรณ์ที่ส่ง
2. เลือกไฟล์
3. สร้างรหัส QR บนอุปกรณ์ที่ส่ง
4. แตะ  บนหน้าแรกของอุปกรณ์ที่รับและสแกนรหัส QR
5. อุปกรณ์ที่ส่งจับคู่กับอุปกรณ์ที่รับสำเร็จ
6. แตะ **ส่ง** บนอุปกรณ์ที่ส่ง

หมายเหตุ

นี่คือภาพรวมของฟีเจอร์ EasyShare หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ **แอป > EasyShare** ในคู่มือ

ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ด้วยสาย USB

- **เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ Windows ด้วยสาย USB**

วิธีการ:

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
2. ดึงแถบการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณลงมา
3. แตะการแจ้งเตือน "การชาร์จอุปกรณ์นี้ผ่านทาง USB"

4. เลือก การถ่ายโอนไฟล์

5. คลิกสองครั้งที่ "พีซีเครื่องนี้" บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

6. คลิกสองครั้งเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์และคัดลอกหรือจัดการไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ


1. เพื่อให้มั่นใจว่าพีเจเออร์นี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Windows Media Player 11 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP นี้ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Windows 7 หรือระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่า
2. ชื่อปุ่มอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์

• เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ Mac โดยใช้สาย USB

วิธีการ:

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
2. ดาวน์โหลดเครื่องมือ MTP บนคอมพิวเตอร์
3. ค้นหา AndroidFileTransfer.dmg และคลิกสองครั้งเพื่อเปิด
4. คลิกสองครั้งที่ไอคอนหุ่นยนต์ Android
5. คัดลอกหรือจัดการไฟล์บนโทรศัพท์

จัดการบัญชีของคุณ

เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อใช้บริการบางอย่าง

ลงชื่อเข้าใช้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า และแตะ 
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้และแก้ไขโปรไฟล์ของคุณหรือเชื่อมโยงบัญชีกับที่อยู่อีเมล

เพิ่มบัญชี

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี และแตะ เพิ่มบัญชี
2. เลือกประเภทบัญชี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ตั้งค่าโหมดการนำทางของระบบการนำทางของระบบ

การนำทางด้วยท่าทางสัมผัส

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก และสลับระหว่างแอปที่เปิดด้วยท่าทาง ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > การนำทางของระบบ และเลือก ท่าทางเต็มหน้าจอ

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- วิธีกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: ปัดเข้าด้านในจากขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอ
- วิธีย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก: ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
- วิธีเข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด: ปัดขึ้นจากด้านล่างค้างไว้
- วิธีปิดแอปในเบื้องหลัง: ไปที่หน้าจอแอปล่าสุด และแตะ ✕

⚠️หมายเหตุ

เมื่อล็อคแอปเอาไว้ การแตะ ✕ จะไม่ปิดแอป

ปุ่มนำทาง

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก และสลับระหว่างแอปที่เปิดด้วยปุ่ม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > การนำทางของระบบ และเลือก ปุ่มนำทาง

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- </<: กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
- ○: ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก
- ≡/□: เข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด

เปลี่ยนสีของ UI

คุณสามารถเปลี่ยนสีของ UI อุปกรณ์ของคุณได้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลล์เปเปอร์ > สีและรูปแบบ และเปิดใช้งาน สี UI ของระบบและแอป
2. เลือกสีจากชุดสีหรือวอลเปเปอร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
3. หากต้องการคืนค่าเป็นสี UI เดิมของระบบและแอป ให้ปิดใช้งาน สี UI ของระบบและแอป

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือนี้แสดงสีของ UI ตามค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์โดยที่ปิดใช้งาน สีของ UI ระบบและแอป เอาไว้ ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สีของ UI อาจแตกต่างกันไปในอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

เปลี่ยนวอลเปเปอร์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนธีมหรือวอลเปเปอร์อุปกรณ์ของคุณได้

เปลี่ยนธีม

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลล์เปเปอร์ > ธีม
2. เลือกธีม

เปลี่ยนวอลเปเปอร์

วิธีที่ 1:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อค และวอลล์เปเปอร์ > วอลล์เปเปอร์
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - เลือกวอลเปเปอร์ที่โหลดไว้ล่วงหน้า
 - ตะตะ เลือกจากอัลบั้ม และเลือกวอลล์เปเปอร์
 - ไปที่ วอลเปเปอร์เพิ่มเติม และเลือกวอลเปเปอร์

⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

วิธีที่ 2:

1. ไปที่  **อัลบั้ม** และเลือกรูปภาพที่ต้องการ
2. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ และแตะ  > **ตั้งเป็นวอลเปเปอร์**

ปรับความสว่างของหน้าจอและแบบอักษร

ปรับความสว่างของหน้าจอ

• ปรับความสว่างของหน้าจอด้วยตนเอง

คุณสามารถปรับได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและลาก 

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและลาก 

- ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา และลาก 

• ปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

- ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา แล้วเปิดปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติ

ปรับขนาดและรูปแบบของแบบอักษร

• ปรับแบบอักษร:


วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการขยายหรือลดขนาดแบบอักษร ให้ไปที่ **ขนาดและความหนาแบบ**

อักษร แล้วลาก ไปยังส่วน ขนาดแบบอักษร

- หากต้องการให้แบบอักษรทั้งหมดแสดงเป็นตัวหนา ให้ไปที่ **ขนาดและความหนาแบบอักษร** แล้วแตะ **แบบอักษรตัวหนา**
- หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดเนื้อหาทั้งหมด ให้ลาก  ไปยังส่วน **ขนาดการแสดงผล**

• เปลี่ยนลักษณะแบบอักษร

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > รูปแบบตัวอักษร**
2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:
 - เลือกลักษณะที่โหลดไว้แล้ว
 - แตะ **แบบอักษรเพิ่มเติม** เพื่อดาวน์โหลดรูปแบบอักษรที่ต้องการ

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

ป้องกันข้อความ

ป้องกันข้อความบนอุปกรณ์ของคุณ

หากต้องการป้องกันข้อความ ให้แตะกล่องข้อความเพื่อเรียกคีย์แพดขึ้นมา

คัดลอกและวางข้อความ

วิธีการ:

1. แตะข้อความที่จะคัดลอกค้างไว้
2. ลากเคอร์เซอร์เพื่อเลือกเนื้อหา
3. แตะ **คัดลอก**
4. แตะพื้นที่นั้นค้างไว้เพื่อวางข้อความ
5. แตะ **วาง**

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

ภาพหน้าจอและการบันทึกหน้าจอ

วิธีถ่ายภาพหน้าจอ

หากต้องการจับภาพหน้าจอ:

วิธีที่ 1:

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องและปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้เพื่อจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว

วิธีที่ 2:

ปิดลงด้วยสามนิ้วเพื่อจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว

หากต้องการปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การจับภาพรูปแบบพิเศษ และปิดใช้งาน จับภาพหน้าจอด้วยท่าทาง

⚠️หมายเหตุ

โหมดประหยัดแบตเตอรี่สูงสุดไม่รองรับฟีเจอร์นี้

วิธีที่ 3:

คุณสามารถถ่ายภาพหน้าจออย่างรวดเร็วได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ **ภาพหน้าจอแบบพิเศษ**

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม และแตะ **ภาพหน้าจอแบบพิเศษ**

• การจับภาพรูปแบบพิเศษ

⚠️หมายเหตุ

การบันทึกจะหยุดลงและได้รับการบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระยะเวลา 59 นาที 59 วินาที หรือเมื่อหน้าจอดับลงเป็นระยะเวลา 60 วินาทีในระหว่างการบันทึก

วิธีการบันทึกหน้าจอ:

1. แตะ **บันทึกหน้าจอ**

2. ในระหว่างการใช้งานครั้งแรก ให้แตะ **เริ่มการบันทึกหน้าจอ**

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกหน้าจอ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การจับภาพรูปแบบพิเศษ


3. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึก และ  เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว

4. แตะ  เพื่อหยุดการบันทึก


วิธีการจับภาพหน้าจอแบบยาว:

- 1.แตะ **ภาพหน้าจอแบบยาว**
- 2.ลากที่จุดควบคุมด้านบนขึ้นไปเพื่อกำหนดจุดเริ่มต้นของหน้าจอแบบยาว
- 3.ปัดขึ้นบนหน้าจอจนกระทั่งคุณจับภาพหน้าจอได้ทั้งหมดหรือได้มากเท่าที่คุณต้องการ
- 4.แตะ **บันทึก**

วิธีการจับภาพกรอบเลือกพื้นที่:

- 1.แตะ **ภาพหน้าจอเฉพาะพื้นที่**
- 2.ลากกรอบเลือกพื้นที่เพื่อเลือกพื้นที่ที่จะจับภาพ
- 3.แตะ 

วิธีการบันทึกภาพเคลื่อนไหว:

- 1.แตะ **การบันทึกเฉพาะส่วน**
- 2.ลากช่องทำเครื่องหมายเพื่อเลือกพื้นที่ที่จะบันทึก
- 3.แตะ **บันทึกภาพเคลื่อนไหว** หรือ **บันทึกวิดีโอ**
- 4.แตะ 

พีเจอร์ศูนย์ควบคุม

คุณสามารถเข้าถึงทางลัดที่ใช้ง่าย ดูการแจ้งเตือนของระบบ และอื่นๆ เพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็วจากศูนย์ควบคุม

เปิดศูนย์ควบคุม


วิธีการ:

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปัดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปัดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม

หากต้องการปรับโหมดการแสดงผลของศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือน ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การจัดการระบบ > ศูนย์ควบคุม** และเลือกโหมดการแสดงผลที่ต้องการ

แนะนำเกี่ยวกับศูนย์ควบคุม

- **แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน**

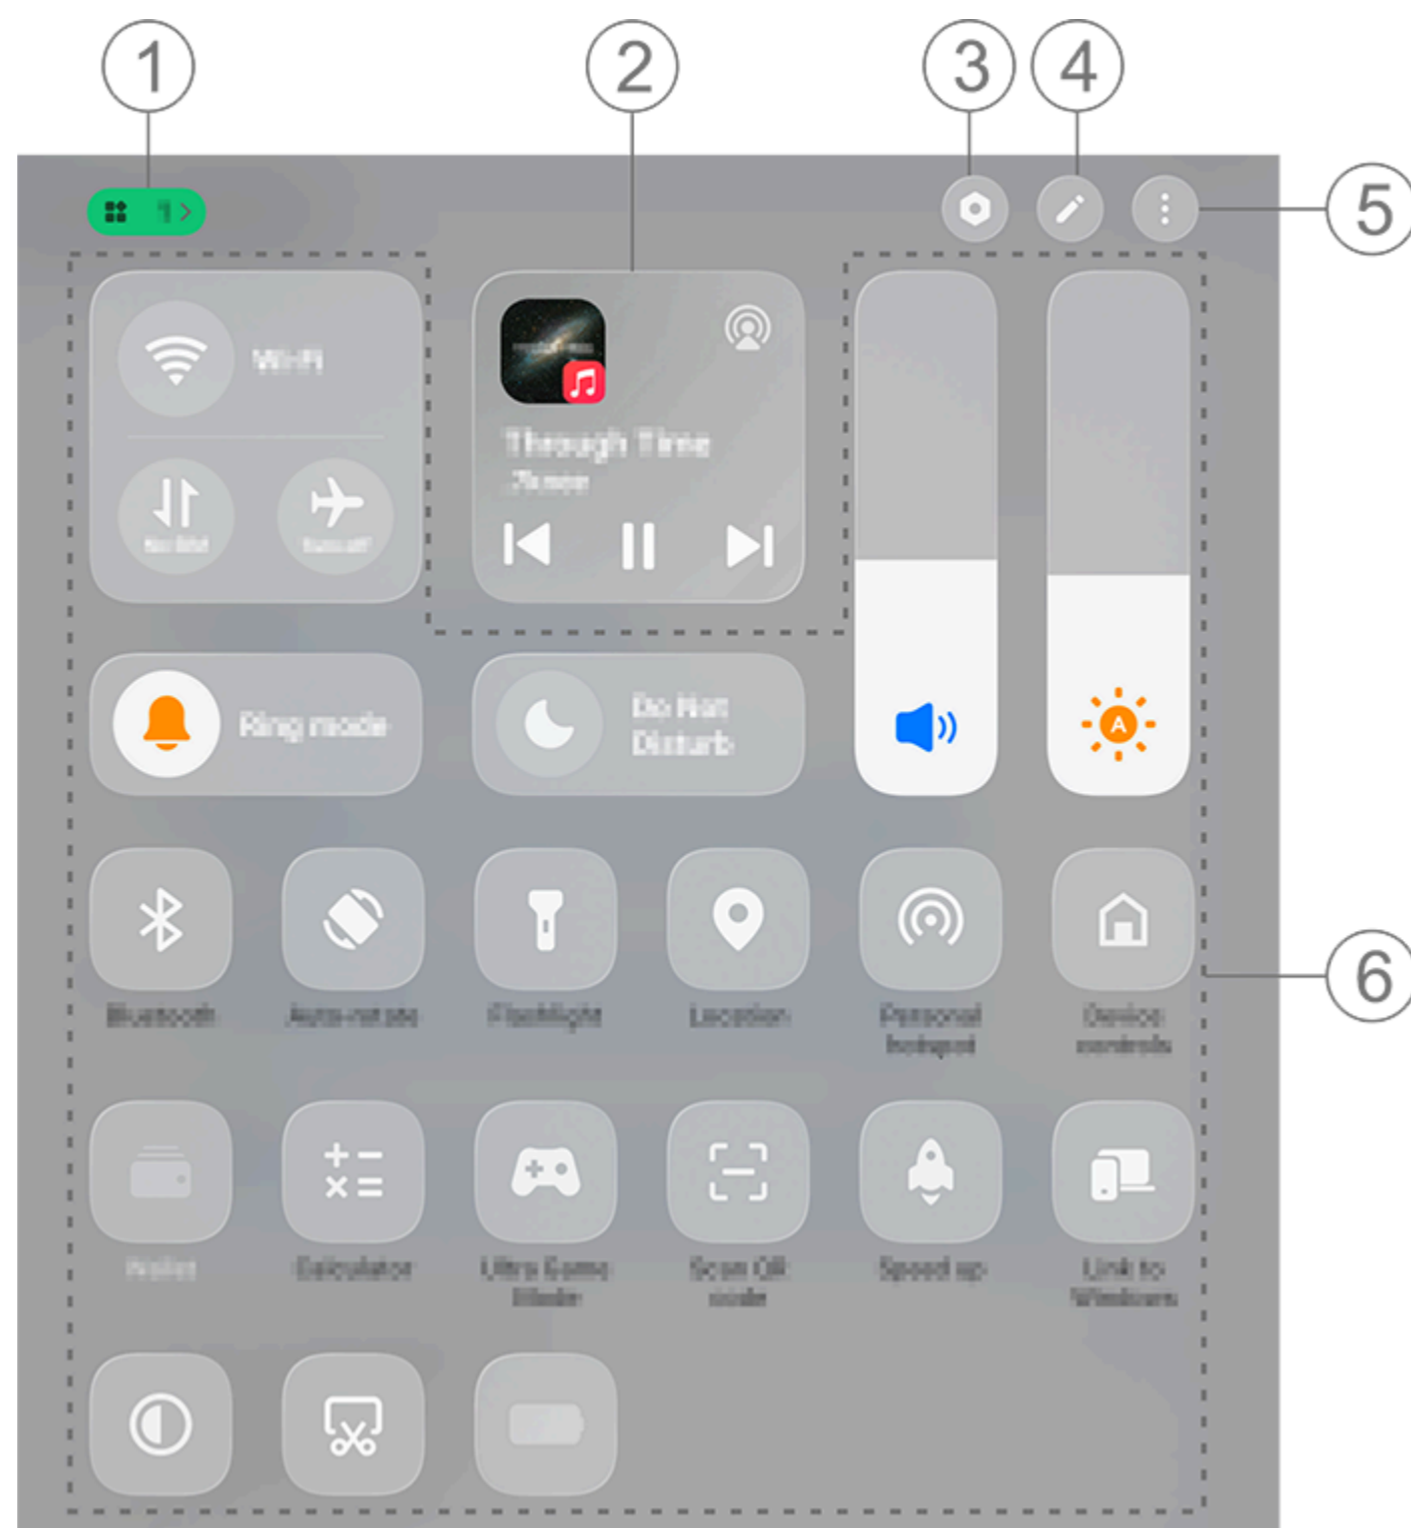

⚠️หมายเหตุ


ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① ดูและปิดแอปที่กำลังใช้งาน
- ② การควบคุมการเล่นเพลง (แสดงเมื่อเปิด **แสดงเครื่องเล่นเพลง**)
- ③ แตะเพื่อไปยังการตั้งค่า
- ④ เพิ่มหรือปรับตัวเลือกทางลัด
- ⑤ เปิดศูนย์ควบคุมหรือผู้ใช้หลายราย
- ⑥ ตัวเลือกทางลัด
 - หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
 - หากต้องการเข้าถึงหน้าจอกำหนดค่าของฟีเจอร์ ให้แตะตัวเลือกที่เกี่ยวข้องค้างไว้ (สามารถใช้ได้กับบางตัวเลือก)

⚠️หมายเหตุ


1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

• รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน

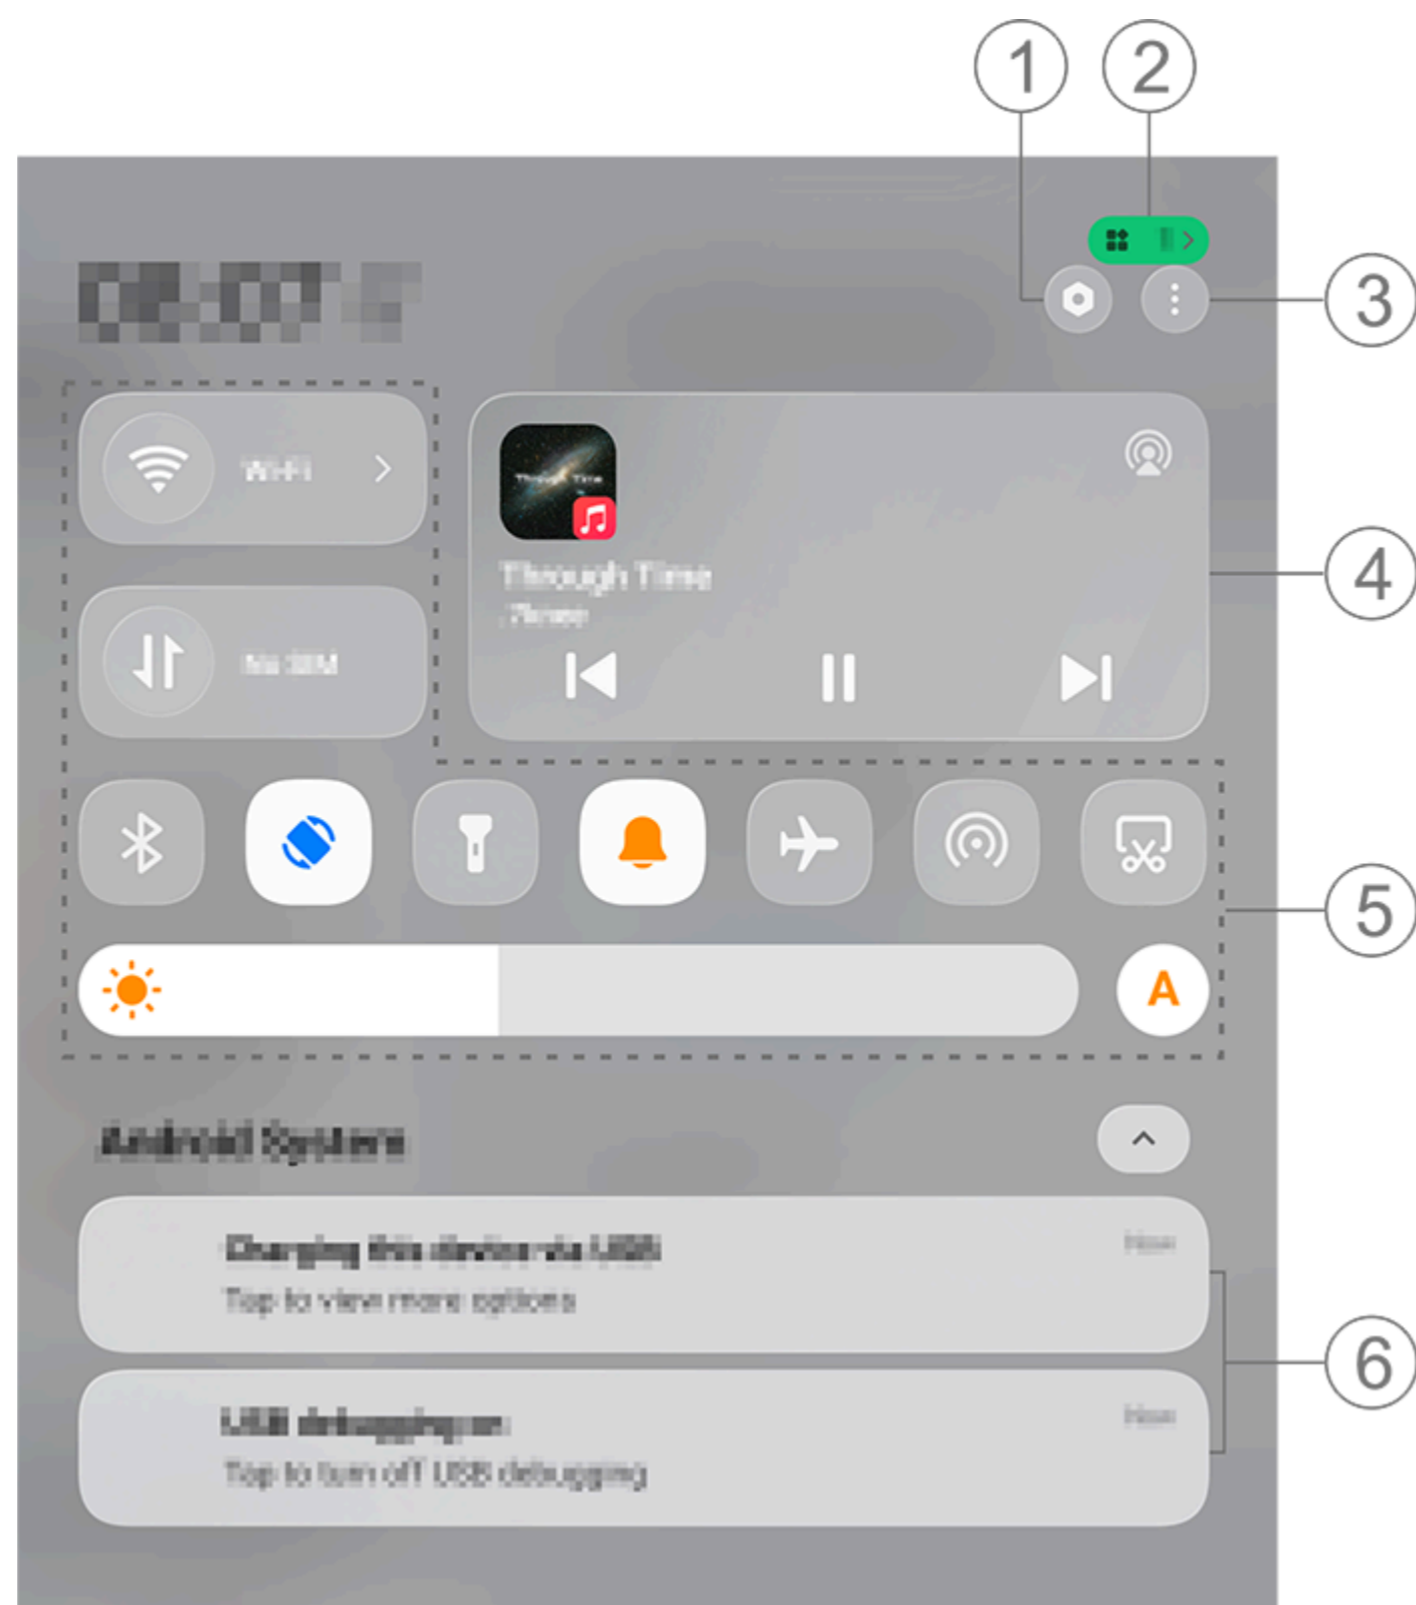

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① แตะเพื่อไปยังการตั้งค่า
- ② ดูและปิดแอปที่กำลังใช้งาน
- ③ เปิดศูนย์ควบคุมหรือผู้ใช้หลายราย
- ④ การควบคุมการเล่นเพลง (แสดงเมื่อเปิด แสดงเครื่องเล่นเพลง)
- ⑤ ตัวเลือกทางลัด
 - หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
 - หากต้องการเข้าถึงหน้าจอลำดับการตั้งค่าของฟีเจอร์ ให้แตะตัวเลือกที่เกี่ยวข้องค้างไว้ (สามารถใช้ได้กับบางตัวเลือก)
- ⑥ แถบการแจ้งเตือนระบบ
 - หากต้องการลบการแจ้งเตือน ให้ปิดข้ายบนการแจ้งเตือน (สามารถใช้ได้กับการแจ้งเตือนบางรายการ)
 - หากต้องการล้างการแจ้งเตือนทั้งหมด ให้แตะ  (ใช้ได้กับการแจ้งเตือนบางรายการ)

⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

ฟีเจอร์หน้าจอล็อค

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอ และกำหนดค่าหน้าจอล็อคได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ล็อคหน้าจอของคุณ

วิธีการล็อคหน้าจอ:

- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องเพื่อล็อคหน้าจอด้วยตนเอง
- ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง และการป้องกันดวงตา > ล็อคหน้าจออัตโนมัติ แล้วเลือกระยะเวลาที่ต้องการ หน้าจอจะล็อคโดยอัตโนมัติหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาที่เลือกไว้

กำหนดค่าหน้าจอล็อค

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอล็อคและสร้างทางลัดหน้าจอล็อค ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์ > การตั้งค่าหน้าจอล็อค
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการตั้งค่านาฬิกา รูปแบบวันที่ หรือพีเจอร์บนหน้าจอล็อคที่สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอล็อค ให้แตะ **แก้ไข**
 - หากต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคด้วยธีม ให้เปิดใช้งาน **เปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคตามธีม**

⚠️หมายเหตุ

เฉพาะวอลเปเปอร์ภาพนิ่งเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไปตามธีมได้

- หากต้องการเปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอล็อค ให้เปิดใช้งาน **เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอล็อค**

ปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ

หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการล็อคด้วยรหัสผ่าน การล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือการล็อคด้วยใบหน้า เมื่อหน้าจอถูกล็อคและเปิดไว้อยู่ ให้ปัดขึ้นเพื่อปลดล็อค

อุปกรณ์

หากคุณได้ตั้งค่าการล็อคด้วยรหัสผ่าน การล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือการล็อคด้วยใบหน้าไว้แล้ว เมื่อหน้าจอถูกล็อคและเปิดไว้อยู่ ให้ปัดขึ้นเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

- ปัดขึ้นบนหน้าจอและป้อนรหัสผ่านหน้าจอล็อค
- แตะเซ็นเซอร์ลายนิ้วมือโดยใช้ลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้
- จัดใบหน้าของคุณให้ตรงกับหน้าจอ อุปกรณ์จะปลดล็อคเมื่อจดจำใบหน้าของคุณได้แล้ว

⚠️หมายเหตุ

หากต้องการดูวิธีการตั้งค่าการล็อคด้วยรหัสผ่าน การล็อคด้วยใบหน้า หรือการล็อคด้วยลายนิ้วมือ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในคู่มือ

แก้ไขหน้าจอหลัก

เพิ่มแอปหรือวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

• เพิ่มแอปไปยังหน้าจอหลัก

วิธีการ:

1. ปัดขึ้นบนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงหน้าจอ แอป
2. แตะแอปค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอหลัก จากนั้นยกนิ้วมือขึ้น

• เพิ่มวิดเจ็ตไปยังหน้าจอหลัก

วิธีการ:

1. ไปยังหน้าจอ วิดเจ็ต ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 - บีบ 2 นิ้วเข้าหากันหรือแตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้ แล้วแตะ วิดเจ็ต
 - ปัดขึ้นบนหน้าจอหลัก และแตะ วิดเจ็ต
2. แตะวิดเจ็ตค้างไว้ ลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนหน้าจอหลัก จากนั้นยกนิ้วมือขึ้น

จัดการหน้าจอหลัก

• สร้างโฟลเดอร์แอป

หากต้องการจัดกลุ่มแอปของคุณเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. แตะแอปค้างไว้

2. ลากแอปไปหาอีกแอปและยกนิ้วมือขึ้นเพื่อสร้างโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ

3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ค้างไว้ แล้วแตะ **เปลี่ยนชื่อ**
- หากต้องการเปลี่ยนสีโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ค้างไว้แล้วเลือกสีที่เหมาะสม
- หากต้องการยกเลิกโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ค้างไว้ แล้วแตะ **ยกเลิก**

โฟลเดอร์

- หากต้องการเปลี่ยนขนาดโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์ค้างไว้ ลาก  ไปยังขนาดที่ต้องการ จากนั้นปล่อยนิ้วของคุณ

• ลบหรือถอนการติดตั้งแอป

ลบหรือถอนการติดตั้งแอปด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- แตะแอปค้างไว้ และแตะ **ลบออก** หรือ **ขี**
- ลึบนิ้วมือหรือแตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข เลือกแอปที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ **ลบออก**

• ลบวิดเจ็ตออก

วิธีการ:

- แตะวิดเจ็ตค้างไว้ และจากนั้นแตะ **ลบออก**
- ลึบนิ้วมือหรือแตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข เลือกวิดเจ็ตที่คุณต้องการลบ จากนั้นแตะ **ลบออก**

• จัดเรียงหน้าใหม่บนหน้าจอหลัก

วิธีการ:

1. ลึบนิ้วมือหรือแตะพื้นที่ว่างบนหน้าจอหลักค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไข
2. แตะภาพขนาดย่อค้างไว้และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ และจากนั้นยกนิ้วมือขึ้น

ใช้การแบ่งอัจฉริยะ

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดหน้าจอแยกเพื่อใช้สองแอปบนหน้าจอเดียวกันได้ เมื่อเปิดใช้งานโหมดหน้าจอแยก ข้อความที่เข้ามาจากแอปอื่นจะปรากฏขึ้นเป็นไอคอนแบบลอย การแตะไอคอนแบ่งหน้าจอออกเป็นสองหน้าจอ จะทำให้คุณสามารถดูข้อความจากทั้งสองแอปได้พร้อมกัน

เปิดใช้งานโหมดหน้าจอแยก

เปิดใช้งานหน้าจอแยกสำหรับแอปที่รองรับโหมดนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

1. เข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด
2. แตะ  > หน้าจอแยก

วิธีที่ 2:

หากคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ "เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ" ให้แบ่งหน้าจอด้วยการเลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้ว

หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ "เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ" ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > หน้าจอแยก** และเปิดใช้งาน **เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ**


อัปเดตอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

การแฟลช ROM หรือการอัปเดตระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะอัปเดตระบบ

• **ตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ**

หากต้องการตรวจหาการอัปเดต:

- ไปที่ **การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ** อุปกรณ์ของคุณจะตรวจหาการอัปเดตที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตามที่ต้องการ
- ไปที่ **การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ >  > การตั้งค่าการอัปเดต** และเปิด **การอัปเดตอัจฉริยะ** การดำเนินการนี้ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตได้โดยอัตโนมัติผ่านทาง Wi-Fi ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งาน

หมายเหตุ

1. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้
2. การอัปเดตระบบอาจใช้ข้อมูลปริมาณมาก ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดผ่านทาง Wi-Fi
3. หากไม่มีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่แล้ว

• **อัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยแพ็คเกจที่มีอยู่**

หากต้องการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยแพ็คเกจที่มีอยู่:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ >  > การตั้งค่าการอัปเดต > การอัปเดตภายในอุปกรณ์** อุปกรณ์ของคุณจะสแกนหาแพ็คเกจที่พร้อมใช้

งานโดยอัตโนมัติ

2. เลือกแพ็คเกจการอัปเดตที่จะติดตั้ง และแตะ **เริ่มการอัปเดต**

!หมายเหตุ

จำเป็นต้องใช้แพ็คเกจการอัปเดตระบบในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้ตัวเลือกนี้

ค้นหาอุปกรณ์

หาอุปกรณ์ของฉัน

หากต้องการค้นหา ปกป้อง หรือลบอุปกรณ์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์:

- มีการชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอหรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- เปิดใช้งานพีเจอาร์หาอุปกรณ์ของฉัน
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
- สามารถมองเห็นได้บน Google Play

!หมายเหตุ

โปรดดูที่ข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะเพื่อทราบเงื่อนไขที่อุปกรณ์ต้องปฏิบัติตาม

• วิธีการค้นหา ปกป้อง หรือลบอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ศูนย์การ ค้นหา** และเปิด **อนุญาตให้ระบุตำแหน่งอุปกรณ์**
2. แตะ **เว็บศูนย์การค้นหา** บนอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ "หาอุปกรณ์ ของฉัน" จาก Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
3. อุปกรณ์ที่คุณทำหายได้รับการแจ้งเตือน
4. คุณจะได้รับแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ทราบ ล่าสุดของอุปกรณ์ของคุณ
5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ

!หมายเหตุ

1. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและ ความเป็นส่วนตัว > ศูนย์การค้นหา > ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การค้นหา**
2. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้พีเจอาร์นี้

ใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถเปิดใช้งานพีเจอร์การเข้าถึงด้วยปุ่มลอยได้จากการเข้าถึง

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง
2. เปิดใช้งานพีเจอร์การเข้าถึงที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยทางลัด เช่น TalkBack (อ่านหน้าจอ) และพีเจอร์ "เลือกเพื่อพูด" ปุ่มลัดของพีเจอร์การเข้าถึงจะแสดงเป็นปุ่มแบบลอยที่ขอบหน้าจอของอุปกรณ์
3. หากต้องการเปลี่ยนขนาดและความโปร่งใสของปุ่มลัดของพีเจอร์การเข้าถึง ให้ไปที่ การเข้าถึง > ทางลัดสำหรับการเข้าถึง > ปุ่มการเข้าถึง

⚠️หมายเหตุ

นี่คือภาพรวมของพีเจอร์การเข้าถึง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง ในคู่มือ



แอปบนหน้าจอหลัก

iManager

แตะ  เพื่อเข้าถึงแอป iManager เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง ดูการใช้งานข้อมูล สแกนหาช่องโหว่ และอื่นๆ เพิ่มเติม

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการตรวจหาและเพิ่มประสิทธิภาพสถานะอุปกรณ์ ให้แตะ **เพิ่มประสิทธิภาพ**
- หากต้องการสแกนหาและล้างไฟล์ขยะที่แคชไว้ ให้ไปที่ **ล้างพื้นที่ > ล้างข้อมูลทั้งหมด**
- หากต้องการดูข้อมูลการใช้ข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi แบบรายเดือนหรือรายวัน ให้ไปที่ **การจัดการข้อมูลมือถือ > ดูรายละเอียดหรือดูรายละเอียดการใช้ข้อมูล Wi-Fi**
- หากต้องการจัดการการใช้ข้อมูลมือถือหรือเครือข่าย Wi-Fi ของแต่ละแอป ให้ไปที่ **การจัดการข้อมูลมือถือ > การจัดการเครือข่าย > เครือข่ายข้อมูล หรือ Wi-Fi** จากนั้นแตะ  ถัดจากแอปใดก็ได้เพื่อเปิดใช้งานหรือ  เพื่อปิดใช้งานการเข้าถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- หากต้องการตรวจหาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและแอปที่มีความเสี่ยงบนอุปกรณ์ ให้แตะ **การสแกนเพื่อความปลอดภัย**

⚠️หมายเหตุ


อาจมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการใช้งานข้อมูลที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณและการใช้งานข้อมูลที่คุณให้บริการของคุณแจ้งไว้

เครื่องมืออเนกประสงค์อื่นๆ

หากต้องการใช้การเข้ารหัสแอป การระบายความร้อนโทรศัพท์ และเครื่องมืออื่นๆ ให้ไปที่  เครื่องมืออเนกประสงค์ และแตะพีเจอร์ตามที่ต้องการ

กล้องถ่ายรูป

เปิดกล้องถ่ายรูป


 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกช่วงเวลาที่น่าสนใจในชีวิตได้ทุกที่ทุกเวลาเวลาด้วยกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์

เปิดกล้องถ่ายรูป

หากต้องการเปิดกล้องถ่ายรูป:

- เมื่ออยู่บนหน้าจอหลัก ให้แตะ 
- เมื่อหน้าจอล็อคอยู่และเปิดทิ้งไว้ ให้ปัดขึ้นบนไอคอน 
- หากเปิดใช้งานการดำเนินการด่วนสำหรับปุ่มปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มลดเสียงสองครั้งเมื่อหน้าจอปิดอยู่

หากต้องการเปิดใช้งานการดำเนินการด่วนสำหรับปุ่มปรับระดับเสียง ให้ไปที่ กล้องถ่ายรูป >  > การตั้งค่าเพิ่มเติม > การดำเนินการด่วนสำหรับปุ่มปรับระดับเสียง จากนั้นเปิดการดำเนินการด่วนสำหรับปุ่มปรับระดับเสียง และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ

ปรับแต่งเค้าโครงของโหมดกล้องถ่ายรูป

ปรับแต่งเค้าโครงของโหมดกล้องถ่ายรูป

คุณสามารถปรับแต่งเค้าโครงของโหมดกล้องถ่ายรูปที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีการ:

1. เปิดอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หลักของกล้องถ่ายรูป แล้วแตะ **เพิ่มเติม > แก้ไข**

2. ทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

• แตะ **+**

• ลากโหมดไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. แตะ **✓**

⚠️หมายเหตุ

โหมดภาพถ่ายและวิดีโอไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เฉพาะเจาะจง


โหมดภาพถ่าย

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค

โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดภาพถ่าย

ถ่ายภาพพีชหรือทิวทัศน์ในโหมดภาพถ่าย

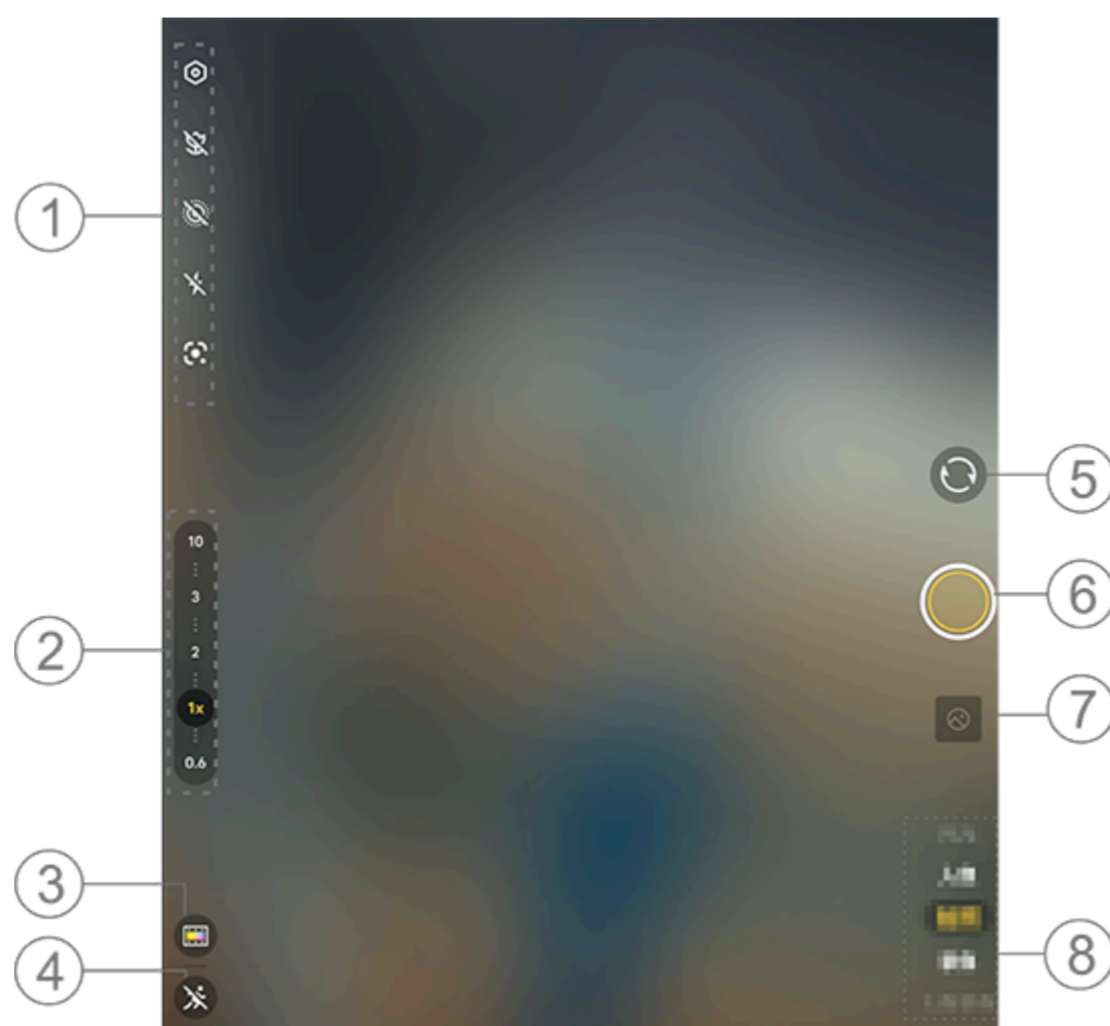

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้



	แฟลชปิดอยู่
	แฟลชเปิดอยู่

	เปิดใช้งานเปิดแฟลชเสมอแล้ว
	แฟลชอัตโนมัติเปิดอยู่
	การจดจำรูปภาพ ใช้เพื่อค้นหารายการในรูปภาพ
	ไลฟ์โฟโต้เปิดอยู่
	ไลฟ์โฟโต้ปิดอยู่
	ซูเปอร์มาโครเปิดอยู่
	ซูเปอร์มาโครปิดอยู่

- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ ปรับสีและรูปแบบ
- ④ เปิด/ปิดโหมดสแนปช็อต
- ⑤ สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
- ⑥ แตะเพื่อถ่ายภาพ
- ⑦ ดูภาพที่ถ่ายไว้
- ⑧ ปิดเพื่อสลับระหว่างโหมด

• วิธีการถ่ายภาพ:

คุณสามารถถ่ายภาพได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- บนอินเทอร์เฟซหลักของกล้องถ่ายรูป ให้แตะ 
- บนอินเทอร์เฟซหลักของกล้องถ่ายรูป ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
- หากต้องการถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง ให้แตะ  ค้างไว้

หมายเหตุ

ไม่รองรับภาพถ่ายต่อเนื่องเมื่อใช้ฟิลเตอร์หรือซูเปอร์มาโครในโหมดภาพถ่าย

• การจดจำรูปภาพ

ค้นหารูปภาพหรือรายการที่เฉพาะ หรือแปลข้อความเป็นภาษาอื่น

วิธีการ:

1. แตะ  ในโหมดภาพถ่าย
2. ปิดไปซ้ายหรือขวาบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือก
3. จัดกรอบตัวแบบให้อยู่ภายในช่องมองภาพและแตะปุ่มชัตเตอร์

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

• ปรับสีและรูปแบบ

ใช้สีและรูปแบบต่างๆ กับภาพถ่าย



วิธีการ:

1. แตะ  ในโหมดภาพถ่าย
2. เลือกรูปแบบ
3. แตะ 

• ภาพถ่ายมาโคร

ถ่ายภาพตัวแบบในระยะใกล้ เช่น ดอกไม้และแมลง

วิธีการ:


1. เปิดใช้งาน  ในโหมดภาพถ่าย
2. ขยับกล้องถ่ายรูปให้เข้าไปใกล้กับตัวแบบมากที่สุด
3. แตะ 

โหมดวิดีโอ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดวิดีโอ

บันทึกหรือถ่ายวิดีโอในโหมด วิดีโอ

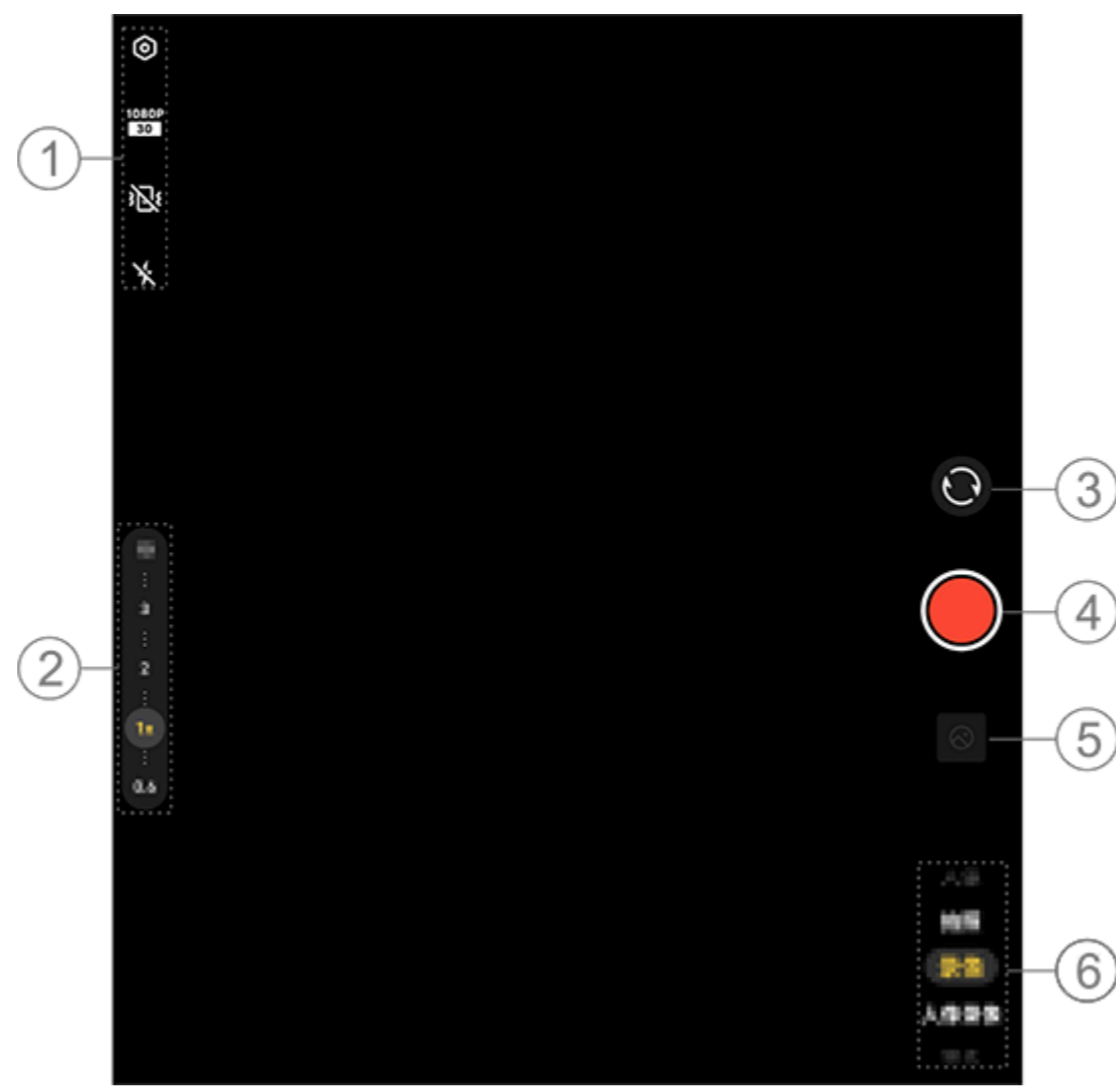

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้

	เปิดใช้งานเปิดแฟลชเสมอแล้ว
	แฟลชปิดอยู่
	การกันสั่นเป็นพิเศษเปิดอยู่
	การกันสั่นเป็นพิเศษปิดอยู่
	คุณภาพรูปภาพ 1080p
	คุณภาพรูปภาพ 4K
	คุณภาพรูปภาพ 8K
	การปรับปรุงเสียงเปิดอยู่
	การปรับปรุงเสียงปิดอยู่

② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ

③ สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง

- ④ แตะเพื่อเริ่มการบันทึกวิดีโอ
- ⑤ ตัวอย่างวิดีโอที่บันทึก
- ⑥ ปิดเพื่อสลับระหว่างโหมด

• บันทึกวิดีโอ

วิธีการ:

1. แตะ วิดีโอ
2. แตะ 

• ปรับความละเอียดวิดีโอ

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปรับความละเอียดวิดีโอ

ยิ่งความละเอียดสูงมากเท่าไร วิดีโอก็จะยิ่งคมชัดมากเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้ไฟล์วิดีโอมีขนาดใหญ่ขึ้น

วิธีการ:

1. ไปที่ วิดีโอ
2. เลือก     หรือ 
3. แตะ 


• ลดการสั่นไหวของวิดีโอ

เปิดใช้งานระบบกันสั่นเพื่อให้โฟกัสคงที่เมื่อขยับกล้องถ่ายรูป

วิธีการ:

1. ไปที่ วิดีโอ
2. เลือก 
3. แตะ 
4. แตะ  เพื่อปิดใช้งานลดการสั่นไหวของวิดีโอ

• ภาพรวมของพีเจอร้ในระหว่างการบันทึกวิดีโอ

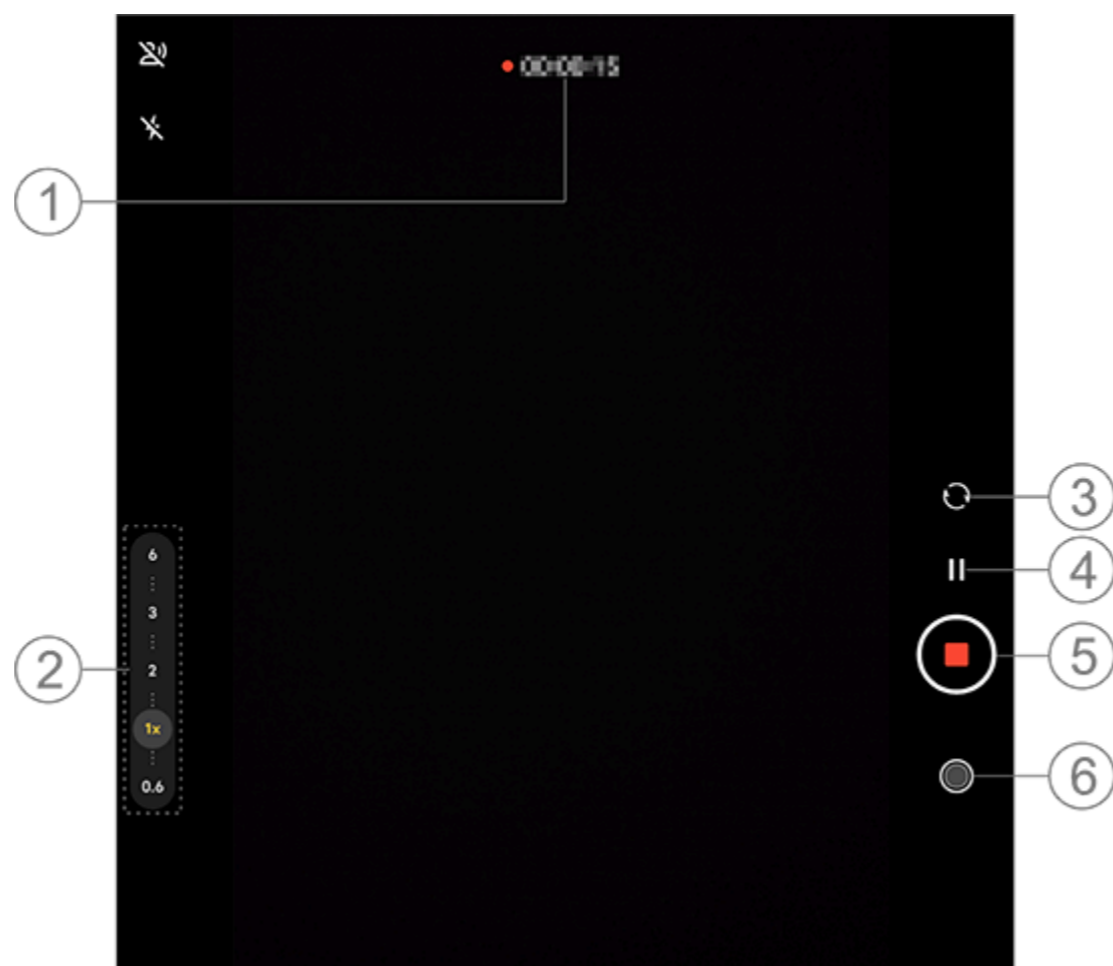


- ① ดูความยาวปัจจุบันของวิดีโอ
- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
- ④ หยุดการบันทึกชั่วคราว
- ⑤ บันทึกวิดีโอที่ถ่ายไว้
- ⑥ ถ่ายภาพนิ่งในขณะที่บันทึก

โหมดวิดีโอภาพคน

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดวิดีโอภาพคน

บันทึกหรือถ่ายวิดีโอภาพคนในโหมดวิดีโอภาพคน

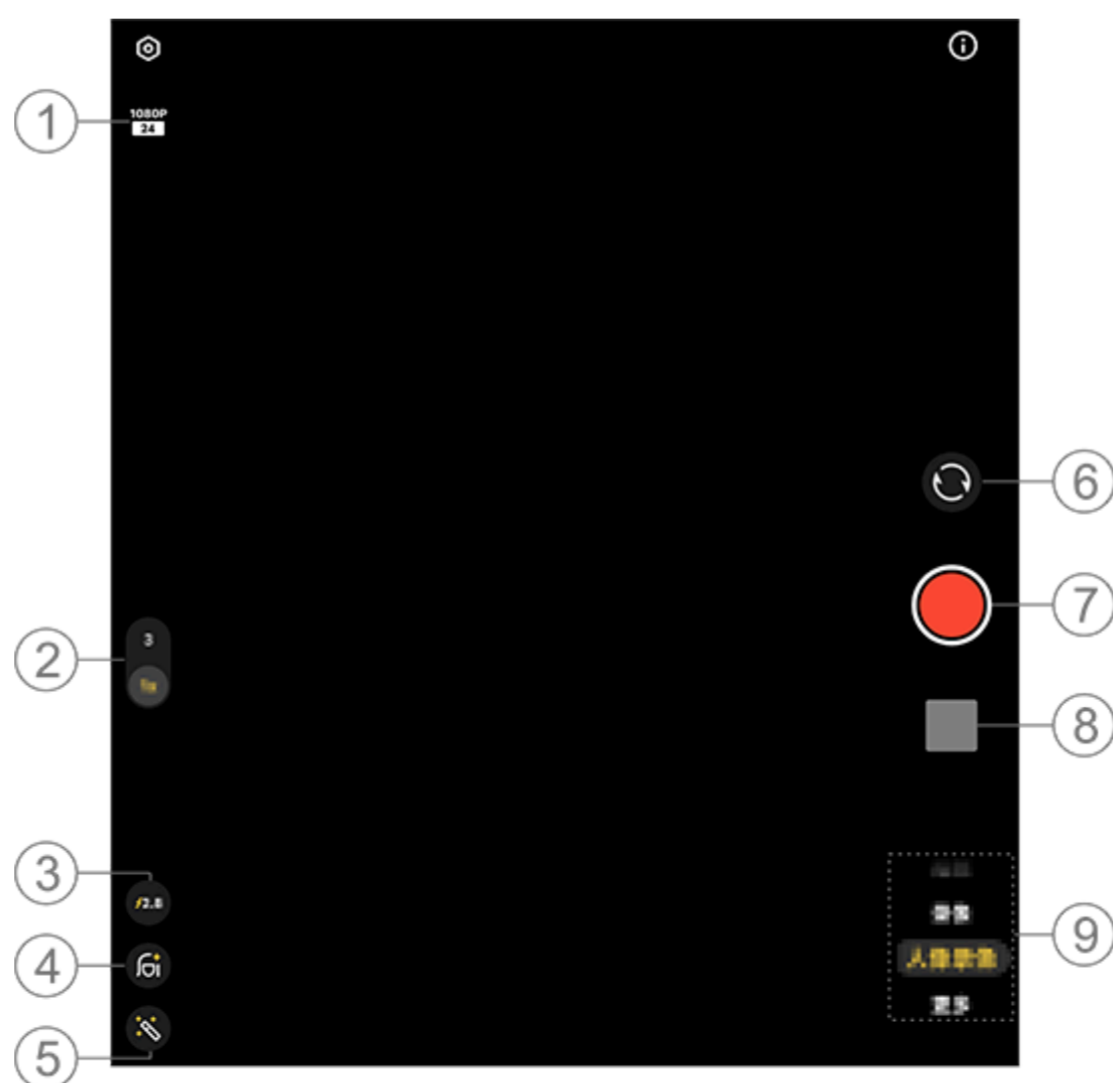

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① ปรับความละเอียดวิดีโอ ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้




- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ ปรับระดับโบเก้
- ④ ใช้เอฟเฟกต์ความงาม
- ⑤ ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์
- ⑥ สลับระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลัง
- ⑦ แตะเพื่อถ่ายภาพ
- ⑧ ดูตัวอย่างภาพหรือวิดีโอที่ถ่าย
- ⑨ ปิดเพื่อสลับระหว่างโหมด

• บันทึกวิดีโอ

วิธีการ:

1. ไปที่วิดีโอภาพคน
2. แตะ 

• ภาพรวมของฟีเจอร์ระหว่างการบันทึกวิดีโอภาพคน

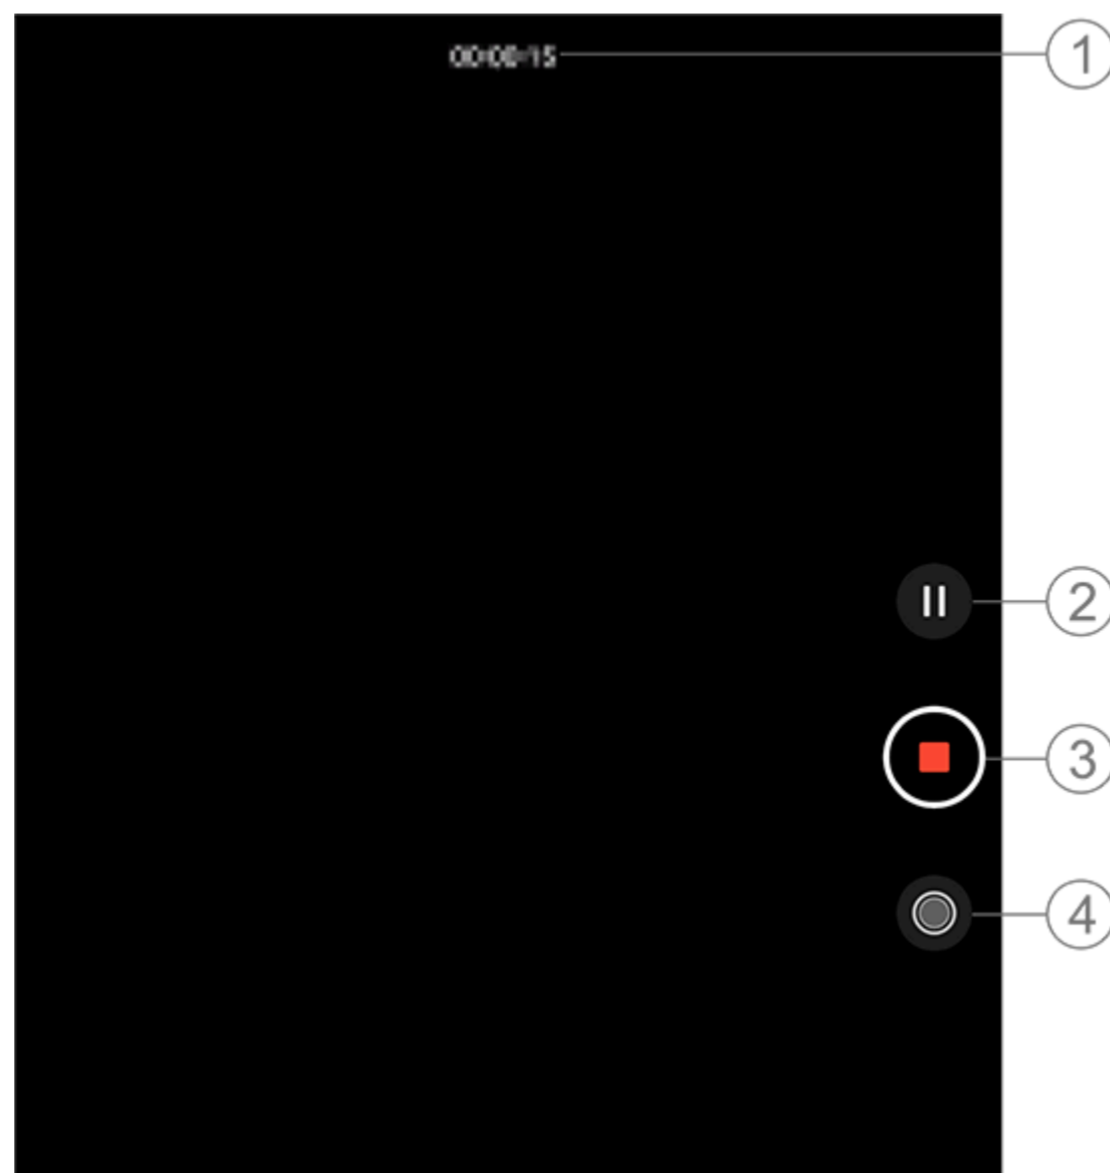

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① ดูความยาวในปัจจุบันของวิดีโอ
- ② หยุดการบันทึกชั่วคราว


- ③ บันทึกวิดีโอที่บันทึก
- ④ ถ่ายภาพนิ่งในขณะที่บันทึก

โหมดทิวทัศน์และกลางคืน

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดทิวทัศน์และกลางคืน

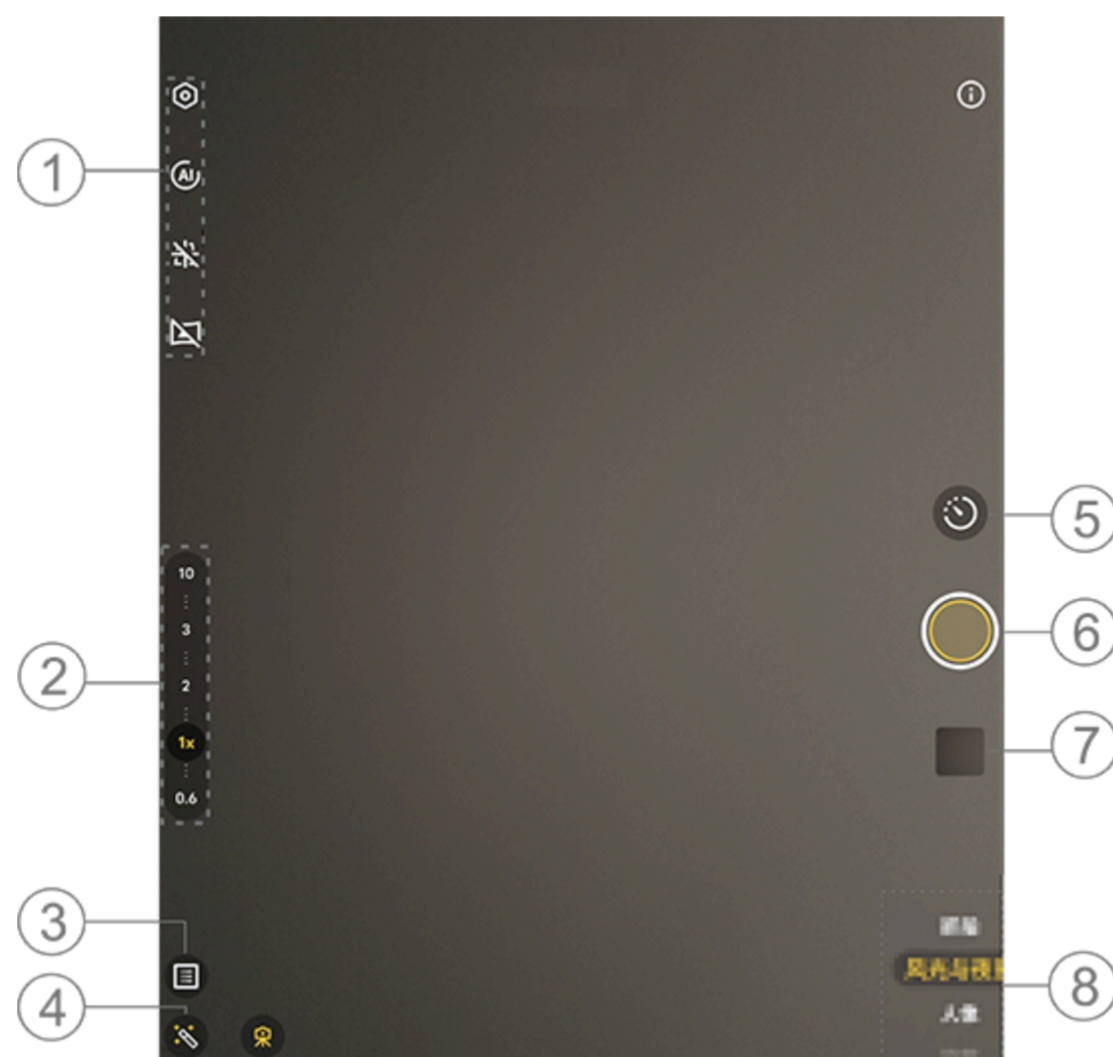



หากต้องการใช้งานวิดีโอแบบแต่ละครั้งเดียวในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น กลางวัน กลางคืน หรือช่วงพระอาทิตย์ตก ให้ใช้โหมดทิวทัศน์และกลางคืน



⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้

	พาโนรามาเปิดอยู่
	พาโนรามาปิดอยู่
	การแก้ไขมุมมองของ ZEISS เปิดอยู่
	การแก้ไขมุมมองของ ZEISS ปิดอยู่



- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ แตะเพื่อเพิ่มเอฟเฟกต์การเปิดรับแสงนาน
- ④ แตะเพื่อเลือกรูปแบบทิวทัศน์อื่น
- ⑤ แตะเพื่อสลับเป็นโหมดทิวทัศน์แบบไทม์แลปส์
- ⑥ แตะเพื่อถ่ายภาพ
- ⑦ ดูตัวอย่างภาพที่ถ่าย
- ⑧ ปิดเพื่อสลับระหว่างโหมด

• วิธีการถ่ายภาพ:

วิธีการ:

1. ไปที่โหมดทิวทัศน์และกลางคืน
2. แตะ 

โหมดภาพคน


⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดภาพคน

โหมดภาพคนช่วยให้คุณสามารถใช้เอฟเฟกต์โบเก้ ความงาม และเอฟเฟกต์อื่นๆ กับภาพถ่ายเพื่อถ่ายภาพคนให้ออกมาสวยงามน่าทึ่ง

• เอฟเฟกต์โบเก้

วิธีการบันทึกภาพถ่ายเป็นไฟล์โบเก้:

1. ไปที่ ภาพคน
2. แตะ 
3. ลาก  เพื่อปรับเอฟเฟกต์โบเก้
4. แตะ 

• คำแนะนำด้านความงาม/ท่าทาง

ปรับปรุงลักษณะใบหน้าหรือรับคำแนะนำบนหน้าจอเกี่ยวกับท่าทางสำหรับการถ่ายภาพ

หากต้องการใช้เอฟเฟกต์ความงามหรือรับคำแนะนำเกี่ยวกับท่าทาง:

1. ไปที่ **ภาพคน**
2. แตะ **☒**
3. เลือก **ความงาม** หรือ **ท่าทาง** (ใช้งานได้ในบางประเทศ)
4. แตะ **👤**

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

โหมดโปร

โหมดโปร


โหมด **โปร** ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอได้อย่างเต็มรูปแบบ

• คำอธิบายฟีเจอร์หรือไอคอน

คุณสามารถปรับพารามิเตอร์ของแต่ละฟีเจอร์ได้ด้วยตนเองเพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่ดีที่สุด

- **☒EV**: ปรับค่าการเปิดรับแสงมาตรฐานที่ตั้งค่าไว้ในกล้องถ่ายรูป เพิ่ม EV เพื่อให้ได้ภาพที่สว่างขึ้น และลด EV เพื่อให้ได้ภาพที่มีมืดลง
- **ISO**: ความไวต่อแสงของเซ็นเซอร์รูปภาพ
- **S**: ระยะเวลาที่แสงเข้าเซ็นเซอร์รูปภาพ
- **WB**: ให้สีที่แม่นยำในภาพถ่าย

สถานการณ์การใช้งานสำหรับ WB ระบุไว้ในภาพประกอบด้านล่าง คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ได้ตามที่ต้องการ

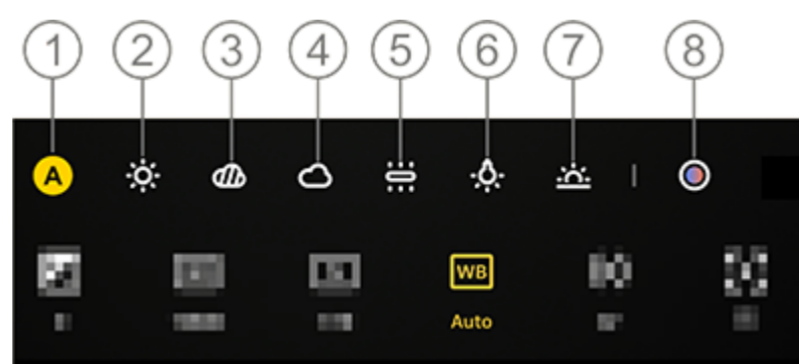

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① WB (อัตโนมัติ)
- ② WB (แดดจ้า)
- ③ WB (ห้องฟ้ามืดครึ้ม)

- ④ WB (มีเมฆ)
- ⑤ WB (ปลอดใส)
- ⑥ WB (ปลอดทั้งสเดน)
- ⑦ WB (พระอาทิตย์ตก)
- ⑧ อุณหภูมิสี WB: ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับค่า

- : AF สำหรับการโฟกัสอัตโนมัติ/MF สำหรับการโฟกัสแบบแมนวล
- : การวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ/ การวัดแสงเฉลี่ยเน้นกลางภาพ/ การวัดแสงเฉพาะจุด
- : แตะเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละพีเจอร์
- : แตะเพื่อรีเซ็ตพารามิเตอร์เป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

อาจไม่รองรับบางตัวเลือกหรืออาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์

• เปลี่ยนรูปแบบการจับเก็บภาพถ่าย

พีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกภาพที่ถ่ายในโหมดโปรเป็นไฟล์ RAW/JPG ที่ยังไม่ผ่านการบีบอัดได้

วิธีการบันทึกภาพถ่ายเป็นไฟล์ RAW:

1. ไปที่ โปร
2. สลับเป็น หรือ
3. แตะ

หมายเหตุ


1. ภาพที่ถ่ายโดยที่เปิดใช้งานพีเจอร์นี้จะได้รับการบันทึกทั้งในรูปแบบ RAW และ JPG
2. ภาพถ่าย RAW จะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมไว้สำหรับการประมวลผลในภายหลัง ส่งผลให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น ในขณะที่ภาพถ่ายในรูปแบบ JPG จะใช้พื้นที่เก็บข้อมูลน้อยกว่า

ถ่ายภาพพาโนรามา

เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพพาโนรามา

โหมดพาโนรามา จะรวมภาพถ่ายหลายภาพเข้าด้วยกันเป็นภาพถ่ายพาโนรามา
ไว้รอยต่อ

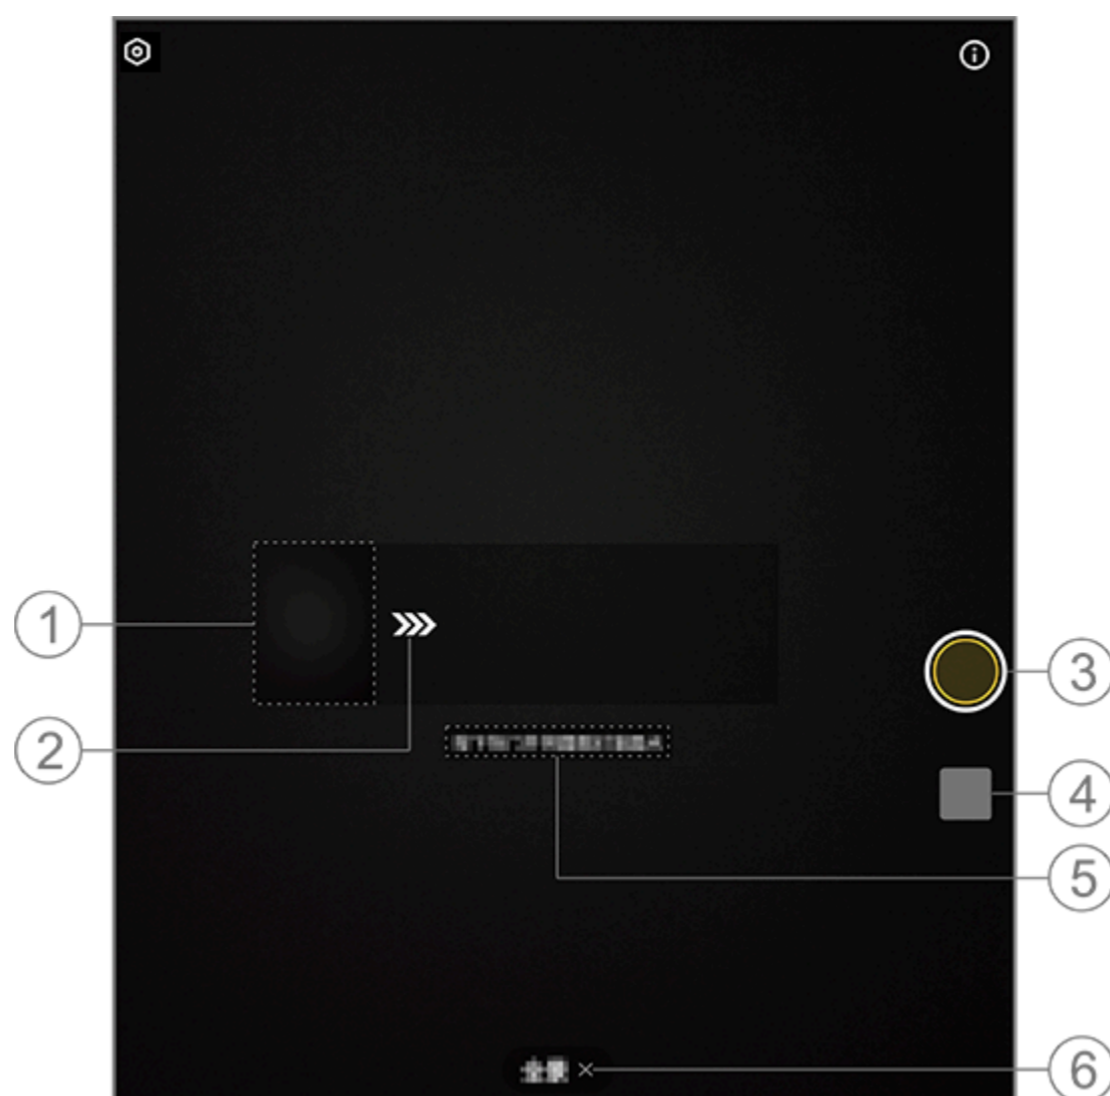

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① เครื่องมือดูเฟรม
- ② ขยับกล้องถ่ายรูปไปในทิศทางตามลูกศร
- ③ แตะเพื่อถ่ายภาพ
- ④ ดูภาพที่ถ่ายไว้
- ⑤ แจ้งข้อมูล
- ⑥ แตะเพื่อปิดโหมดกล้องถ่ายรูปปัจจุบัน

• วิธีการถ่ายภาพ:

วิธีการ:

1. แตะ 
2. ขยับอุปกรณ์ให้นิ่งตามที่ระบุ
3. กล้องถ่ายรูปจะหยุดจับภาพโดยอัตโนมัติและบันทึกหากไม่ได้ใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

โหมดกีฬามืออาชีพ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

โหมดกีฬามืออาชีพ

โหมด **สแนปชอต** ช่วยให้คุณสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วได้อย่างง่ายดาย เช่น การถ่ายขณะที่สัตว์เลี้ยงออกกำกายและการเคลื่อนที่ของยานพาหนะ

วิธีการ:

1. ไปที่ **สแนปชอต**
2. **แตะปุ่มชัตเตอร์**

⚠️หมายเหตุ

โหมดนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อใช้กล้องหลังเท่านั้น

ถ่ายภาพแบบ HD

⚠️**เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอาร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ถ่ายภาพแบบ HD

เปิดใช้งานโหมด **ความละเอียดสูง** หากคุณต้องการเพิ่มความละเอียดหรือพิมพ์ภาพถ่าย หรือแสดงผลบนหน้าจอขนาดใหญ่

วิธีการ:

1. ไปที่ **ความละเอียดสูง**
2. **แตะ** 

เอกสาร Ultra HD

⚠️**เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสาร Ultra HD

โหมด เอกสาร Ultra HD ช่วยให้คุณสามารถครอบตัดหรือแก้ไขไฟล์ที่ถ่ายไว้ได้

วิธีการ:


1. ไปที่ เอกสาร Ultra HD
2. จัดกรอบเอกสารของคุณให้อยู่ภายในช่องมองภาพ
3. แตะ 

บันทึกวิดีโอสโลโม

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกวิดีโอสโลโม

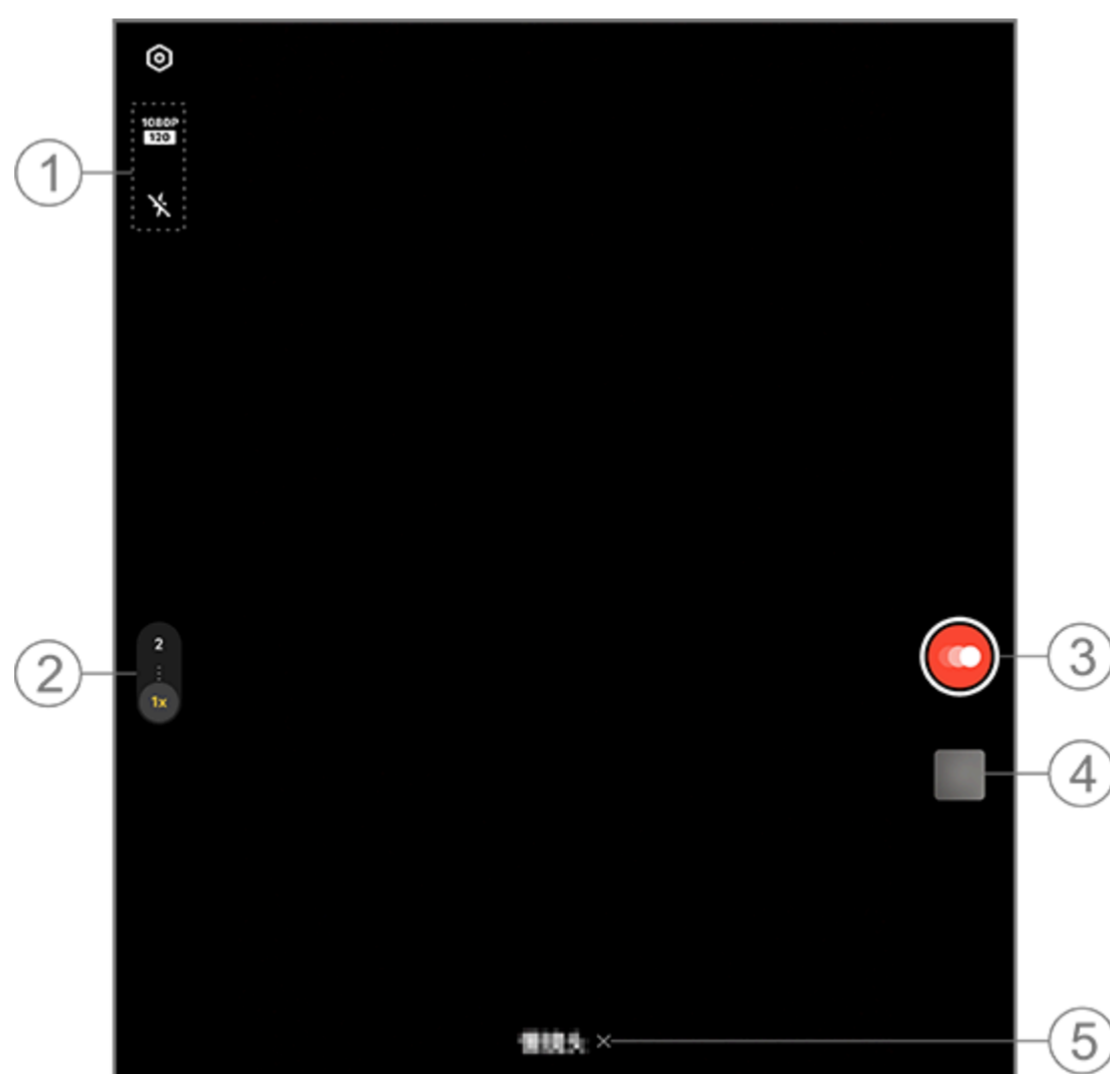

โหมดสโลโมช่วยให้คุณสามารถบันทึกวิดีโอที่อัตราเฟรมที่สูงขึ้นและเล่นในอัตราเฟรมที่ต่ำลงได้



⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

	แฟลชปิดอยู่
	เปิดแฟลชเสมอ

- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ แตะเพื่อเริ่มการบันทึก
- ④ ดูวิดีโอที่บันทึกไว้
- ⑤ แตะเพื่อปิดโหมดกล้องปัจจุบัน

•หากต้องการบันทึกวิดีโอใหม่แลปส์:

วิธีการ:


1. แตะ  เพื่อเริ่มการบันทึก
2. แตะ  เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว และ  เพื่อบันทึกต่อไป
3. แตะ  เพื่อเสร็จสิ้นการบันทึก

บันทึกวิดีโอใหม่แลปส์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกวิดีโอใหม่แลปส์

คุณสามารถใช้โหมดใหม่แลปส์เพื่อสร้างวิดีโอใหม่แลปส์ของประสบการณ์ที่พบเจอในช่วงระยะเวลาหนึ่งได้

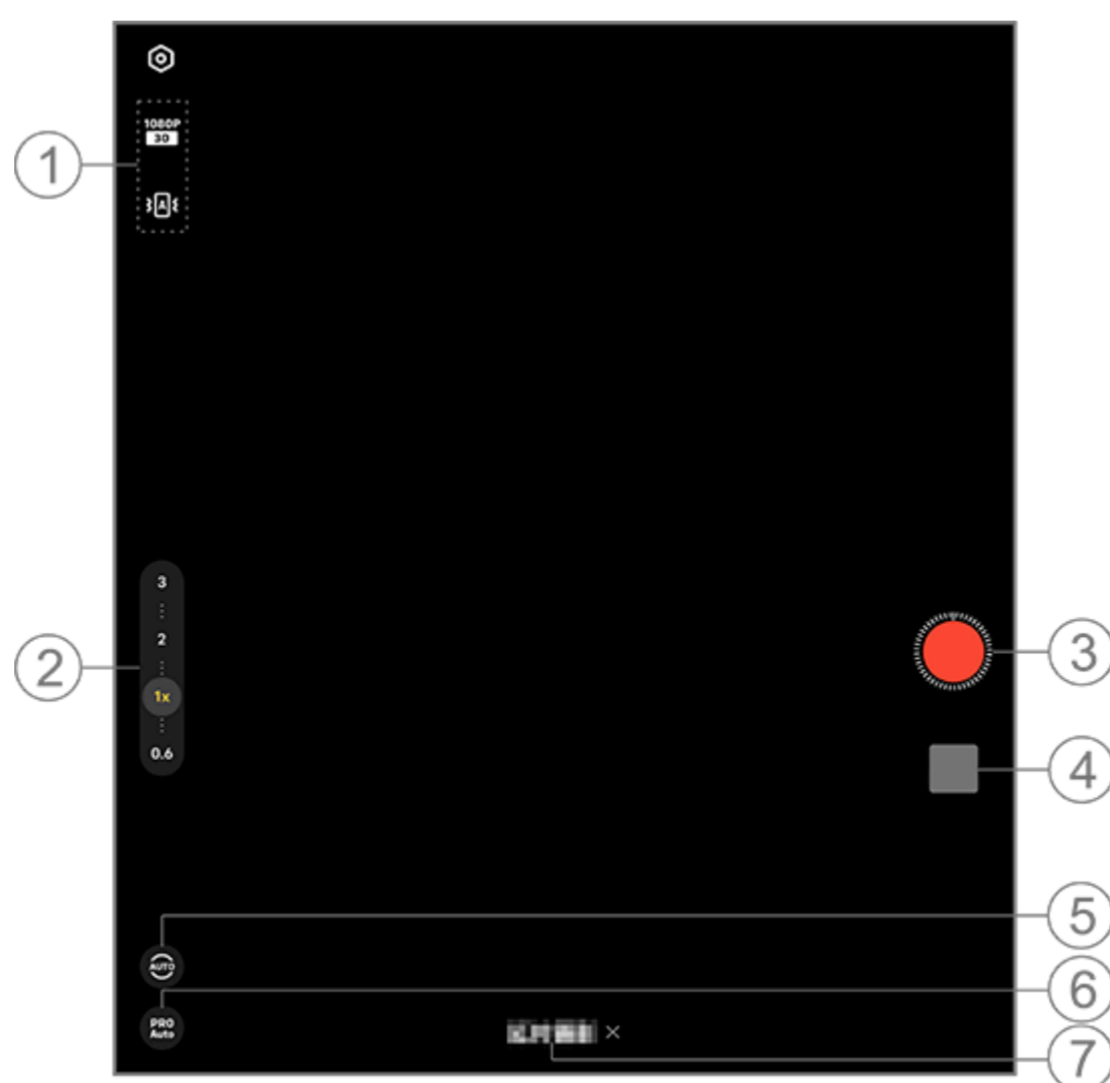

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้

	ปรับการกันสั่นมาตรฐานอัตโนมัติ เปิดอยู่
	การกันสั่นมาตรฐานปิดอยู่
	คุณภาพรูปภาพ 1080p
	คุณภาพรูปภาพ 4K

- ② ลากเพื่อซูมเข้าหรือซูมออกจากหน้าจอ
- ③ แตะเพื่อเริ่มการบันทึก
- ④ ดูวิดีโอที่บันทึกไว้
- ⑤ เลือกช่วงเวลาและระยะเวลาการถ่ายภาพ
- ⑥ ปรับค่าพารามิเตอร์ฟังก์ชัน เช่น ความไวและ WB
- ⑦ แตะเพื่อปิดโหมดกล้องปัจจุบัน

• วิธีการบันทึกวิดีโอ:


วิธีการ:

1. แตะ เพื่อเริ่มการบันทึก
2. แตะ เพื่อหยุดการบันทึก

ฟีเจอร์เพิ่มเติมในโหมดกล้องถ่ายรูป

ฟีเจอร์เพิ่มเติมในโหมดกล้องถ่ายรูป

แตะ เพื่อปรับหรือเปิดใช้งานฟีเจอร์เพิ่มเติมในโหมดกล้องถ่ายรูปแต่ละโหมด

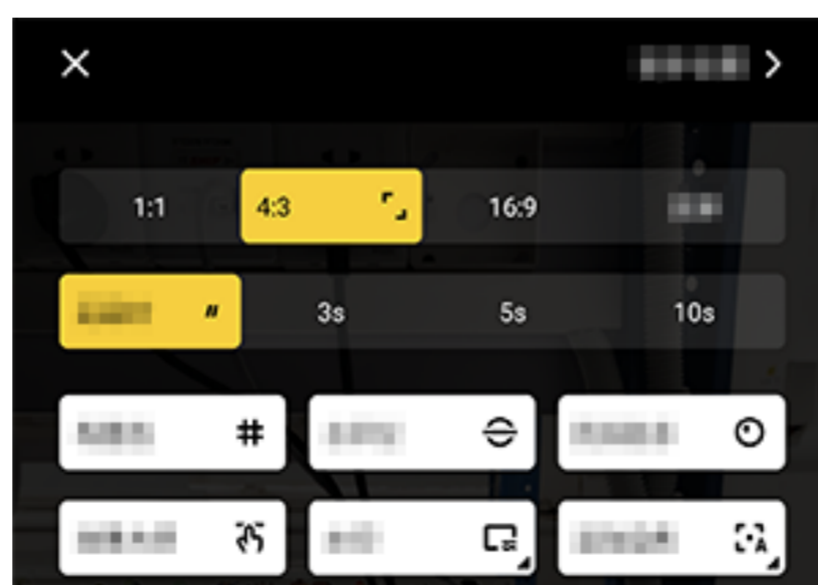

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานฟีเจอร์ ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ไอคอนต่างๆ จะมีความหมายดังนี้

	เลือกอัตราส่วนภาพ
--	-------------------

	เลือกเวลาล่าช้า
	เส้นตารางเปิดอยู่
	เส้นตารางปิดอยู่
	ระดับเปิดอยู่
	ระดับปิดอยู่
	การปรับเอฟเฟกต์เปิดอยู่
	การปรับเอฟเฟกต์ปิดอยู่
	ลายน้ำเปิดอยู่
	ลายน้ำปิดอยู่
	ตัวแจ้งเตือนการสั่นเปิดอยู่
	ตัวแจ้งเตือนการสั่นปิดอยู่
	HDR เปิดอยู่
	HDR ปิดอยู่
	การตั้งค่าเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. ตัวเลือกบางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคและรุ่นอุปกรณ์
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

กำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม

หากต้องการกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม ให้แตะ > การตั้งค่าเพิ่มเติม ที่มุมขวาบนของกล้องถ่ายรูป

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการเล่นเสียงซัตเตอร์ขณะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ ให้เปิดใช้งาน **เสียงซัตเตอร์**
- หากต้องการติดแท็กตำแหน่งที่ตั้งไปกับภาพถ่ายและวิดีโอ ให้เปิดใช้งาน **ตำแหน่งที่ตั้ง**
- หากต้องการจับภาพด้วยกล้องหน้าตามที่คุณเห็นในเฟรมกล้องถ่ายรูป ให้เปิดใช้งาน **เซลฟีกลับด้าน**

- หากต้องการคงการตั้งค่าที่ใช้ล่าสุด ให้แตะ **คงการตั้งค่า** เพื่อเปิดสวิตช์ตามที่ต้องการ
- หากต้องการเพิ่มวันที่และเวลา ชื่อรุ่นอุปกรณ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ให้แตะ **ลายนํ้า** เพื่อเปิดสวิตช์ตามที่ต้องการ
- หากต้องการถ่ายภาพโดยการแตะหน้าจอหรือการใช้คำสั่งเสียง ให้ไปที่ **โหมดชัดเตอร์** เพื่อเปิดสวิตช์ตามที่ต้องการ
- หากต้องการลบไฟออกหลังจากที่เปิดใช้งานพีเจอร์ความงาม ให้เปิดใช้งาน **ลบไฟ** ในโหมดภาพคน
- หากต้องการความช่วยเหลือในการถ่ายภาพคน ให้เปิด **การจัดกรอบภาพถ่ายบุคคล** ในพีเจอร์ภาพคน
- หากต้องการคืนค่าการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเป็นค่าเริ่มต้น ให้แตะ **คืนเป็นค่าเริ่มต้น**

หมายเหตุ

1. ตัวเลือกบางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคและรุ่นอุปกรณ์
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับพีเจอร์ดังกล่าว

อัลบั้ม

ดูภาพถ่ายและวิดีโอ

หากต้องการดู แยกไข แชร์ หรือจัดระเบียบภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้แตะ  เพื่อเข้าถึงอัลบั้ม

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานบางคุณสมบัติ

• ตามเวลาถ่ายภาพ

วิธีการ:

1. ไปที่  > **ภาพถ่าย**
2. จีบนิวบนหน้าจอเพื่อสลับไปเป็นมุมมองรายเดือนและกางนิ้วออกเพื่อสลับไปเป็นมุมมองรายวัน

• ดูตามอัลบั้ม


วิธีการ:

1. ไปที่  > **อัลบั้ม**
2. ภาพถ่ายและวิดีโอบางรายการได้รับการจัดเก็บไว้ในอัลบั้มตามค่าเริ่มต้น

ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปจะได้รับการบันทึกไว้ในอัลบั้ม
กล้องถ่ายรูป วิดีโอที่บันทึกด้วยกล้องถ่ายรูปจะได้รับการบันทึกไว้ในอัลบั้มวิดีโอ
และภาพหน้าจอจะได้รับการบันทึกไว้ในอัลบั้มหน้าจอ

• ดูตามการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด

วิธีการ:

1. ไปที่  > อัลบั้ม
2. แตะ **เพิ่มเติม** ในการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด
3. ดูภาพถ่ายและวิดีโอตามการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด เช่น เซลฟี อาหาร และทิวทัศน์

หากต้องการดูตามการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด ให้เปิดใช้งาน **การจัด
หมวดหมู่อย่างชาญฉลาด** ก่อน

หากต้องการเปิดใช้งานการจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด ให้แตะ  และเปิดใช้
งาน **การจัดหมวดหมู่อย่างชาญฉลาด**

• ค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอ

หากต้องการค้นหาภาพถ่ายหรือวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาโดยใช้คำ
สำคัญ:

วิธีการ:

1. ไปที่  > ค้นหา
2. ป้อนคำสำคัญในแถบค้นหา เช่น ทิวทัศน์และอาหาร


จัดระเบียบภาพถ่ายและวิดีโอ

จัดระเบียบภาพถ่ายและวิดีโอ

จัดระเบียบภาพถ่ายและวิดีโอจำนวนมากลงในอัลบั้มเพื่อให้ง่ายต่อการไล่ดู

• สร้างอัลบั้ม

วิธีการ:

1. ไปที่  > อัลบั้ม
2. แตะ **+** > อัลบั้มใหม่
3. ใส่ชื่อและแตะ **ตกลง**
4. เลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ต้องการ แล้วแตะ **เสร็จสิ้น**
5. ย้ายหรือคัดลอกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่เลือกไปยังอัลบั้มใหม่

• ย้ายหรือคัดลอกภาพถ่ายและวิดีโอ

วิธีที่ 1:

1. เปิดรูปภาพหรือวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ
2. แตะ  > **เพิ่มไปยัง**
3. เลือกอัลบั้มที่มีอยู่หรือแตะ **อัลบั้มใหม่**

วิธีที่ 2:

1. ไปที่ **ภาพถ่าย** หรืออัลบั้มที่ต้องการในแอปอัลบั้ม
2. แตะ หรือแตะไฟล์ค้างไว้ แล้วแตะ **เพิ่มไปยัง**
3. เลือกอัลบั้มที่มีอยู่หรือแตะ **อัลบั้มใหม่**




• ลบภาพถ่ายและวิดีโอ

วิธีการลบภาพถ่ายหรือวิดีโอ:

- เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ และแตะ
- จาก **ภาพถ่าย** หรือบางอัลบั้มใน **อัลบั้ม** ให้แตะ หรือแตะค้างไว้เพื่อเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และจากนั้นแตะ

• ค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอที่ลบ

วิธีการ:

1. ไปที่  > **อัลบั้ม**
2. แตะ **ที่ลบล่าสุด**
3. ค้นหาภาพถ่ายและวิดีโอที่ลบแล้วโดยใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:
 - แตะค้างไว้เพื่อเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการค้นหา และจากนั้นแตะ 
 - เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการค้นหาในโหมดเต็มหน้าจอ และแตะ 

• ซ่อนภาพถ่ายและวิดีโอ

วิธีการซ่อนภาพถ่ายหรือวิดีโอ:

- เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ และแตะ  > **ซ่อน**
- จาก **ภาพถ่าย** หรือบางอัลบั้มใน **อัลบั้ม** ให้แตะ หรือแตะค้างไว้เพื่อเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และจากนั้นแตะ  > **ซ่อน**

หากต้องการดูภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ซ่อนไว้ ให้แตะ  > **การตั้งค่า** > **ภาพถ่ายที่ซ่อนไว้**

• เปลี่ยนชื่อภาพถ่ายและวิดีโอ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อภาพถ่ายหรือวิดีโอ ให้เปิดในโหมดเต็มหน้าจอและแตะ  > **เปลี่ยนชื่อ**




• เพิ่มภาพถ่ายและวิดีโอไปยังรายการโปรด

วิธีการ:

1. เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ
2. แตะ 

• แชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ

วิธีการแชร์ภาพถ่ายและวิดีโอ:

- เปิดภาพถ่ายหรือวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ และแตะ 
- จาก ภาพถ่าย หรือบางอัลบั้มใน อัลบั้ม ให้แตะ  หรือแตะค้างไว้เพื่อเลือกภาพถ่ายหรือวิดีโอ และจากนั้นแตะ 











แก้ไขภาพถ่าย

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขภาพถ่าย

วิธีการแก้ไขหรือปรับแต่งภาพถ่าย:

1. เปิดภาพถ่ายที่คุณต้องการแก้ไขในโหมดเต็มหน้าจอ
2. แตะ **แก้ไข**
3. หากต้องการทำการแก้ไขบางอย่าง ให้แตะไอคอนที่เกี่ยวข้อง ดูตารางด้านล่างสำหรับคำอธิบายของแต่ละไอคอน

	การรีทัชด้วย AI
	ครอบตัดและหมุนภาพถ่าย
	ปรับความสว่าง คอนทราสต์ และอื่นๆ ของภาพถ่าย
	ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์
	ใช้เอฟเฟกต์ความงาม
	ใช้เอฟเฟกต์วาดลายเส้น
	เพิ่มข้อความ
	เพิ่มโมเสก
	เพิ่มลายน้ำ
	ปรับเอฟเฟกต์ตัดออก


	เพิ่มสติ๊กเกอร์
	ใช้เอฟเฟกต์
	เพิ่มกรอบ

แก้ไขวิดีโอ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขวิดีโอ

หากต้องการแก้ไขวิดีโอ ให้เปิดในโหมดเต็มหน้าจอและแตะ 

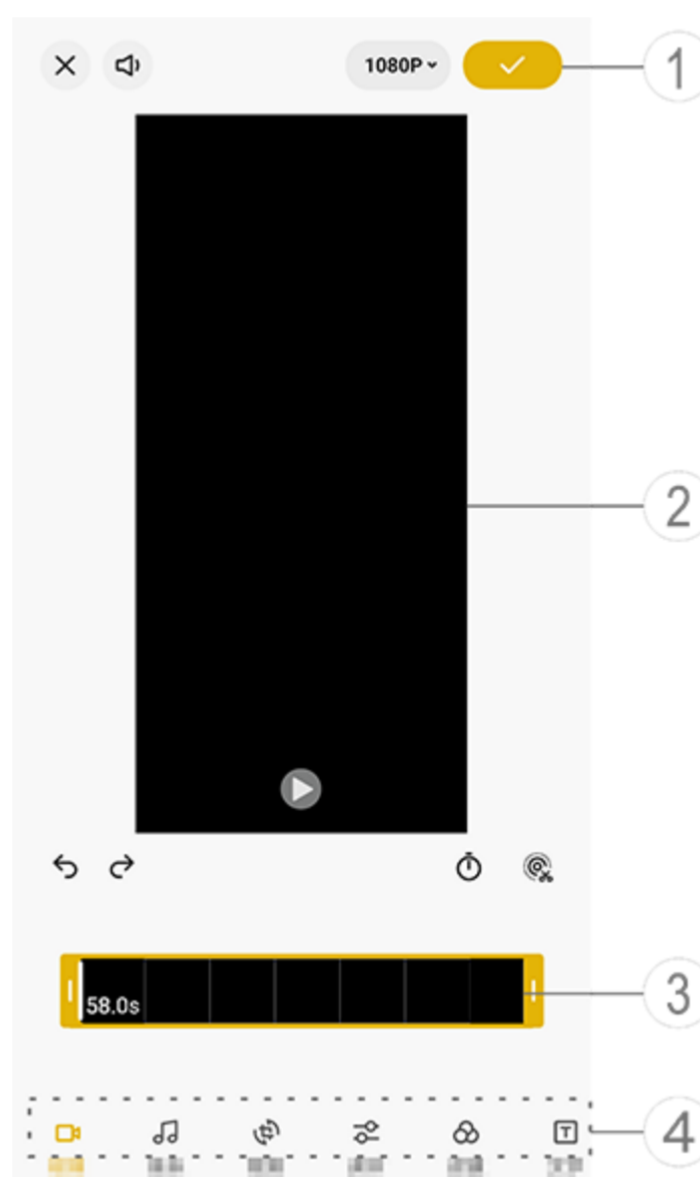










⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① บันทึกรหัสวิดีโอที่แก้ไข
- ② เครื่องมือดูเฟรม
- ③ ดูวิดีโอฟุตเทจ
- ④ แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ

แตะไอคอนแต่ละตัวเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ดูตารางด้านล่างสำหรับคำอธิบายของแต่ละไอคอน

	ย้อนกลับ/ละทิ้งการแก้ไขที่ทำกับวิดีโอ
---	---------------------------------------

	เลิกทำการแก้ไข
	ทำซ้ำการแก้ไข
	เล่นและดูตัวอย่างวิดีโอฟุตบอล ปัจจุบัน
	หยุดการเล่นวิดีโอฟุตบอล ชั่วคราว
	ปรับความเร็วของวิดีโอ
	เพลงประกอบดั้งเดิมของวิดีโอเปิด อยู่
	เพลงประกอบดั้งเดิมของวิดีโอปิด อยู่
	ตัดต่อไลฟ์โฟโต้/ภาพถ่าย

• เพิ่มเพลงพื้นหลัง

วิธีการ:

1. แตะ  เพื่อเลือกเพลงจากคลังเพลง
2. แตะ **ตัดแต่งเพลง** และลากแถบปรับเพื่อปรับตำแหน่งเริ่มต้นของเพลง
3. แตะ **เสร็จสิ้น**

• ปรับอัตราส่วนภาพหรือมุมของวิดีโอ

หากต้องการปรับอัตราส่วนภาพของวิดีโอ หมุนภาพ หรือสะท้อนหน้าจอ ให้แตะ 

• ปรับพารามิเตอร์วิดีโอ

หากต้องการปรับความสว่าง คอนทราสต์ และข้อมูลอื่นๆ ของวิดีโอ ให้แตะ  เพื่อเลือกฟีเจอร์ที่สอดคล้องกันแล้วปรับค่า

• ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์

วิธีการ:

1. แตะ 
2. เลือกฟิลเตอร์ที่คุณต้องการและปรับพารามิเตอร์ของฟิลเตอร์

• เพิ่มข้อความ

วิธีการ:

1. แตะ 


2. ลากวิดีโอ فوتเทจไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มข้อความ

3. แตะ **เพิ่มข้อความ** แล้วป้อนข้อความ จากนั้นเลือกสีแบบอักษร และแตะ **เสร็จสิ้น**

4. ลาก  และ  เพื่อปรับเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

5. แตะ 

• ตัดต่อวิดีโอ

หากต้องการตัดต่อวิดีโอด้วยฟีเจอร์เพิ่มเติม ให้แตะ  เพื่อดำเนินการที่เหมาะสมตามต้องการ

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
- หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

แนะนำ

แนะนำ

อัลบั้มจะสร้างอัลบั้ม แนะนำ โดยอัตโนมัติตามผู้คน สถานที่ และภาพหมู่ที่สำคัญสำหรับคุณ

หมายเหตุ

แท็บแนะนำจะไม่ปรากฏขึ้นจนกว่าจะมีการเพิ่มภาพถ่ายไปยังอัลบั้ม

เครื่องคิดเลข

แตะ  บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงแอปเครื่องคิดเลขเพื่อทำการคำนวณเลขคณิต พื้นฐาน แปลงสกุลเงิน และอื่นๆ เพิ่มเติม

เปิดเครื่องคิดเลข





วิธีการเปิดเครื่องคิดเลข:

- ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอหลัก และแตะ  จากแอปทั้งหมด
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
 · เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"
 ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

สลับไปมาระหว่างโหมดเครื่องคิดเลข


หากต้องการสลับระหว่างโหมดเครื่องคิดเลข ให้แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- : เครื่องคิดเลขมาตรฐานสำหรับการคำนวณเลขคณิตพื้นฐาน
- : เครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ที่มีตัวดำเนินการและฟังก์ชันขั้นสูง
- : เครื่องคิดเลขอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการแปลงสกุลเงิน
- : ดูประวัติการคำนวณสำหรับเครื่องคิดเลขมาตรฐานหรือวิทยาศาสตร์


หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้เครื่องคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex)


บันทึกเสียง

ด้วยแอปบันทึกเสียง คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นอุปกรณ์บันทึกแบบพกพาเพื่อบันทึกโน้ตส่วนตัว ไอเดียเกี่ยวกับงาน และอื่นๆ เพิ่มเติม หากต้องการเข้าถึงบันทึกเสียง ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

สร้างไฟล์การบันทึก

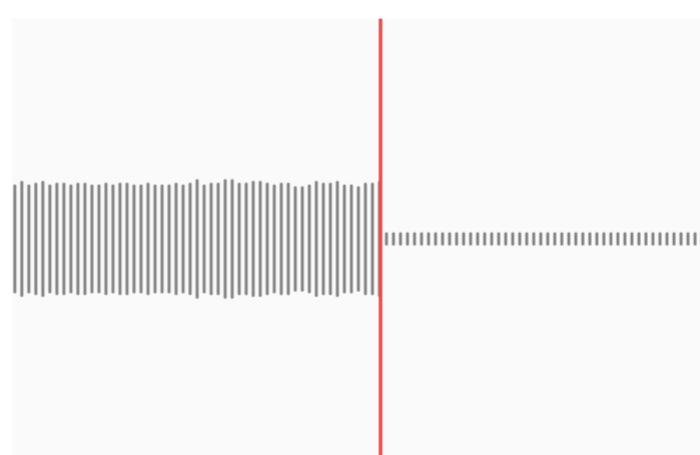



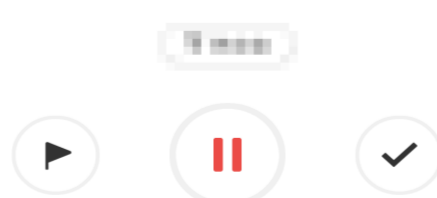

00:08



หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

ในระหว่างการบันทึก ให้แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

	เริ่มการบันทึก
	หยุดการบันทึกชั่วคราว
	หยุดและจัดเก็บการบันทึก
	ทำเครื่องหมายจุดเวลา

เล่นไฟล์การบันทึก



⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

ในขณะที่เล่นการบันทึก ให้แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- ▶: เล่นการบันทึก
- ⏸: หยุดการเล่นชั่วคราว
- ⏪: สลับระหว่างความเร็วในการเล่น
- 🔊/🔇: สลับระหว่างโหมดลำโพงและลำโพงรับสาย
- ⏹: ลบการบันทึก
- 🔴: ลากเพื่อข้ามไปยังจุดนั้นๆ ในการบันทึก

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

ลบไฟล์ที่บันทึก

วิธีการลบไฟล์ที่บันทึก:

- แตะไฟล์ค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **ลบ**
- บนหน้าจอการเล่น ให้แตะ **> ลบ**

เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่บันทึก

วิธีการเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่บันทึก:

- แตะไฟล์ค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **เปลี่ยนชื่อ**
- บนหน้าจอการเล่น ให้แตะ : > **เปลี่ยนชื่อ**

แชร์ไฟล์การบันทึก

วิธีแชร์ไฟล์บันทึกเสียง:

- แตะไฟล์ค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **แชร์**
- บนหน้าจอที่กำลังเล่น ให้แตะ 

ตั้งไฟล์บันทึกเสียงเป็นเสียงเรียกเข้า



วิธีตั้งไฟล์บันทึกเสียงเป็นเสียงเรียกเข้า:

- แตะไฟล์ค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **เพิ่มเติม** > **ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า**
- บนหน้าจอการเล่น ให้แตะ : > **ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า**

ตัดต่อไฟล์บันทึกเสียง

วิธีตัดต่อไฟล์บันทึกเสียง:



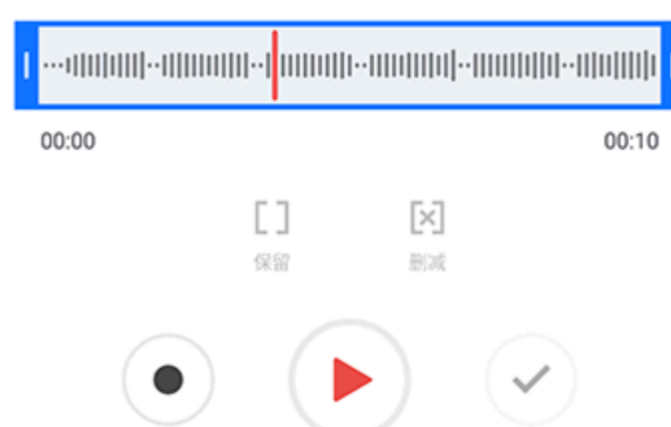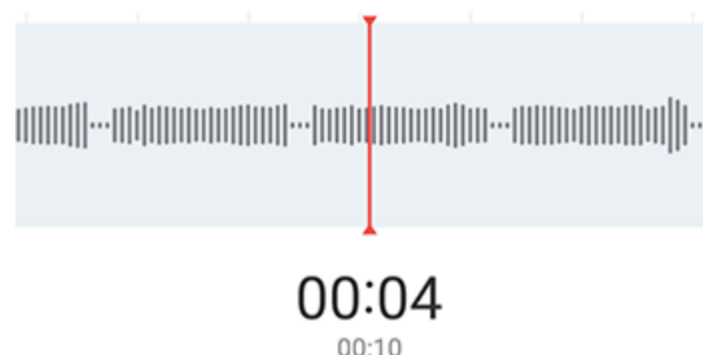



- แตะไฟล์ค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **เพิ่มเติม** > **ตัดต่อ**
- บนหน้าจอที่กำลังเล่น ให้แตะ : > **ตัดต่อ**



หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

วิธีการ:

1. ลากแถบเลื่อนตัดแต่ง  เพื่อเลือกการบันทึกส่วนหนึ่ง
2. แตะ  เพื่อเล่นส่วนนั้นหรือ  เพื่อบันทึกต่อไป
3. แตะ  เพื่อเก็บไว้หรือ  เพื่อลบรายการที่เลือก
4. แตะ 

เรียงลำดับไฟล์การบันทึกใหม่อีกครั้ง

หากต้องการเรียงลำดับไฟล์ในรายการของการบันทึกใหม่อีกครั้ง:

1. ในรายการไฟล์บันทึกเสียง ให้แตะ  > เรียงลำดับ
2. เลือกวิธีการจัดเรียงที่ต้องการ

ค้นหาไฟล์ที่บันทึก

วิธีการค้นหาไฟล์ที่บันทึก:

1. ในรายการของการบันทึก ให้แตะ 
2. ป้อนคำสำคัญในแถบค้นหา

นาฬิกา

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการติดตามเวลาทั่วโลก ตั้งค่าการตั้งปลุก และอื่นๆ เพิ่มเติม ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

ตั้งค่าการตั้งปลุก

จากแท็บ การตั้งปลุก ให้ตั้งค่าการตั้งปลุกให้แจ้งเตือนเหตุการณ์ในเวลาที่กำหนด

• เพิ่มการตั้งปลุก

วิธีการ:


1. แตะ  จากแท็บนาฬิกาปลุก
2. เลื่อนวงล้อดิจิทัลเพื่อกำหนดเวลาที่จะตั้งปลุก
3. ตั้งชื่อการตั้งปลุก เสียงเรียกเข้า เวลาปลุกซ้ำ และอื่นๆ ตามความต้องการ

ของคุณเอง

4. แตะ ✓

• ลบการตั้งปลุก

วิธีการ:

1. จากแท็บการตั้งปลุก ให้แตะ  > แก้ไข หรือแตะการตั้งปลุกค้างไว้
2. เลือกการตั้งปลุกที่จะลบหรือแตะ เพื่อเลือกการตั้งปลุกทั้งหมด
3. แตะ

• เปิดหรือปิดการตั้งปลุก

หากต้องการเปิดหรือปิดการตั้งปลุก ให้เปิดหรือปิดสวิตช์ถัดจากการตั้งปลุกจากแท็บการตั้งปลุก

ดูนาฬิกาโลก

นาฬิกาโลก ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาท้องถิ่นในเขตเวลาต่างๆ ทั่วโลก และแปลงค่าความแตกต่างของเวลาได้

• เพิ่มนาฬิกาสำหรับเมืองอื่น

วิธีการเพิ่มเมือง:

1. จากแท็บนาฬิกาโลก ให้แตะ 
2. เลือกเมืองที่คุณต้องการเพิ่ม

• ลบเมืองออก

วิธีการ:

1. จากแท็บนาฬิกาโลก ให้แตะ  > แก้ไข หรือแตะนาฬิกาของเมืองค้างไว้
2. เลือกเมืองที่จะลบออกหรือแตะ เพื่อรีเซ็ตทั้งหมด
3. แตะ

หมายเหตุ

ไม่สามารถลบนาฬิกาสำหรับเมืองที่คุณอาศัยอยู่ได้

• ตัวแปลงเวลา

วิธีการ:

1. จากแท็บนาฬิกาโลก ให้แตะ  > ตัวแปลงเวลา

2. เลือกเมืองจากรายการ

3. เลื่อนวงล้อดิจิทัลเพื่อเลือกวันที่และเวลาบนนาฬิกา และเวลาที่องถิ่นของเมืองที่แสดงในรายการจะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

⚠️หมายเหตุ


ตัวแปลงเวลาจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการเพิ่มเมืองมากกว่าหนึ่งรายการเท่านั้น

ตั้งค่าตัวจับเวลา

ตัวจับเวลาช่วยให้คุณสามารถนับถอยหลังจากเวลาที่กำหนดได้

วิธีการ:

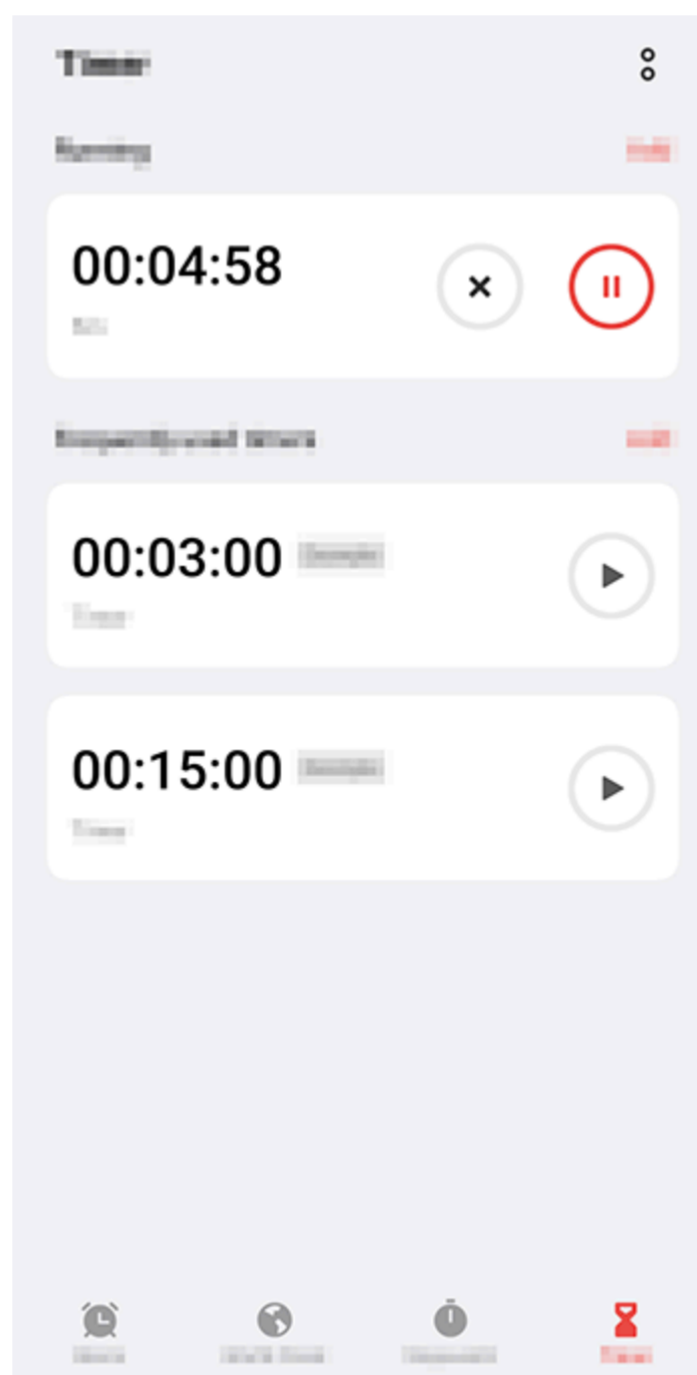


1. จากแท็บตัวจับเวลา ให้เลื่อนเพื่อเลือกช่วงเวลา
2. แตะ  เพื่อเริ่มตัวจับเวลา



⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น




แตะไอคอนดังต่อไปนี้เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม:

- : ลบตัวจับเวลา
- : หยุดตัวจับเวลาชั่วคราว
- : ใช้ตัวจับเวลาต่อไป

เปิดใช้งานนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลา ช่วยให้คุณสามารถวัดระยะเวลาของเหตุการณ์ต่างๆ ได้

วิธีการ:


1. จากแท็บนาฬิกาจับเวลา ให้แตะ  เพื่อเริ่มการจับเวลา
2. แตะ  เพื่อบันทึกรอบ แตะ  เพื่อหยุดนาฬิกาจับเวลาที่ใช้อยู่ และแตะ  เพื่อรีเซ็ตนาฬิกาจับเวลา

การตั้งค่าเพิ่มเติม

สำหรับการตั้งค่านาฬิกาเพิ่มเติม ให้แตะ  > การตั้งค่า จากแท็บการตั้งปลุกลนาฬิกาโลก ตัวจับเวลา นาฬิกาจับเวลา


เข็มทิศ

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้แอปเข็มทิศเพื่อค้นหาทิศทาง เรียนรู้เกี่ยวกับละติจูดและลองจิจูดปัจจุบันของคุณ พิจารณาว่าวัตถุอยู่ในแนวระนาบหรือไม่ และอื่นๆ เพิ่มเติม หากต้องการเข้าถึงเข็มทิศ ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

ดูทิศตลอดจนละติจูดและลองจิจูด

หากต้องการดูทิศตลอดจนละติจูดและลองจิจูดปัจจุบันของคุณ ให้ไปที่ **เข็มทิศ**

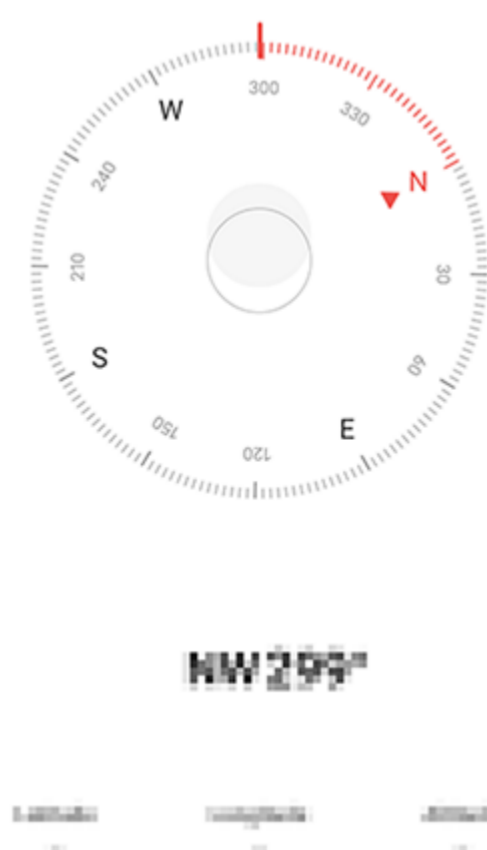

การวัดระดับ

หากต้องการวัดมุมเอียงของวัตถุ:

1. เปิด มิเตอร์วัดระดับ
2. ถี้ออุปกรณ์ของคุณเข้าหาวัตถุ
3. ตรวจสอบมุมเอียงที่แสดงบนหน้าจอ

⚠️หมายเหตุ

1. ก่อนที่จะใช้พีเจอร์นี ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งแนวนอน และไม่มีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
2. หากต้องการดูตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ ให้เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายและบริการตำแหน่งที่ตั้งก่อน
3. เมื่อถูกรบกวน เข็มทิศจะสลับไปเป็นหน้าจอการปรับเทียบโดยอัตโนมัติ เมื่อปรับเทียบแล้ว จะสามารถปรับทิศทางใหม่อีกครั้งได้
4. ให้ใช้เข็มทิศดิจิทัลสำหรับการช่วยนำทางเบื้องต้นเท่านั้น โปรดอย่าใช้เข็มทิศดิจิทัลเพื่อระบุตำแหน่ง ระยะห่าง ระยะทาง หรือทิศทางที่แม่นยำ

ธีม

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แตะ  เพื่อเข้าถึงแอปธีม ที่คุณสามารถเปลี่ยนวอลเปเปอร์ ธีม แบบอักษร และอื่นๆ ได้

ดาวน์โหลดและใช้ธีม แบบอักษร วอลเปเปอร์ใหม่ และอีกมากมาย

วิธีการ:

1. ไปที่ **ธีม > แนะนำ** หรือ **หมวดหมู่**
2. เลือกธีม แบบอักษร และวอลเปเปอร์ที่คุณต้องการ
3. หลังจากเข้าสู่หน้ารายละเอียด ให้ทำดังนี้:
 - ในส่วนของทรัพยากรฟรี ให้แตะ **ดาวน์โหลด > นำไปใช้**
 - สำหรับทรัพยากรแบบชำระเงิน ให้แตะ **ซื้อ**

ดูธีม แบบอักษร วอลเปเปอร์ และอีกมากมายภายในเครื่อง

หากต้องการดูวอลเปเปอร์ ธีม แบบอักษร และทรัพยากรอื่นๆ ที่โหลดไว้ล่วงหน้าหรือดาวน์โหลดไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ **ธีม > ฉัน** เพื่อดูในหน้า **ธีม** ภายในเครื่อง **แบบอักษร** ภายในเครื่อง **วอลเปเปอร์** ภายในเครื่อง ตามลำดับ

การตั้งค่าโดยละเอียด

- หากต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอหลักหรือวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคไปพร้อมกับธีม ให้ไปที่ **ฉัน > การตั้งค่า** เพื่อเปิดใช้งานเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอหลักตามธีม หรือ **เปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคตามธีม** ตามลำดับ
- หากต้องการอัปเดตทรัพยากรผ่าน Wi-Fi ให้ไปที่ **ฉัน > การตั้งค่า** เพื่อเปิดใช้งาน **อัปเดตทรัพยากรอัตโนมัติผ่าน Wi-Fi**

เพลง

เล่นเพลง

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรือเพลงที่สตรีมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

เล่นเพลง

• แทบการเล่น

หากต้องการเล่นเพลง ให้ไปที่ **เพลง > รายการ เพลง ศิลปิน หรืออัลบั้ม** แล้วแตะที่เพลง แทบเล่นเพลงจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ



⚠️หมายเหตุ


ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- ▶: เล่นเพลงนี้
- ||: หยุดเพลงนี้ชั่วคราว
- ▶: ข้ามไปยังเพลงถัดไปในอัลบั้มหรือเพลย์ลิสต์
- ≡: เปิดเพลย์ลิสต์

• หน้าจอการเล่นเพลง

แตะแถบการเล่นเพื่อเข้าถึงหน้าจอการเล่น

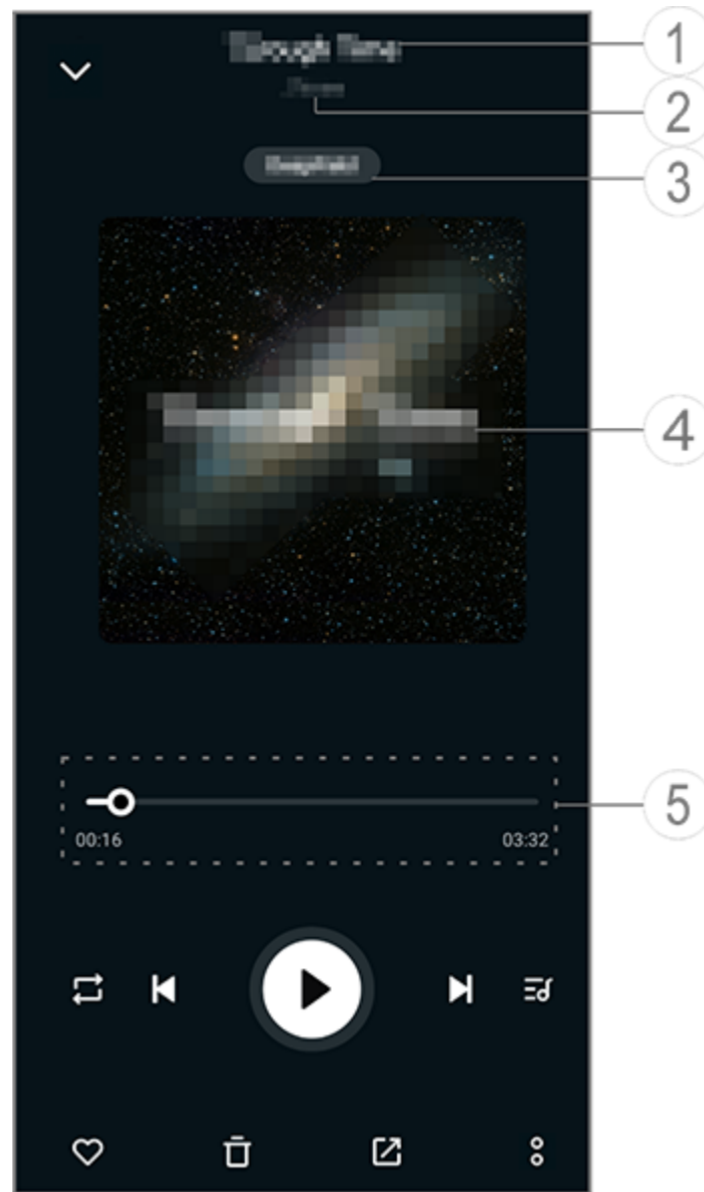










⚠️ หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

- ① ชื่อเพลง
- ② ศิลปินของเพลงนี้
- ③ ตั้งค่าโปรไฟล์เสียงอวกาศห้วงลึก (พร้อมใช้งานในโหมดหูฟังเท่านั้น)
- ④ รูปภาพหน้าปกของเพลงนี้ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - แตะเพื่อดูเนื้อเพลง
 - แตะเนื้อเพลงค้างไว้เพื่อแก้ไข แชร์ หรือบันทึกไปสเตอร์เนื้อเพลง
- ⑤ แถบแสดงความคืบหน้าการเล่น

แตะไอคอนแต่ละตัวเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม ดูตารางด้านล่างสำหรับคำอธิบายของแต่ละไอคอน

	ลากเพื่อปรับความคืบหน้าในการเล่น
	เล่นเพลงแบบสุ่ม
	เล่นซ้ำทั้งหมด
	เล่นซ้ำเพลงนี้
	ย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้า
	เริ่ม/หยุดการเล่นชั่วคราว
	หยุดการเล่นชั่วคราว
	ข้ามไปยังเพลงถัดไป

	เพลย์ลิสต์ปัจจุบัน
	เพิ่มเพลงนี้ไปยังรายการโปรด
	ลบเพลงนี้
	แชร์เพลงนี้
	การดำเนินการอื่นๆ เช่น การเพิ่มเพลงลงในเพลย์ลิสต์และการสร้างเสียงเรียกเข้า
	ย้อนกลับ

ดูและจัดการเพลงที่เล่นล่าสุด

ดูและจัดการเพลงที่เล่นล่าสุด

หากต้องการดูและจัดการเพลย์ลิสต์ล่าสุด ให้ไปที่ **รายการ > เล่นล่าสุด**

• ลบเพลงที่เล่นล่าสุด

หากคุณต้องการลบเพลงที่เล่นล่าสุด ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- แตะเพลงที่คุณต้องการลบค้างไว้ และจากนั้นแตะ 
- แตะ  เพื่อเลือกเพลงที่คุณต้องการลบและจากนั้นแตะ 

• แชร์เพลงที่เล่นล่าสุด

วิธีการ:

- 1.แตะเพลงที่คุณต้องการแชร์ค้างไว้ และจากนั้นแตะ **แชร์**
- 2.เลือกวิธีการแชร์เพื่อแชร์เพลง

สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดการเพลง

หากต้องการจัดการหรือจัดเรียงเพลงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ **รายการ** เพื่อสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

สร้างเพลย์ลิสต์เพื่อจัดการเพลง

• สร้างเพลย์ลิสต์ใหม่

วิธีการ:

1. แตะ **เพลย์ลิสต์ใหม่** จาก **รายการ**
2. ป้อนชื่อเพลย์ลิสต์ใหม่และแตะ **บันทึก**
3. หากต้องการเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเอง ให้แตะและกดค้างไว้ และจากนั้นแตะ ✎

• เพิ่มเพลงไปยังเพลย์ลิสต์

หากคุณต้องการเพิ่มเพลงในเพลย์ลิสต์ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้:

- เปิดเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเอง แตะ + เพื่อเลือกเพลงและแตะ **เพิ่มในเพลย์ลิสต์**
- แตะเพลงที่คุณต้องการเพิ่มในเพลย์ลิสต์ค้างไว้และจากนั้นแตะ +

• นำออกหรือลบเพลงจากเพลย์ลิสต์

หากคุณต้องการนำออกหรือลบเพลงออกจากเพลย์ลิสต์ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้:

- เปิดเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเอง แตะเพลงที่คุณต้องการนำออกหรือลบค้างไว้และจากนั้นแตะ ⊖ หรือ ๓
- เปิดเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเอง แตะ ☑ เพื่อเลือกเพลงที่คุณต้องการนำออกและจากนั้นแตะ ⊖

• ลบเพลย์ลิสต์

- หากต้องการลบเพลย์ลิสต์ ให้แตะเพลย์ลิสต์ที่กำหนดเองที่คุณต้องการลบค้างไว้ และจากนั้นแตะ ๓

จัดการอัลบั้ม

จัดการอัลบั้ม

หากต้องการดูอัลบั้มเพลง ให้แตะ **อัลบั้ม** จากแอปเพลง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้:

- แก้ไขอัลบั้ม: เข้าถึงอัลบั้ม แตะ ☑ เพื่อเลือกเพลง และจากนั้นแตะ **เพิ่มในเพลย์ลิสต์** หรือ **ลบ** เพื่อเพิ่มในเพลย์ลิสต์หรือลบ
- ลบอัลบั้ม: แตะอัลบั้มค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **ลบ**
- เพิ่มในเพลย์ลิสต์: แตะอัลบั้มค้างไว้เพื่อเลือก และจากนั้นแตะ **เพิ่มในเพลย์ลิสต์**

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ศิลปิน และอัลบั้ม

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ศิลปิน และอัลบั้ม

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณอย่างรวดเร็ว หรือค้นหาศิลปินหรืออัลบั้มด้วยการค้นหาโดยใช้คำสำคัญ

วิธีการ:

1. แตะ  เพื่อเข้าถึงหน้าจอค้นหา
2. ป้อนคำสำคัญของเพลง ศิลปิน หรืออัลบั้มในแถบค้นหา







คุณสมบัติบนหน้าจอเพลง

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์บนหน้าจอเพลง

หากต้องการเล่นเพลงที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ **เพลง**

แตะเพลงค้างไว้และจากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- แตะ  เพื่อลบเพลง
- แตะ  เพื่อแชร์เพลง
- แตะ  เพื่อเพิ่มในเพลย์ลิสต์
- แตะ  เพื่อตั้งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์โดยใช้เพลง (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)
- แตะ  เพื่อตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)
- แตะ  เพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลบนเพลง

ฟีเจอร์บนหน้าจอศิลปิน

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ฟีเจอร์บนหน้าจอศิลปิน

หากต้องการดูเพลงหรืออัลบั้มทั้งหมดของศิลปินที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ไปที่ **ศิลปิน**

แตะ ศิลปิน ค้างไว้และจากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- แตะ **□** เพื่อลบศิลปิน
- แตะ **+** เพื่อเพิ่มในเพลย์ลิสต์

พีเจอรเพิ่มเต็ม

พีเจอรเพิ่มเต็ม

• สแกนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหาเพลง

หากต้องการสแกนหาเพลงบนอุปกรณ์ของคุณ ให้แตะ **⋮** > **สแกนหาเพลง** > **การสแกนด้วยการแตะหนึ่งครั้ง**

• เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดสลีป

หยุดการเล่นเพลงหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการ:

1. แตะ **⋮** > **โหมดสลีป**
2. ลาก **↓** เพื่อตั้งค่าระยะเวลา
3. แตะ **เปิดใช้งาน** เพื่อเปิดใช้งานพีเจอรนี้
4. แตะ **ปิดใช้งาน** เพื่อปิดใช้งานพีเจอรนี้

• ตั้งค่าโปรไฟล์เสียงต่างๆ

หากต้องการเลือกโปรไฟล์เสียง ไปที่ **⋮** > **การตั้งค่าโปรไฟล์เสียง**

- **อวกาศห้วงลึก:** สร้างประสบการณ์การฟังที่สมจริง
- **แนะนำ:** สนุกไปกับโปรไฟล์เสียงที่หลากหลาย
- **ตัวปรับแต่งเสียง:** ปรับโปรไฟล์เสียงให้เหมาะสม
- **ปรับแต่งให้เหมาะกับหูฟัง:** ปรับโปรไฟล์เสียงในโหมดหูฟังให้เหมาะสม
- **ปรับแต่งให้เหมาะกับหูมนุษย์:** รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นในระหว่างการเล่นเพลงหรือวิดีโอด้วยโปรไฟล์เสียงที่กำหนดเอง

!หมายเหตุ

พีเจอรบางอย่างสามารถใช้งานได้โหมดหูฟังเท่านั้น

ตั้งค่าเอฟเฟกต์แผ่นเสียงไวเนล

หากคุณต้องการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์แผ่นเสียงไวเนลสำหรับการเล่นเพลงบนอุปกรณ์ ให้ไปที่  > การตั้งค่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงไวเนล

- **เครื่องเล่นแผ่นเสียงไวเนล:** หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ตั้งค่าอุปกรณ์เป็น โหมดยึดหยุดบนหน้าจอสําหรับเล่นเพลงเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับเอฟเฟ็กต์ของเพลงได้อย่างเต็มอิม
- **หน้าจอเปิดอยู่:** หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ เมื่อเล่นเพลงบนเครื่องเล่นแผ่นเสียงไวเนล หน้าจออุปกรณ์จะเปิดค้างไว้ 30 นาที

สภาพอากาศ

แตะ  เพื่อเข้าถึงแอป **สภาพอากาศ** ที่ซึ่งคุณสามารถดูสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นได้

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

จัดการเมือง

• **เพิ่มเมือง**

หากต้องการตรวจสอบสภาพอากาศในเมืองอื่น ให้เพิ่มเมืองโดยการใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งหรือการค้นหาเมือง

หากต้องการเพิ่มเมือง:

- ป้อนชื่อเมืองในแถบค้นหา
- แตะ **เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน**
- เข้าถึงเมืองบนรายการสภาพอากาศ และจากนั้นแตะ  > **+**

หมายเหตุ

หากคุณใช้แอปสภาพอากาศเป็นครั้งแรกหรือยังไม่ได้เพิ่มเมืองปัจจุบันของคุณ คุณสามารถเพิ่มเมืองได้ด้วยบริการตำแหน่งที่ตั้ง

• **เรียงลำดับเมืองใหม่อีกครั้ง**

หากต้องการเรียงลำดับเมืองบนรายการสภาพอากาศใหม่อีกครั้ง:

วิธีการ:

1. แตะ  จากหน้าจอสภาพอากาศของเมืองบนรายการสภาพอากาศ

2. แตะ 

3. แตะ  ถัดจากเมืองค้างไว้เพื่อลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

4. แตะ 

• ลบเมือง

หากต้องการลบเมืองบนรายการสภาพอากาศ:

วิธีการ:

1. แตะ  จากหน้าจอสภาพอากาศของเมืองบนรายการสภาพอากาศ

2. แตะเมืองที่คุณต้องการลบค้างไว้

3. แตะ **ลบ**

ตัวเลือกบนหน้าจอสภาพอากาศ



หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

① ชื่อเมือง

② สภาพอากาศปัจจุบัน

③ อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดของวัน และอุณหภูมิที่รู้สึกได้


④ อุณหภูมิของวัน

หากต้องการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิ ให้แตะ  > การตั้งค่า > หน่วยวัด

อุณหภูมิ

⑤ ปิดบนเส้นแนวโน้มสภาพอากาศเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาพอากาศในอีก 22 ชั่วโมงข้างหน้า








⑥ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและสภาพอากาศในวันข้างหน้า

หากต้องการแสดงสภาพอากาศในวันข้างหน้าในรูปแบบต่างๆ ให้แตะ  > การตั้งค่า > การพยากรณ์หลายวัน

• ตัวเลือกเพิ่มเติมในแอปสภาพอากาศ

หากต้องการดูข้อมูลสภาพอากาศของเมืองอื่นๆ ให้เลื่อนขึ้นไปบนหน้าจอสภาพอากาศ


ดูตารางด้านล่างเพื่อดูความหมายของข้อมูลแต่ละประเภท

	อุณหภูมิที่รู้สึกได้
	ทิศทางลม/แรงลม
	ความชื้นอากาศ
	ดัชนีรังสียูวี
	การมองเห็น
	ความดันบรรยากาศ
	เวลาพระอาทิตย์ขึ้น/ตกและ พระจันทร์ขึ้น/ตก

เพิ่มวิดเจ็ตสภาพอากาศไปยังหน้าจอหลัก

หากต้องการตรวจสอบสภาพอากาศและเวลาของเมืองอื่นๆ บนหน้าจอหลัก:

วิธีการ:

1. แตะ  จากหน้าจอสภาพอากาศของเมืองบนรายการสภาพอากาศ
2. แตะ การตั้งค่า > สภาพอากาศบนหน้าจอหลัก
3. แตะเมืองที่คุณต้องการเพิ่มค้างไว้
4. แตะ เพิ่ม

หมายเหตุ

เมื่อเมืองที่เลือกแตกต่างจากเมืองปัจจุบันของคุณ สภาพอากาศและเวลาของทั้งสองเมืองจะแสดงผลบนวิดเจ็ต

แชร์สภาพอากาศของเมืองกับคนอื่นๆ


วิธีการ:

1. แตะ  จากหน้าจอสภาพอากาศของเมืองบนรายการสภาพอากาศ
2. แตะ แชร์สภาพอากาศ

3. เลือกสไลด์รูปภาพที่ต้องการ

4. เลือกตัวเลือกการแชร์และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ



EasyShare

แตะ  บนหน้าจอแอปใดๆ หรือหน้าจอหลักเพื่อเข้าสู่ **EasyShare** เมื่อใช้พีเจอร์รี่ คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์และย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

ย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ใหม่ด้วยการแตะครั้งเดียว

แตะ **โคลนอุปกรณ์** เพื่อย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

วิธีการ:

1. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วเลือกประเภทของอุปกรณ์เครื่องเก่า
2. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่และเครื่องเก่าโดยการสแกนรหัส QR หรือป้อนรหัสฮอตสปอตด้วยตนเอง
4. เลือกข้อมูลไฟล์ที่จะถ่ายโอนบนอุปกรณ์เครื่องเก่าและแตะ **ถัดไป**
5. แตะ **เริ่มส่งออก**

หมายเหตุ


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องได้ติดตั้งแอป EasyShare แล้วก่อนเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล
2. เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลของแอปเดียวกันบนโทรศัพท์เครื่องใหม่จะถูกเขียนทับ

ส่งหรือรับไฟล์

ใช้การถ่ายโอนไฟล์ เพื่อรับหรือส่งไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วยความเร็วสูงโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

ใช้อุปกรณ์ Android เป็นตัวอย่าง:

1. แตะ  บนอุปกรณ์ที่ส่ง
2. เลือกไฟล์

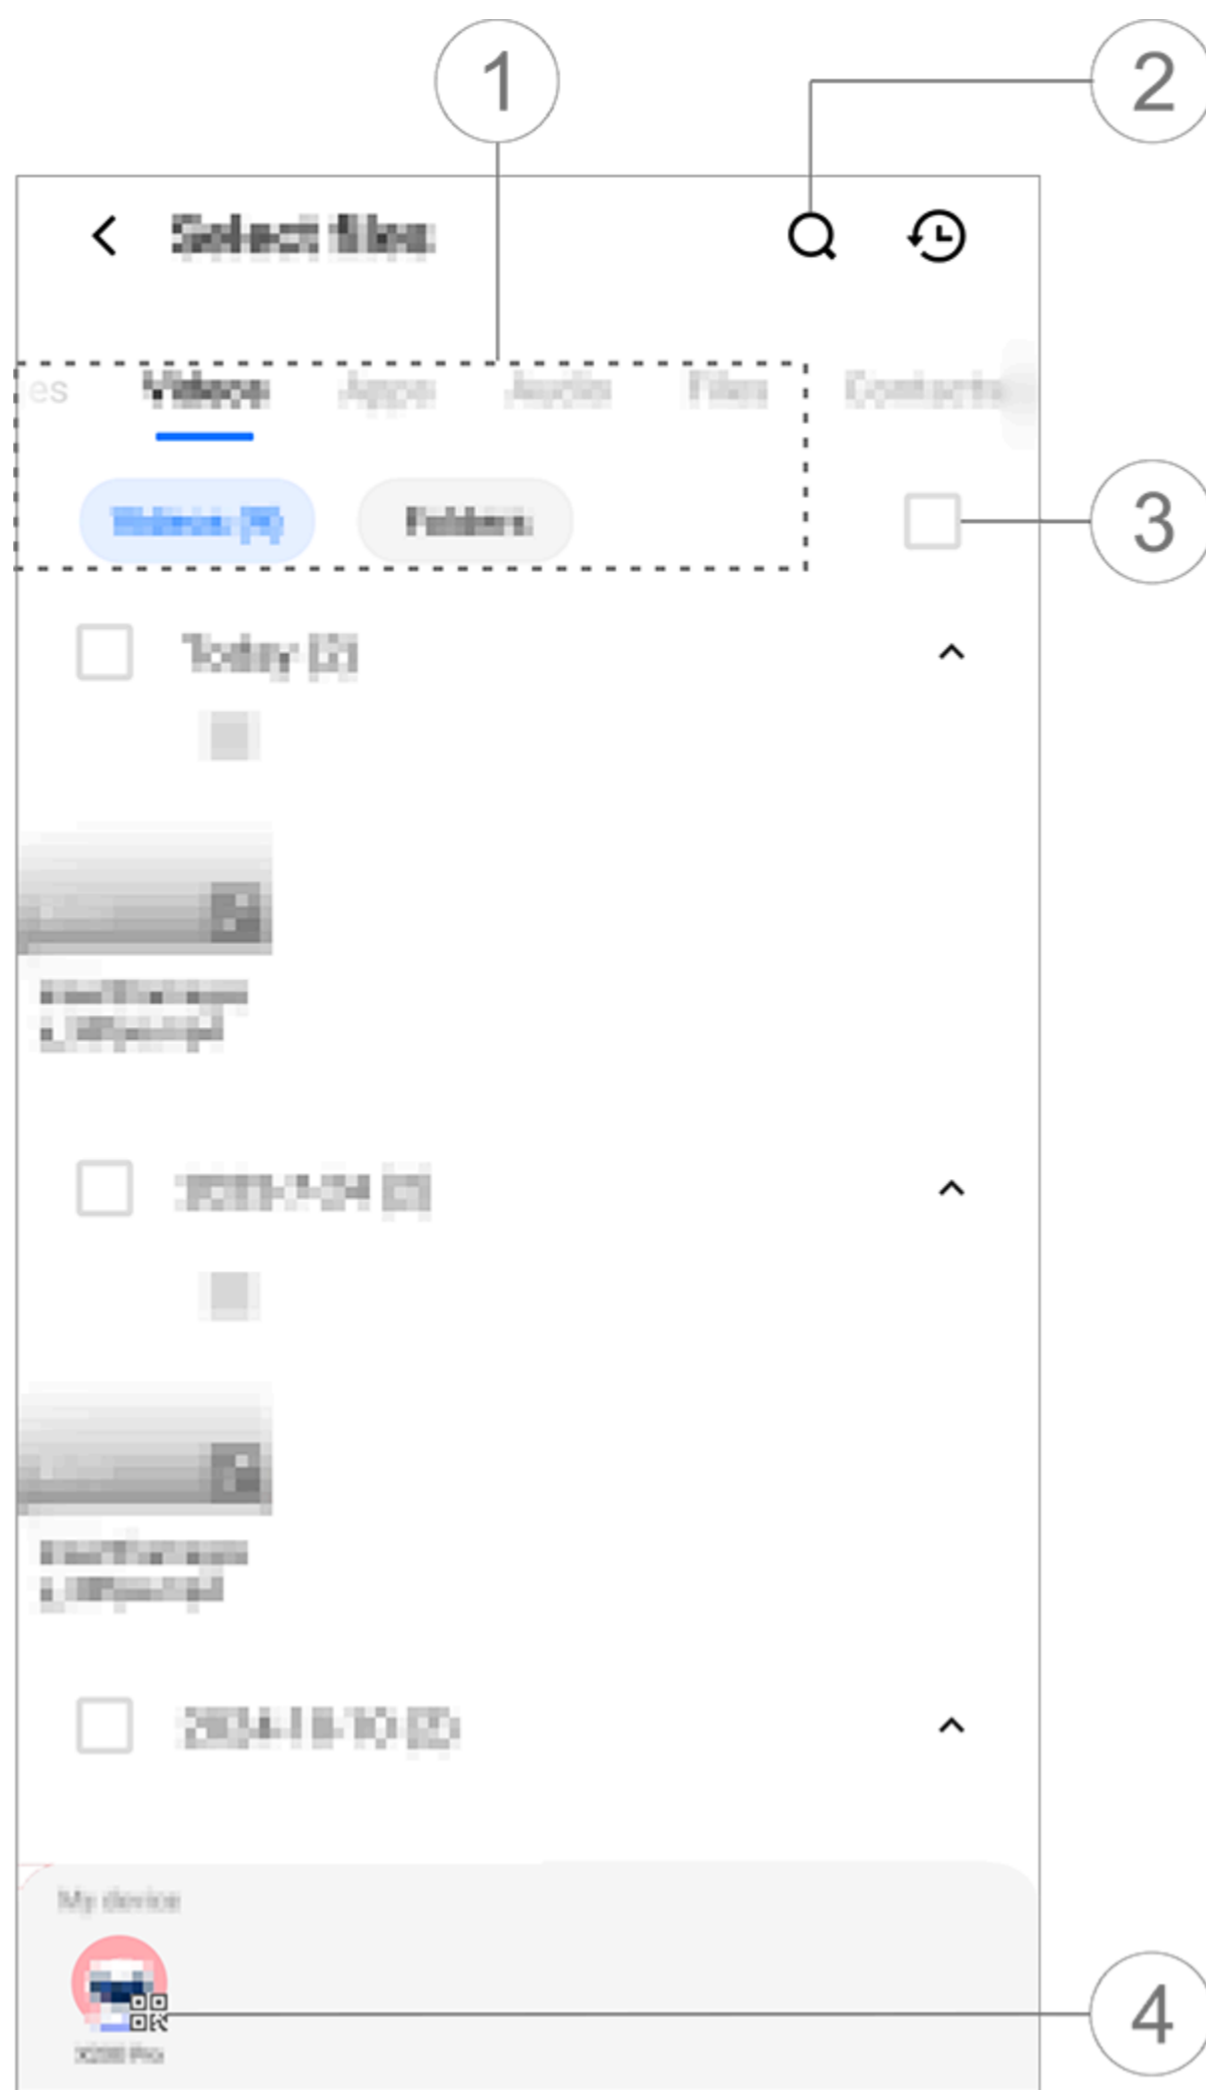

⚠️หมายเหตุ

ภาพประกอบมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานในบางรุ่น

คุณสามารถเลือกไฟล์ได้หลายวิธีตามที่แสดงในรูปภาพด้านบน:

- ① เลือกไฟล์ตามประเภท
- ② ค้นหาไฟล์เฉพาะ
- ③ เลือกไฟล์ทั้งหมด

3. แตะตำแหน่ง ④ ในรูปภาพด้านบนของอุปกรณ์ที่ส่งเพื่อสร้างรหัส QR

4. แตะ  บนหน้าแรกของอุปกรณ์ที่รับและสแกนรหัส QR

5. อุปกรณ์ที่ส่งจับคู่กับอุปกรณ์ที่รับสำเร็จ

6. แตะ **ส่ง** บนอุปกรณ์ที่ส่ง


ฟีเจอร์พื้นฐานของ EasyShare

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่านทางสแกนอัจฉริยะ

หากต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นอย่างรวดเร็วเพื่อรับไฟล์หรือย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ด้วยการแตะครั้งเดียว ให้แตะ  ที่หน้าแรกเพื่อสแกนรหัส

QR ที่สร้างโดยอุปกรณ์อื่น


วิธีการ:

1. สร้างรหัส QR บนอุปกรณ์อื่น
2. แตะ  บนหน้าแรกของพีเจอรบนอุปกรณ์ของคุณ
3. ใช้อุปกรณ์เพื่อสแกนรหัส QR

• สำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์

หากต้องการถ่ายโอนไฟล์หรือย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์อื่น คุณสามารถสำรองข้อมูลไว้ก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายได้

วิธีการ:

1. (สำหรับใช้งานครั้งแรก) ไปที่เว็บไซต์ EasyShare บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง EasyShare สำหรับพีซี
2. ไปที่  > สำรองข้อมูลไปยังพีซี
3. แตะ **ติดตั้งแล้ว** ใช้ตอนนี้ และสแกนรหัส QR ที่สร้างโดย EasyShare บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

• เชื่อมกับอุปกรณ์อื่น

หากคุณต้องการถ่ายโอนไฟล์หรือย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ไม่มี EasyShare คุณสามารถลองวิธีการดังต่อไปนี้ได้


• วิธีการดาวน์โหลด EasyShare โดยการสแกนรหัส QR:

1. ไปที่  > **แชร์ EasyShare** แล้วสร้างรหัส QR
2. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์อื่นและสแกนรหัส QR

• วิธีการดาวน์โหลด EasyShare จากช่องทางอย่างเป็นทางการ:

1. เปิดใช้งานการเชื่อมต่อเครือข่ายบนอุปกรณ์อื่น
2. ไปที่เว็บไซต์ EasyShare เพื่อดาวน์โหลดแอป

• วิธีการดาวน์โหลด EasyShare โดยใช้วิธีอื่น:

1. ไปที่  > **แชร์ EasyShare** > **วิธีการแชร์เพิ่มเติม**
2. เลือกตัวเลือกการแชร์

หมายเหตุ

1. สำหรับเว็บไซต์ EasyShare หรือรหัส QR ให้ไปที่  > **แชร์ EasyShare**
2. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้พีเจอรนี้

• ดูประวัติการถ่ายโอนไฟล์ การโคลนอุปกรณ์ และการสำรองข้อมูล

ดูประวัติการถ่ายโอนไฟล์ การโคลนอุปกรณ์ และการสำรองข้อมูลด้วยพีเจอร์นี่

วิธีการ:

1. ไปที่  > ประวัติ
2. เลือกประเภทที่จะดู


โน้ต

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้โน้ตเพื่อจดแรงบันดาลใจและความคิดของคุณลงไป หากต้องการเข้าถึงบันทึกเสียง ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

สร้างรายการที่ต้องทำ

วิธีสร้างรายการที่ต้องทำ:




1. แตะ  บนอินเทอร์เฟซรายการที่ต้องทำ
2. แตะ เสร็จสิ้น





สร้างโน้ต

วิธีการสร้างโน้ต:

1. แตะ  บนอินเทอร์เฟซโน้ต
2. แตะ  เพื่อบันทึกโน้ต

เปิดโน้ตในโหมดเต็มหน้าจอและแตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

	AI ช่วยสร้าง
	เพิ่มรูปแบบข้อความ สัญลักษณ์ และอื่นๆ
Aa	เปลี่ยนขนาดแบบอักษรหรือรูปแบบข้อความ
	เปลี่ยนรูปแบบย่อหน้า
<input checked="" type="checkbox"/>	เพิ่มรายการที่ต้องทำ

	เปลี่ยนสถานะของรายการในรายการที่ต้องทำ
	แทรกรูปภาพ
	เพิ่มลายเส้น ตาราง หรือเสียง และอื่นๆ
	เลิกทำหรือทำซ้ำการแก้ไข

⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

• AI ช่วยสร้าง

หากคุณต้องการเกลาข้อความ ให้แตะ 

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

• เพิ่มรูปแบบข้อความ สัญลักษณ์ และอื่นๆ

หากต้องการเพิ่มรูปแบบข้อความ สัญลักษณ์ และอื่นๆ ลงในเนื้อหาข้อความของคุณ ให้แตะ 







• ปรับขนาดแบบอักษร

หากต้องการเปลี่ยนแบบอักษรของโน้ต ให้แตะ **Aa** และทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- **B**: ทำให้ข้อความเป็นตัวหนา
- **I**: ทำให้ข้อความเป็นตัวเอียง
- U: ชีดเส้นใต้ข้อความ
- **☒**: ชีดฆ่าข้อความ
- **⚡**: เน้นข้อความ

• การเปลี่ยนรูปแบบย่อหน้า

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบย่อหน้า ให้แตะ  และทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- : การจัดตำแหน่งย่อหน้าชิดซ้าย
- : ย่อหน้าตรงกลาง
- : การจัดตำแหน่งย่อหน้าชิดขวา
- : เพิ่มหมายเลขที่มีจุดลงในย่อหน้า
- : เพิ่มหมายเลขที่เป็นตัวเลขลงในย่อหน้า
- : เพิ่มหมายเลขที่เป็นตัวอักษรลงในย่อหน้า

• เพิ่มรายการที่ต้องทำ

จัดระเบียบชีวิตของคุณอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้างรายการที่ต้องทำด้วยโน้ต


วิธีการ:

1. แตะ
2. ป้อนข้อความ และจากนั้นแตะ หรือ เพื่อเปลี่ยนสถานะของรายการในรายการที่ต้องทำ
3. แตะ

• แทรกรูปภาพ

แทรกรูปภาพลงในโน้ตเพื่อทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วิธีการ:

1. แตะ 
2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:
 - แตะ **รูปภาพหรือวิดีโอ** เลือกรูปภาพที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ
 - แตะ **ภาพถ่าย** เพื่อถ่ายภาพที่ต้องการ จากนั้นแตะ **ตกลง**
 - เลือก **การสแกนเอกสาร** และทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 2.1 ถ่ายภาพหรือนำเข้า
 - 2.2 ลากขอบเพื่อปรับช่วงของภาพถ่าย
 - 2.3 แตะ **ถัดไป** > **เสร็จสิ้น**
3. แตะ

• เพิ่มเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่มลายเส้น ตาราง เสียง และอื่นๆ ลงในโน้ตของคุณ ให้แตะ 

เข้ารหัส/ถอดรหัสโน้ต

• เข้ารหัสเน็ต

คุณสามารถเข้ารหัสเน็ตโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- แตะเน็ตในรายการค้างไว้ และแตะ **ล็อค**
- เปิดเน็ตแบบเต็มหน้าจอและแตะ **⋮ > ล็อค**

วิธีการตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับเน็ต:

1. แตะ **🔒**
2. แตะ **ประเภทรหัสผ่านอื่นๆ** เพื่อเลือกประเภทรหัสผ่านที่เหมาะสม
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน

• ถอดรหัสเน็ต

วิธีถอดรหัสเน็ต:

1. แตะ **เน็ตที่ล็อค**
2. ป้อนรหัสผ่าน
3. แตะ **⋮ > ปลดล็อค**

ปิดโหมดเน็ต

หากต้องการปิดโหมดเน็ต:

1. แตะและกดเน็ตในรายการเน็ตค้างไว้
2. แตะ **ปิดโหมด**

ลบเน็ต

หากต้องการลบเน็ตอย่างน้อยหนึ่งรายการ:

- แตะเน็ตค้างไว้ และจากนั้นแตะ **ลบ**
- เปิดเน็ตและแตะ **⋮ > ลบ**

• เน็ตที่ลบล่าสุด

หากต้องการดูเน็ตที่ลบล่าสุด ให้แตะ **ฉัน > ที่ลบล่าสุด**

⚠️หมายเหตุ

เน็ตนี้จะถูกย้ายไปยัง **ฉัน > ที่ลบล่าสุด** และเก็บไว้เป็นเวลา 60 วัน

คุณสามารถลบหรือกู้คืนเน็ตได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- แตะเน็ตค้างไว้ และเลือก**กู้คืนหรือลบ** ในหน้าต่างป๊อปอัพ
- เปิดเน็ตแบบเต็มหน้าจอและแตะ **กู้คืน** หรือ **ลบ**

ค้นหาโน้ตหรือรายการที่ต้องทำ

หากต้องการค้นหาโน้ตหรือรายการที่ต้องทำอย่างรวดเร็ว ให้แตะ **Q** บนอินเทอร์เฟซโน้ตหรือรายการที่ต้องทำ

การตั้งค่าเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งโน้ตหรือรายการที่ต้องทำ ให้แตะ **ฉัน > การตั้งค่า**

เบราวเซอร์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม



แตะ  เพื่อเข้าถึงแอป เบราวเซอร์ ที่ซึ่งคุณสามารถเรียกดูเว็บ ค้นหาเว็บเพื่อดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง และอื่นๆ เพิ่มเติม

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ค้นหาเว็บเพื่อดูข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง

คุณสามารถค้นหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาจาก  ได้โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ป้อนคำสำคัญสำหรับการค้นหาในแถบค้นหา
- แตะ  เพื่อสแกนหาสิ่งที่คุณต้องการ
- แตะ  เพื่อเปิดใช้งานการค้นหาด้วยเสียง

ดูและแก้ไขประวัติการเรียกดูและบุ๊กมาร์ก

ใช้ฟีเจอร์นี้เพื่อดูและแก้ไขประวัติการเรียกดูและบุ๊กมาร์ก

• ดูและแก้ไขบุ๊กมาร์ก

วิธีการ:

1. ไปที่  >  > **บุ๊กมาร์ก/ประวัติ** > **บุ๊กมาร์ก**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการลบ URL ให้แตะ เลือก URL และจากนั้นแตะ **ลบ**
- หากต้องการเรียงลำดับ URL ใหม่ ให้แตะ แล้วแตะ **≡** ค้างไว้เพื่อลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

• ดูและแก้ไขประวัติการเรียกดู

วิธีการ:

1. ไปที่  > **≡** > **บุ๊กมาร์ก/ประวัติ** > **ประวัติ**

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการลบ URL ให้แตะ เลือก URL และจากนั้นแตะ **ลบ**

• หากต้องการลบประวัติการท่องเว็บภายในช่วงเวลาหนึ่ง ให้แตะ **ลบประวัติการท่องเว็บ** แล้วเลือกช่วงเวลา


ไม่ระบุตัวตน

หากไม่ต้องการให้ระบบบันทึกประวัติการท่องเว็บหรือการค้นหาเมื่อใช้งานเบราว์เซอร์ ให้ไปที่ > **⋮** > **แท็บไม่ระบุตัวตนใหม่**

หมายเหตุ

ในโหมดไม่ระบุตัวตน คุณจะไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอหรือบันทึกหน้าจอในเบราว์เซอร์ได้

V-Appstore

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แตะ  บนหน้าจอหลักเพื่อเรียกดูแอปที่แนะนำและดาวน์โหลดโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ค้นหาแอป

วิธีการค้นหาแอป:

1. แตะ  ด้านบนของหน้าจอ

2. ป้อนชื่อแอปในแถบค้นหา

แอปที่ดาวน์โหลดแล้ว

หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ให้แตะ **ติดตั้ง** ถัดจากแอป

• จัดการแอปที่ดาวน์โหลดไว้

หากต้องการจัดการแอปที่ดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์:


- แตะ 
- แตะ **จัดการ** > **การจัดการการดาวน์โหลด**

การจัดการข้อมูลส่วนตัว

หากต้องการจัดการแอปหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี ให้ไปที่ **จัดการ**

• อัปเดตแอป

หากต้องการอัปเดตแอป ให้ไปที่ **จัดการ** > **การอัปเดตแอป** และอัปเดตแอปตามที่คุณต้องการ:

- หากต้องการอัปเดตแอปทั้งหมด ให้แตะ **อัปเดตทั้งหมด**
- หากต้องการอัปเดตแอปบางรายการ ให้แตะ **อัปเดต** ถัดจากแอป
- หากต้องการละเว้นการอัปเดต ให้แตะ  > **ละเว้นเสมอหรือละเว้นครั้งเดียว** ถัดจากแอป

• ถอนการติดตั้งแอป

หากต้องการถอนการติดตั้งแอป:

1. แตะ 
2. เลือกแอปที่คุณต้องการถอนการติดตั้ง
3. แตะ **ถอนการติดตั้ง**

• ล้างข้อมูลพื้นที่

หากต้องการล้างข้อมูลส่วนตัวที่เหลือนบนอุปกรณ์ ให้แตะ **ล้างพื้นที่**

• วิธีใช้และข้อคิดเห็น

หากต้องการเข้าถึงคำถามที่พบบ่อยและให้ข้อคิดเห็น ให้ไปที่ **วิธีใช้และข้อคิดเห็น**

• การตั้งค่าเพิ่มเติม

หากต้องการกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับ V-Appstore ให้แตะ 

วิดีโอ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แอปนี้จะสแกนอุปกรณ์ของคุณเพื่อหาวิดีโอและแสดงโดยอัตโนมัติ หากต้องการเข้าถึงวิดีโอ ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

เล่นวิดีโอ

หากต้องการเล่นวิดีโอที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ:

1. ไปที่ **วิดีโอ** หรือ **ฟลैลเดอร์**
2. แตะวิดีโอเพื่อเล่น

ตัวเลือกในระหว่างการเล่น

ในระหว่างการเล่นวิดีโอ:

- ปัดขึ้นหรือลงบนหน้าจอเพื่อปรับระดับเสียงและความสว่าง
- แตะหน้าจอเพื่อแสดงหรือซ่อนปุ่มควบคุม แตะไอคอนดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

	สะท้อนวิดีโอไปยังอุปกรณ์อื่น
	กำหนดขนาดการเล่นวิดีโอ ความเร็ว และอื่นๆ เพิ่มเติม
	ล็อกการวางแนวหน้าจอในระหว่างการเล่นวิดีโอ
	เล่นวิดีโอก่อนหน้า/ถัดไป
	หยุดการเล่นชั่วคราว

	ถ่ายภาพหน้าจอ ในระหว่างการเล่น วิดีโอ
	เล่นวิดีโอใน หน้าต่างลอย
	หมุนวิดีโอ

แชร์วิดีโอ

หากต้องการแชร์วิดีโอกับคนอื่นๆ ให้ไปที่ **วิดีโอ** หรือ **ฟีดเดออร์** และจากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แตะวิดีโอค้างไว้ และจากนั้นแตะ 
- แตะ เพื่อเลือกวิดีโอ และจากนั้นแตะ 

ลบวิดีโอ

หากต้องการลบวิดีโอ ให้ไปที่ **วิดีโอ** หรือ **ฟีดเดออร์** และจากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แตะวิดีโอค้างไว้ และจากนั้นแตะ 
- แตะ เพื่อเลือกวิดีโอ และจากนั้นแตะ 

เปลี่ยนชื่อวิดีโอ

หากต้องการเปลี่ยนชื่อวิดีโอ ให้ไปที่ **วิดีโอ** หรือ **ฟีดเดออร์** และจากนั้นให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- แตะวิดีโอค้างไว้ และจากนั้นแตะ 
- แตะ เพื่อเลือกวิดีโอ และจากนั้นแตะ 

เรียงลำดับวิดีโอใหม่อีกครั้ง

หากต้องการเรียงลำดับไฟล์ในรายการวิดีโอใหม่อีกครั้ง:

1. ในรายการวิดีโอ ให้แตะ 
2. เลือกวิธีการจัดเรียงที่ต้องการ

ค้นหาวิดีโอ

หากต้องการค้นหาวิดีโออย่างรวดเร็ว:

1. ในรายการวิดีโอ ให้แตะ 

2. ป้อนคำสำคัญในแถบค้นหา

แอป Google

Google ให้บริการแอปความบันเทิง แอปสื่อสังคม และแอปอื่นๆ มากมาย หากต้องการใช้แอปนั้นๆ คุณอาจจำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ โปรดดูที่หน้าวิธีใช้ของแต่ละแอปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ Google

Chrome/Google: ค้นหาข้อมูลและเรียกดูเว็บ

Gmail: ส่งหรือรับอีเมล

แผนที่: ระบุตำแหน่งของตัวเองและเข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานบันเทิงที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

YT Music: เรียกดูและสตรีมเพลงหรือวิดีโอที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

YouTube: ดูวิดีโอที่คนอื่นๆ แชร์หรืออัปโหลดวิดีโอของคุณเอง

ภาพถ่าย: จัดการและแก้ไขภาพถ่ายและวิดีโอทั้งหมดที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

Google Assistant: ทำการโทร วางแผนเส้นทาง และทำงานอื่นๆ โดยใช้เสียงของคุณ

Google Meet: ทำการโทรด้วยวิดีโอ

Files by Google: ดูหรือจัดการไฟล์ แอป และข้อมูลอื่นๆ ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณ

Google Wallet: จัดเก็บและใช้บัตร คุปอง อนุญาตแบบดิจิทัล บัตรประจำตัว และอื่นๆ

ปฏิทิน: ดูวันที่ ตั้งค่าตัวแจ้งเตือนเหตุการณ์ และอื่นๆ เพิ่มเติม

Play Store: ค้นหาและดาวน์โหลดแอป Android เกม ภาพยนตร์ เพลง และอื่นๆ ล่าสุด

โทรศัพท์: ทำการโทรและรับสาย

รายชื่อ: เพิ่มและบันทึกรายชื่อ

ข้อความ: ส่งและรับไฟล์ เช่น ข้อความ SMS ภาพถ่าย วิดีโอ หรือไฟล์เสียง

⚠️หมายเหตุ

1. แอปบางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจมีฟีเจอร์ที่แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
2. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานบางฟีเจอร์

ข้อความ



⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูหรือส่งข้อความ ให้แตะ  บนหน้าจอหลัก

ส่งข้อความ





คุณสามารถส่งข้อความเมื่อไม่สามารถโทรได้

วิธีการ:

1. เปิดแอปข้อความและแตะ 
2. ป้อนเนื้อหาข้อความ
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับในกล่อง **ผู้รับ**
4. แตะ 

ภาพรวมของหน้าจอข้อความใหม่

หากต้องการส่งข้อความ MMS ให้แตะ  และจากนั้นแตะไอคอนด้านล่างตามที่ต้องการ:

	แทรกรูปภาพ
	ถ่ายภาพ
	แทรกรายชื่อ
	ข้อความที่กำหนดเวลาไว้

▶	แทรกวิดีโอ
📹	ถ่ายวิดีโอ
📁	แทรกไฟล์ที่บันทึก
📧	สลับระหว่าง SMS และ MMS
📄	แทรกโน้ต
🎵	แทรกเสียง
📁	แทรกไฟล์
📄	แทรกสไลด์
☆	แทรกบุ๊กมาร์ก

ค้นหาข้อความ



วิธีการค้นหาข้อความอย่างรวดเร็วจากรายการข้อความ:

วิธีการ:

1. แตะ **Q**
2. ป้อนคำสำคัญของข้อความ
3. เลือกข้อความ

โทรหาผู้ส่งข้อความ

วิธีการโทรหาผู้ส่งข้อความ:

- ปัดซ้ายเหนือข้อความ และแตะ  (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)
- เปิดข้อความแบบเต็มหน้าจอ และแตะ 

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค

2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

ส่งต่อข้อความ

คุณสามารถส่งต่อข้อความโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- แตะข้อความค้างไว้ และจากนั้นแตะ **ส่งต่อ**
- แตะ เพื่อเลือกข้อความ จากนั้นแตะ **ส่งต่อ**

เพิ่มผู้ส่งข้อความไปยังรายชื่อ/รายการปิดกั้น

คุณสามารถเพิ่มผู้ส่งข้อความไปยังรายชื่อ/รายการปิดกั้นได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- จากรายการข้อความ ให้แตะข้อความค้างไว้ และจากนั้นแตะ **เพิ่มไปยังรายชื่อ** หรือ **เพิ่มไปยังรายการปิดกั้น**
- จากมุมมองเต็มจอของข้อความ ให้แตะ **⋮** > **เพิ่มไปยังรายชื่อ** หรือ **เพิ่มไปยังรายการปิดกั้น**

หมายเหตุ

คุณจะไม่ได้รับสายหรือข้อความใดๆ จากรายชื่อเมื่อเพิ่มรายชื่อไปยังรายการปิดกั้น

ลบข้อความ

คุณสามารถลบข้อความโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

บนอินเทอร์เฟซรายการ:

- แตะข้อความค้างไว้ และจากนั้นแตะ **ลบ**
- ปัดซ้ายเหนือข้อความ และแตะ **🗑️**

บนอินเทอร์เฟซการอ่าน:

- แตะข้อความค้างไว้ และจากนั้นแตะ **ลบ**
- แตะ เพื่อเลือกข้อความ และจากนั้นแตะ **ลบ**

• **ที่ลบล่าสุด**

หากต้องการดูข้อความที่ลบล่าสุด ให้แตะ **⋮** > **ที่ลบล่าสุด**

หมายเหตุ

ข้อความที่ลบจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน **⋮** > **ที่ลบล่าสุด** เป็นเวลา 60 วัน

คุณสามารถลบข้อความหรือก๊อปปี้ข้อความที่ลบได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- แตะข้อความค้างไว้ และเลือก **ก๊อปปี้** หรือ **ลบ** ในหน้าต่างป๊อปอัพ
- เปิดข้อความ แตะ เพื่อเลือกข้อความ จากนั้นแตะ **ก๊อปปี้** หรือ **ลบ**

ปิดกั้นข้อความหรือสายที่ไม่พึงประสงค์

หากต้องการปิดกั้นข้อความหรือสายจากรายชื่อ ให้ไปที่ **⋮ > การปิดกั้น** เพื่อตั้งค่า

• ปิดกั้นข้อความ MMS จากหมายเลขที่ไม่รู้จัก

หากต้องการปิดกั้นข้อความ MMS จากผู้ที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ ให้เปิด **ปิดกั้น MMS จากหมายเลขที่ไม่รู้จัก**

• จัดการรายการปิดกั้นหรือรายการที่เชื่อถือได้

ใช้พีเจอร์นี่เพื่อปิดกั้นสายเรียกเข้าหรือข้อความตามหมายเลข คำสำคัญ และอื่นๆ

วิธีการ:

1. ไปที่ **⋮ > การปิดกั้น**

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- แตะ **การจัดการรายการปิดกั้น** แล้วเพิ่มกฎการปิดกั้นให้กับประเภทที่ตรงกัน
- แตะ **การจัดการรายการที่เชื่อถือได้** แล้วเพิ่มกฎรายการที่เชื่อถือได้ให้กับประเภทที่ตรงกัน

• จัดการการแจ้งเตือนการปิดกั้น

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการแจ้งเตือนหลังจากปิดกั้น ให้ไปที่ **การแจ้งเตือนการปิดกั้น**

• ดูประวัติข้อความที่ปิดกั้น

หากต้องการดูประวัติข้อความที่ปิดกั้น ให้ไปที่ **ประวัติข้อความที่ปิดกั้น**

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับพีเจอร์นี่ดังกล่าว

เคล็ดลับ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ ให้ไปที่ **เคล็ดลับ** ที่คุณสามารถเรียกดูเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ที่มีประโยชน์ได้ตามส่วนนั้นๆ

⚠️หมายเหตุ







คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

โทรศัพท์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ทำการโทร

วิธีการ:

1. เปิด 
2. เลือกรายชื่อด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 - ป้อนตัวเลขบนคีย์แพดและแตะ 
 - ป้อนตัวอักษรสองสามตัวแรกในชื่อของรายชื่อเพื่อดึงข้อมูลรายชื่อมาอย่างรวดเร็ว
 - แตะรายชื่อจากบันทึกการโทร
 - จาก  ให้ปัดรายชื่อไปทางซ้าย และจากนั้นแตะ 
 - จาก  ให้แตะรายชื่อ และจากนั้นแตะ 

⚠️หมายเหตุ




หากต้องการเรียกคีย์แพดขึ้นมา ให้แตะ 

รับหรือปฏิเสธสาย

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อรับหรือปฏิเสธสาย





• รับสาย

วิธีการรับสาย:

- ขณะมีสายเรียกเข้าแบบเต็มหน้าจอ: ปิดลงเมื่อหน้าจอล็อคอยู่
- ขณะมีสายเรียกเข้าแบบเต็มหน้าจอ: ปิด  ไปยัง  เมื่อหน้าจอล็อคอยู่
- ขณะมีสายเรียกเข้าบนหน้าจอป๊อปอัพ: แตะ 

• ปฏิเสธสาย








วิธีการปฏิเสธสาย:

- ขณะมีสายเรียกเข้าแบบเต็มหน้าจอ: ปิดขึ้นเมื่อหน้าจอล็อคอยู่
- ขณะมีสายเรียกเข้าแบบเต็มหน้าจอ: ปิด  ไปยัง  เมื่อหน้าจอล็อคอยู่
- หากต้องการปฏิเสธสายและตอบกลับด้วยข้อความ ให้แตะ  ขณะมีสายเรียกเข้าแบบเต็มหน้าจอ
- ขณะมีสายเรียกเข้าบนหน้าจอป๊อปอัพ: แตะ 

ไอคอนการดำเนินการในขณะที่ใช้สายอยู่

โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อทำความเข้าใจไอคอนคำสั่งต่างๆ ในระหว่างการโทร

ดูตารางด้านล่างเพื่อดูความหมายของแต่ละไอคอน

	บันทึกสายที่กำลังโทร
	พักสายที่กำลังโทร
	ปิดเสียงไมโครโฟน
	โทรออกอีกครั้งในขณะที่ใช้สายหนึ่งอยู่
	ทำการโทรด้วยวิดีโอ
	เปิดใช้งานลำโพง
	ขยาย/ซ่อนคีย์แพด

⚠️หมายเหตุ


1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

การตั้งค่าโทรศัพท์

หากต้องการกำหนดการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับแอปโทรศัพท์ ให้ไปที่  > การตั้งค่าการโทร

- หากต้องการปฏิเสธข้อความหรือสายจากบางรายชื่อ ให้แตะ **การปิดกั้น**
- หากต้องการปรับข้อความตอบกลับสำหรับสายที่ปฏิเสธ ให้แตะ **ปฏิเสธด้วย SMS**
- หากต้องการตั้งค่าให้โทรศัพท์สั่นเมื่อมีการรับหรือวางสายของคุณ ให้แตะ **สั่นเมื่ออีกฝ่ายรับ/วางสาย**
- หากต้องการโทรด่วนด้วยการแตะปุ่มหมายเลขค้างไว้ ให้แตะ **โทรด่วน** เพื่อกำหนดรายชื่อให้กับหมายเลข
- หากต้องการให้สายแสดงเป็นแบบป๊อปอัพหรือเต็มหน้าจอขณะหน้าจอล็อคอยู่ ให้แตะ **แสดงสายโทรเข้าเมื่อปลดล็อค** และเลือกสถานะการแสดงผลที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอาร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการสร้างหรือจัดการรายชื่อ ให้แตะ  บนหน้าจอหลักเพื่อเข้าถึงแอปรายชื่อ


นำเข้ารายชื่อ

หากต้องการนำเข้ารายชื่อไปยังอุปกรณ์:

- แตะ **นำเข้าจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล** และข้อมูลรายชื่อที่เลือกจะได้รับการนำเข้าไปยังอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ



หมายเหตุ

พีเจอาร์นี้สามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อรายการรายชื่อว่างเปล่าเท่านั้น

- ไปที่  > **การตั้งค่ารายชื่อ** > **นำเข้า/ส่งออก** > **นำเข้าจากอุปกรณ์เก็บข้อมูล** และเลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้า ระบบจะนำเข้าข้อมูลรายชื่อที่เลือกไปยังอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ

สร้างรายชื่อ

วิธีการ:

1. แตะ 
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการแก้ไขรูปภาพโปรไฟล์ ให้ไปที่  > ถ่ายภาพหรือเลือกจากอัลบั้ม เพื่อถ่ายภาพหรือเลือกรูปภาพและแตะ ✓
 - หากต้องการป้อนข้อมูล เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ ให้แตะช่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
3. แตะ ✓

แก้ไขรายชื่อ



วิธีการ:

1. แตะรายชื่อ
2. แตะ 
3. เมื่อทำการแก้ไขแล้ว ให้แตะ ✓

ผสานรายชื่อที่ซ้ำกัน

หากต้องการผสานรายชื่อที่มีชื่อหรือหมายเลขซ้ำกัน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:


1. ไปที่  > การตั้งค่ารายชื่อ > ผสานรายชื่อที่ซ้ำกัน
2. เลือกรายชื่อที่จะผสานหรือแตะ เพื่อเลือกทั้งหมด
3. แตะ 

หมายเหตุ

พีเจอร์นีใช้งานได้กับรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งเดียวกันเท่านั้น

แชร์รายชื่อ

บนหน้ารายการรายชื่อ คุณสามารถแชร์รายชื่อได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- แตะรายชื่อ จากนั้นแตะ **การ์ดชื่อแบบรหัส QR** เพื่อสร้างรหัส QR ให้อุปกรณ์อื่นสแกน
- แตะรายชื่อ และแตะ  > **แชร์รายชื่อ** แล้วเลือกวิธีการแชร์
- แตะรายชื่อค้างไว้ แล้วแตะ **แชร์** และเลือกวิธีการแชร์

ลบรายชื่อ

ลบรายชื่อเดียวหรือหลายรายชื่อด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

1. จากรายชื่อ ให้แตะ
2. เลือกรายชื่อหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้นเพื่อลบหรือแตะ เพื่อเลือกทั้งหมด
3. แตะ > **ลบ**

วิธีที่ 2:

1. จากรายชื่อ ให้แตะรายชื่อ
2. ไปที่ > **ลบรายชื่อ** > **ลบ**

วิธีที่ 3:

1. จากรายชื่อ ให้แตะรายชื่อค้างไว้
2. แตะ **ลบ** > **ลบ**

• ดูรายชื่อที่ลบล่าสุด

คุณสามารถคืนค่ารายชื่อที่ลบไปแล้วหรือลบรายชื่ออย่างถาวรได้

1. จากรายชื่อ ให้ไปที่ > **การตั้งค่ารายชื่อ** > **ที่ลบล่าสุด**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการลบรายชื่ออย่างถาวร ให้แตะ เพื่อเลือกรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือแตะ เพื่อเลือกรายชื่อทั้งหมด จากนั้นแตะ > **ลบ**
 - หากต้องการกู้คืนรายชื่อที่ลบ ให้แตะ เพื่อเลือกรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือแตะ เพื่อเลือกรายชื่อทั้งหมด จากนั้นแตะ
 - หากต้องการปิดใช้งาน "ที่ลบล่าสุด" ให้แตะ > **ปิดใช้งานที่ลบล่าสุด**

⚠️ หมายเหตุ

1. พีเจอาร์นี้ใช้งานได้กับรายชื่อที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์เท่านั้น
2. เนื้อหาในส่วนที่ลบล่าสุดจะได้รับการจัดเก็บไว้เป็นเวลา 30 วันก่อนที่จะถูกลบถาวร

โทรหารายชื่อหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อ

บนอินเทอร์เน็ตเฟสรายชื่อ คุณสามารถโทรหารายชื่อหรือส่งข้อความไปยังรายชื่อได้ดังนี้

- บัตรรายชื่อไปทางซ้ายและแตะ หรือ
- เปิดอินเทอร์เน็ตเฟสรายละเอียดของรายชื่อและแตะ หรือ

รายชื่อโปรด

คุณสามารถทำเครื่องหมายรายชื่อที่โทรบ่อยเป็นรายการโปรดเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายๆ จาก **รายการโปรด**

- แตะ ★ > + แล้วเลือกรายชื่ออย่างน้อยหนึ่งรายการ จากนั้นแตะ **เพิ่ม**
- จากรายชื่อ ให้แตะ ☆

ค้นหารายชื่อ

ค้นหารายชื่อจากรายการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- จากรายชื่อ ให้แตะอักษรขึ้นต้นของรายชื่อจากดัชนีทางด้านขวา
- จากอินเทอร์เน็ตเฟซรายการรายชื่อ ให้แตะช่องค้นหาด้านบนและป้อนชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อในแถบค้นหา

ส่งออกรายชื่อ

หากต้องการส่งออกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. ไปที่ **☰** > **การตั้งค่ารายชื่อ** > **นำเข้า/ส่งออก** > **ส่งออกไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล**
2. เลือกรายชื่อที่จะส่งออกหรือแตะ เพื่อเลือกทั้งหมด
3. แตะ **ส่งออก**

จัดการกลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถใช้พีเจอร์ **กลุ่ม** เพื่อจัดระเบียบรายชื่อตามบริษัท เวลาติดต่อ หรือคุณลักษณะอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งข้อความไปยังสมาชิกของกลุ่มหรือตั้งค่าเสียงเรียกเข้าเฉพาะสำหรับกลุ่มได้

• สร้างกลุ่ม

วิธีการ:

1. หากต้องการสร้างกลุ่ม ให้ไปที่ **กลุ่ม** > **+** บนอินเทอร์เน็ตเฟซรายชื่อ ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มใหม่ จากนั้นแตะ **ตกลง**
2. หากต้องการเพิ่มสมาชิก ให้เลือกรายชื่อที่จะเพิ่มในกลุ่มใหม่ จากนั้นแตะ **+**

• แก้ไขกลุ่ม

คุณสามารถไปที่อินเทอร์เฟซกลุ่มและดำเนินการดังต่อไปนี้

- หากต้องการเพิ่มรายชื่อ ให้เลือกกลุ่ม และ **⊙ > เพิ่มสมาชิก** เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วแตะ **+**
- หากต้องการลบกลุ่ม ให้แตะ **☑** เพื่อเลือกกลุ่ม และจากนั้นแตะ **⊞ > ลบ**
- หากต้องการลบหรือย้ายรายชื่อ ให้เลือกกลุ่ม และแตะ **⊙ > ลบสมาชิกออก** เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการลบหรือย้าย จากนั้นแตะ **ลบสมาชิกออก** หรือ **ย้ายไปยัง > กลุ่มเป้าหมาย**
- หากต้องการส่งข้อความไปยังสมาชิกของกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มก่อน แตะ **⊙ > ส่ง SMS ไปยังกลุ่ม** แล้วเลือกรายชื่อที่คุณต้องการส่งข้อความ จากนั้นแตะ **⊙**
- หากต้องการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม ให้เลือกกลุ่มก่อน และแตะ **⊙ > เสียงเรียกเข้าสำหรับกลุ่ม** จากนั้น ตั้งเสียงที่คุณชื่นชอบเป็นเสียงเรียกเข้า

พีเจอร์อื่นๆ

หากต้องการเลือกวิธีการแสดงรายชื่อหรือตำแหน่งที่เก็บข้อมูล ให้แตะ **⊙ > การตั้งค่ารายชื่อ** จากแอปรายชื่อและดำเนินการดังต่อไปนี้


- หากต้องการแสดงเฉพาะรายชื่อที่มีหมายเลขในรายการรายชื่อ ให้เปิดใช้งาน **แสดงเฉพาะรายชื่อที่มีหมายเลข**
- หากต้องการดูหรือเปลี่ยนตำแหน่งที่เก็บข้อมูลของรายชื่อ ให้แตะ **ตำแหน่งที่เก็บข้อมูล**

หมายเหตุ

หากตัวเลือกสำหรับที่เก็บข้อมูลมีเพียงตัวเลือกเดียว จะไม่สามารถทำการแก้ไขได้

- หากต้องการแสดงรายชื่อที่จัดเก็บไว้ในตำแหน่งที่กำหนดหรือดูหมายเลขของรายชื่อในตำแหน่งที่เก็บข้อมูลแต่ละตำแหน่ง ให้แตะ **แสดงตามบัญชี**

Game Center

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

แตะ  เพื่อเปิด **Game Center** ซึ่งคุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเกมโปรดของคุณได้

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ค้นหาและดาวน์โหลดเกม

วิธีการ:

1. ค้นหาเกมใน Game Center ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 - ป้อนคำสำคัญสำหรับการค้นหาในแถบค้นหา
 - ไปที่ **หมวดหมู่** เพื่อเรียกดูและค้นหาเกมตามหมวดหมู่
 - ไปที่ **การจัดอันดับ** เพื่อเรียกดูและค้นหาเกมตามความนิยม การดาวน์โหลด หรือการค้นหา
2. แตะไอคอนแอปเพื่อดูในโหมดเต็มหน้าจอ และจากนั้นแตะ **ติดตั้ง**

ฟีเจอร์การเข้าถึงเพิ่มเติม

- หากต้องการดูแอปที่สามารถอัปเดตได้ ให้ไปที่ **เครื่องมือ > การจัดการการอัปเดต**
- หากต้องการอัปเดตแอปเกมอัตโนมัติ เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวแจ้งเตือนกิจกรรมในแอปหรือล้างแคชเกม ให้ไปที่ **เครื่องมือ > ตั้งค่าตอนนี้**
- หากต้องการดูการถามตอบใน Game Center ให้ไปที่ **เครื่องมือ > วิธีใช้ และข้อคิดเห็น**

Game Space

ดูเกมที่ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณ เวลาที่คุณใช้ไปกับเกมเมื่อเร็วๆ นี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่นี้

วิธีการ:

1. ไปที่ **เครื่องมือ > Game Space** ของฉัน
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - ปิดบนการ์ดเพื่อดูเกมที่ติดตั้งไว้ และแตะการ์ดเพื่อเริ่มเกมอย่างรวดเร็ว
 - แตะ **ข้อมูลเกม** เพื่อดูเวลาที่คุณใช้ไปในแต่ละเกมและระยะเวลาทั้งหมดในช่วง 7 วันที่ผ่านมา

การตั้งค่า

Wi-Fi

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และ

เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi

วิธีการ:

1. เปิด Wi-Fi โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และเปิด Wi-Fi

2. ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และแตะเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อ

 ระบุว่าจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน Wi-Fi

เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ด้วยตนเอง

หากต้องการเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi ที่ไม่ได้แสดงในรายการเครือข่ายที่พร้อมใช้งาน ให้ไปที่ การตั้งค่า > Wi-Fi และเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

• แตะ เพิ่มเครือข่าย และป้อนชื่อเครือข่ายและคีย์ความปลอดภัย

• แตะ  เพื่อสแกนรหัส QR ของ Wi-Fi

บลูทูธ

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค

โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


คุณสามารถใช้ บลูทูธ เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียงหรือถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ได้

เปิดบลูทูธ

คุณสามารถเปิดบลูทูธได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ และเปิด บลูทูธ

เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์

วิธีการ:

1. เปิดบลูทูธและไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ > ชื่ออุปกรณ์
2. ป้อนชื่อ
3. แตะ ตกลง

จับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ

วิธีการ:

1. เปิดบลูทูธและไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ
2. เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการจับคู่
3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อ

หมายเหตุ

หากต้องการใช้พีเจอาร์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อีกเครื่องได้เปิดใช้งานบลูทูธ และยอมรับคำขอจับคู่ที่เข้ามา

ส่งและรับไฟล์

คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับอุปกรณ์บลูทูธอื่นๆ ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

ตัวอย่างเช่น หากต้องการส่งภาพถ่ายไปยังอุปกรณ์อื่น:

1. เปิด **อัลบั้ม** และเลือกภาพถ่ายที่จะส่ง
2. แตะ **แชร์** > **บลูทูธ**
3. เลือกอุปกรณ์ที่จะรับภาพถ่าย

หมายเหตุ

หากต้องการใช้พีเจอาร์นี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อีกเครื่องได้เปิดใช้งานบลูทูธ และยอมรับคำขอเชื่อมต่อที่เข้ามา

ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางบลูทูธ

หากต้องการดูไฟล์ที่ได้รับผ่านบลูทูธ ให้ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ > ไฟล์ที่ได้รับผ่านบลูทูธ

เครือข่ายมือถือ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม



คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับสถานะ SIM การ์ดปัจจุบันของอุปกรณ์และแก้ไขข้อมูล SIM การ์ดได้ผ่านเครือข่ายมือถือ

⚠️หมายเหตุ

เครือข่ายมือถือจะแสดงเมื่อใส่การ์ดเพียงใบเดียว ส่วน SIM และเครือข่ายมือถือจะแสดงเมื่อใส่การ์ดสองใบ

เปิดเครือข่ายมือถือ

วิธีการ:

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายมือถือ (SIM และเครือข่ายมือถือ) และเปิดเครือข่ายข้อมูล

ดูการใช้ข้อมูลมือถือ

หากต้องการตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาหนึ่ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายมือถือ หรือ SIM และเครือข่ายมือถือ > การจัดการข้อมูลมือถือ

ตั้งค่าข้อมูล SIM การ์ด

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > เครือข่ายมือถือ หรือ SIM และเครือข่ายมือถือ แล้วแตะ SIM การ์ดเพื่อแก้ไข
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนชื่อ SIM การ์ดหรือหมายเลข ให้แตะ แก้ไขชื่อ หรือ

หมายเลข SIM การ์ด

· หากต้องการตั้งค่าประเภทเครือข่ายที่ต้องการสำหรับ SIM การ์ด ให้แตะ โหมดเครือข่าย (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)

ตั้งค่า SIM การ์ดเริ่มต้น

ตั้งค่าให้ SIM การ์ดใดก็ได้ที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ให้เป็น SIM การ์ดที่ต้องการ สำหรับการใส่เครือข่ายข้อมูลหรือการโทร โดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้

1. ไปที่ การตั้งค่า > SIM และเครือข่ายมือถือ
2. แตะ ข้อมูลมือถือ หรือ การโทร (พร้อมใช้งานในบางประเทศ) ใน SIM การ์ดเริ่มต้น แล้วเลือก SIM การ์ดที่เกี่ยวข้อง

⚠️หมายเหตุ



พีเจอาร์นี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่ออุปกรณ์มีการใส่ SIM การ์ดสองใบและเปิดใช้งานทั้งสองใบแล้ว

การเชื่อมต่อเพิ่มเติม

โหมดบนเครื่องบิน

● โหมดบนเครื่องบิน

คุณสามารถเปิดโหมดบนเครื่องบินได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม และเปิด โหมดบนเครื่องบิน

ฮอตสปอตส่วนตัว

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ฮอตสปอตส่วนตัว

หากต้องการอนุญาตให้อุปกรณ์อื่นเข้าถึงเครือข่ายของอุปกรณ์นี้โดยเชื่อมต่อกับฮอตสปอต ให้แตะ **ฮอตสปอตส่วนตัว**

แชร์อินเทอร์เน็ตผ่านฮอตสปอตส่วนตัว

วิธีการ:

1. เปิดฮอตสปอตส่วนตัวโดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > ฮอตสปอตส่วนตัว** แล้วเปิด **ฮอตสปอตส่วนตัว**

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการเปลี่ยนชื่อฮอตสปอต รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > ฮอตสปอตส่วนตัว > การกำหนดค่าฮอตสปอต**

• หากต้องการกำหนดจำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่อนุญาตให้เชื่อมต่อกับฮอตสปอต ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > ฮอตสปอตส่วนตัว > การเชื่อมต่อสูงสุด**

• หากต้องการดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับฮอตสปอตหรืออุปกรณ์ในรายการปิดกั้น ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > ฮอตสปอตส่วนตัว > อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรืออยู่ในรายการปิดกั้น**

การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB และบลูทูธ

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > ฮอตสปอตส่วนตัว > การตั้งค่าฮอตสปอตเพิ่มเติม** และเปิด **การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่าน USB** หรือ **การแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ**

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตสาย USB ให้เชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นด้วยสาย USB

• หากต้องการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านบลูทูธ ให้จับคู่โทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่น

หมายเหตุ

คอมพิวเตอร์ Mac ไม่สามารถแชร์อินเทอร์เน็ตกับ Android ผ่าน USB ได้

การตั้งค่าฮอตสปอตเพิ่มเติม

หากต้องการกำหนดขีดจำกัดการใช้ข้อมูลมือถือหรือกำหนดระยะเวลาปิดสอตสปอตอัตโนมัติเมื่อไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้ไปที่การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > สอตสปอตส่วนตัว > การตั้งค่าสอตสปอตเพิ่มเติม และแตะ ขีดจำกัดข้อมูลมือถือครั้งเดียว หรือ ปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

การจัดการข้อมูลมือถือ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การจัดการข้อมูลมือถือ

ดูการใช้ข้อมูลมือถือ

หากต้องการดูการใช้งานข้อมูลมือถือรายเดือนหรือรายวัน ให้ไปที่การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การจัดการข้อมูลมือถือ แล้วแตะ ดูรายละเอียด

จัดการสิทธิ์อนุญาตเครือข่ายของแอป

หากต้องการควบคุมว่าจะอนุญาตให้แอปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือเครือข่าย Wi-Fi ได้หรือไม่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การจัดการข้อมูลมือถือ > การจัดการเครือข่าย > เครือข่ายข้อมูลมือถือหรือ Wi-Fi
2. แตะ เพื่ออนุญาตให้แอปเข้าถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหรือ เพื่อห้ามไม่ให้เข้าถึง

เปิดโหมดประหยัดข้อมูลมือถือ

เพื่อป้องกันไม่ให้บางแอปใช้ข้อมูลมือถือในเบื้องหลังและช่วยลดการใช้งานข้อมูลมือถือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การจัดการอินเทอร์เน็ตมือถือ > โหมดประหยัดข้อมูลมือถือ แล้วเปิดสวิตช์
2. หากต้องการยกเว้นแอปบางอย่างจากพีเจอร์นี ให้ไปที่ รายชื่อแอปที่เชื่อถือได้ แล้วเปิดสวิตช์แอปที่ต้องการ

VPN

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● VPN

VPN ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวที่ปลอดภัยจากอุปกรณ์ของคุณได้

วิธีการ:

- 1.แตะ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > VPN > เพิ่ม VPN จากนั้นป้อนและบันทึกข้อมูลที่จำเป็น
- 2.เลือก VPN ที่กำหนดค่าไว้และเปิด VPN แล้วป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ

DNS ส่วนตัว

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● DNS ส่วนตัว

DNS ส่วนตัวสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณได้ในขณะที่เชื่อมต่อกับ URL เป้าหมาย

วิธีการ:

- 1.ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > DNS ส่วนตัว
- 2.เลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

Android Auto

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม


● Android Auto

หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับจอแสดงผลบนรถยนต์ผ่านทางสาย USB หรือแบบไร้สายเพื่อเปิดเส้นทาง โทรออกหรือรับสาย พุดเพื่อส่งข้อความ SMS และเล่นเพลง ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > Android Auto**

หมายเหตุ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณก่อนที่จะใช้ฟีเจอร์นี้

การสะท้อนหน้าจอ

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การสะท้อนหน้าจอ

หากต้องการแคสต์เนื้อหาจากอุปกรณ์ของคุณไปยังอุปกรณ์อื่นแบบไร้สาย ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การสะท้อนหน้าจอ**

หมายเหตุ

1. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันในระหว่างสะท้อนหน้าจอ
3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สะท้อนกับเครือข่าย Wi-Fi แล้วและรองรับโปรโตคอล DLNA

● การสะท้อนไฟล์ในเครื่อง

หากต้องการแคสต์วิดีโอ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในเครื่องไปยังอุปกรณ์อื่น ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การสะท้อนหน้าจอ > การสะท้อนหน้าจอไฟล์ในเครื่อง**

คุณสามารถเลือกประเภทการสะท้อนหน้าจอได้ตามต้องการ

OTG

● OTG

OTG ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB กับโทรศัพท์ได้ และจากนั้นเรียกดูและจัดการภาพถ่าย วิดีโอ และไฟล์อื่นๆ ที่จัดเก็บไว้ โดยไปที่ตัวจัดการไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ

⚠️หมายเหตุ

หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 5 นาที ระบบจะปิดใช้งาน OTG โดยอัตโนมัติ

การพิมพ์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การพิมพ์

หากต้องการพิมพ์ภาพถ่ายหรือไฟล์จากบางแอปในอุปกรณ์ของคุณ ให้เปิดใช้งานบริการการพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น

⚠️หมายเหตุ

1. เพิ่มเครื่องพิมพ์ที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะพิมพ์ได้
2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ก่อนที่จะใช้พีเจเออร์นี้

Chromebook

● Chromebook

คุณสามารถดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ได้เมื่อโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับ Chromebook:

- ชิงค์ประวัติการสนทนา
- แชร์ไฟล์
- ใช้ Chromebook เพื่อส่งและรับข้อความ SMS
- เชื่อมต่อ Chromebook กับเครือข่ายโทรศัพท์
- ใช้โทรศัพท์เพื่อปลดล็อค Chromebook

⚠️หมายเหตุ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณก่อนที่จะใช้คุณสมบัตินี้

NFC




⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● NFC

NFC ช่วยให้คุณสามารถทำการชำระเงินผ่านทางมือถือ ใช้จ่ายเช่นอิเล็กทรอนิกส์ และอีกมากมายได้

เปิดใช้งาน NFC

คุณสามารถเปิด NFC ได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ  > 
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > **NFC** และเปิด **NFC**

ใช้ NFC

- หากต้องการทำการชำระเงินโดยใช้ NFC ให้เปิดใช้งาน NFC ตั้งค่าแอปชำระเงิน และจากนั้นวางพื้นที่การสแกน NFC ของโทรศัพท์ไว้ใกล้กับเครื่องอ่านการชำระเงิน

⚠️หมายเหตุ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินเริ่มต้น ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > **NFC** > การชำระเงินแบบไร้สัมผัส

- หากต้องการอ่านแท็ก NFC บนการ์ด ให้เปิดใช้งาน NFC วางพื้นที่การสแกน NFC ของโทรศัพท์ไว้ใกล้กับแท็ก NFC และเลือกแอป

การแชร์ด่วน

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การแชร์ด่วน

หากต้องการแชร์ภาพถ่าย วิดีโอ เอกสาร และไฟล์อื่นๆ กับอุปกรณ์ในบริเวณใกล้เคียง ให้ไปที่ การตั้งค่า > การเชื่อมต่อเพิ่มเติม > การแชร์ด่วน จากนั้นคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้

- หากต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ ให้แตะ **ชื่ออุปกรณ์** ป้อนชื่อ จากนั้นแตะ **บันทึก**
- หากต้องการเลือกผู้ใช้ที่สามารถแชร์เนื้อหา与你ได้ ให้ไปที่ ผู้ที่สามารถแชร์กับคุณได้ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
- หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ ให้ไปที่ **ดูข้อมูลเพิ่มเติม** เกี่ยวกับการแชร์ด่วน

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเปิด Wi-Fi และบลูทูธเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเปลี่ยนหรือปรับการตั้งค่าการแสดงผลสำหรับอุปกรณ์ได้ด้วยตัวเลือกนี้ เช่น ความสว่างของหน้าจอและแบบอักษร

ปรับความสว่างของหน้าจอ

• ปรับความสว่างของหน้าจอด้วยตนเอง

คุณสามารถปรับได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและลาก 

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและลาก 

• ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา และลาก 

• ปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถปรับได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 

• ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา แล้วเปิด ปรับความสว่างหน้าจอโดยอัตโนมัติ

เปิดใช้งานโหมดการป้องกันดวงตา


โหมดการป้องกันดวงตาจะแสดงโทนสีที่อุ่นขึ้นบนหน้าจอซึ่งสบายตาคุณมากกว่า

คุณสามารถเปิดได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ค้างไว้ จากนั้นเปิด การป้องกันดวงตา

• เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ค้างไว้ จากนั้นเปิด การป้องกันดวงตา

• ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > การถนอมและการป้องกันดวงตา แล้วเปิด การป้องกันดวงตา

• กำหนดเวลาเปิด/ปิดโหมดการป้องกันดวงตา

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > การถนอมและป้องกันดวงตา แล้วแตะ เปิดตามกำหนดเวลา

2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

• เลือก พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น

• เลือก กำหนดเอง และกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลายสิ้นสุด

เปิดใช้งานธีมมืด

บนบางหน้าจอ อิมมิตจะใช้พื้นหลังสีดำสนิทซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ของคุณ

คุณสามารถเปิดได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ค้างไว้ จากนั้นเปิด โหมดมืด

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม แล้วแตะ  ค้างไว้ จากนั้นเปิด โหมดมืด

- ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา แล้วเลือก โหมดมืด

• กำหนดเวลาเปิด/ปิดโหมดมืด

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา แล้วแตะ สวิตช์กำหนดเวลา ที่ รูปลักษณะ

2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

- เลือก พระอาทิตย์ตกดินจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น
- เลือก กำหนดเอง และกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

• ตั้งค่าการล็อคอัตโนมัติ

ฟีเจอร์นี้จะล็อคหน้าจอโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา และแตะ ล็อคอัตโนมัติ

2. เลือกช่วงระยะเวลา

เปิดใช้งานภาพพักหน้าจอ

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > ภาพพักหน้าจอ

2. เปิดใช้งาน เปิดภาพพักหน้าจอ

3. เลือกรูปแบบภาพพักหน้าจอและเวลาที่จะเริ่ม

ปรับขนาดและรูปแบบของแบบอักษร

• ปรับแบบอักษร:

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการขยายหรือลดขนาดแบบอักษร ให้ไปที่ ขนาดและความหนาแบบอักษร แล้วลาก  ไปยังส่วน ขนาดแบบอักษร

• หากต้องการให้แบบอักษรทั้งหมดแสดงเป็นตัวหนา ให้ไปที่ ขนาดและความหนาแบบอักษร แล้วแตะ แบบอักษรตัวหนา

• หากต้องการเพิ่มหรือลดขนาดเนื้อหาทั้งหมด ให้ลาก  ไปยังส่วน ขนาดการแสดงผล

• เปลี่ยนลักษณะแบบอักษร

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > รูปแบบตัวอักษร

2. เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

• เลือกลักษณะที่โหลดไว้แล้ว

• แตะ แบบอักษรเพิ่มเติม เพื่อดาวน์โหลดรูปแบบอักษรที่ต้องการ

ปรับอัตราีเฟรชหน้าจอ

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > อัตราีเฟรชหน้าจอ

2. เลือกอัตราีเฟรชหน้าจอ

ปรับอัตราส่วนของแอป

• แสดงผลแอปที่ด้านบนของหน้าจอ

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผล ความสว่าง การป้องกันดวงตา > แสดงด้านบน

2. แตะแอปที่คุณต้องการแก้ไข

3. เลือกตัวเลือกการแสดงผล

หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับแต่งธีมหรือวอลเปเปอร์

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าธีมหรือวอลเปเปอร์สำหรับอุปกรณ์ได้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์ > ธีมหรือวอลเปเปอร์
2. เลือกธีมหรือวอลเปเปอร์

ปรับแต่งพีเจอร์แสดงเสมอ

พีเจอร์นี้ช่วยให้คุณดูเวลา ระดับแบตเตอรี่ การแจ้งเตือน และข้อมูลอื่นๆ บนหน้าจอ AOD ได้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก, หน้าจอล็อค และวอลเปเปอร์ > หน้าจอแสดงเสมอ และเปิด หน้าจอแสดงเสมอ
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอ AOD ให้แตะรูปแบบหน้าจอ AOD บนอินเทอร์เฟซหน้าแสดงเสมอ แล้วแตะ
 - หากต้องการเปลี่ยนโหมดการแสดงผลแบบ AOD ให้ไปที่ การตั้งค่าเพิ่มเติม > โหมดการแสดงผล เพื่อเลือกโหมด
 - หากต้องการปลุกอุปกรณ์ของคุณเมื่อได้รับการแจ้งเตือน ให้ไปที่ การตั้งค่าเพิ่มเติม แล้วเปิด หน้าแสดงเสมอสำหรับการแจ้งเตือนใหม่

เปลี่ยนไอคอนอุปกรณ์

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์ > ไอคอน
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบไอคอนบนอุปกรณ์ สามารถเลือกได้ที่ รูปแบบไอคอน

- หากต้องการปรับมุมโค้งหรือขนาดไอคอนบนอุปกรณ์ ให้ลาก  ไปที่ **มุมโค้ง** หรือ **ขนาดไอคอน**

เปลี่ยนสีของ UI

ตัวเลือกดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนสีของ UI ของอุปกรณ์

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์ > สีและรูปแบบ** และเปิดใช้งาน **สี UI ของระบบและแอป**
2. เลือกสีจากชุดสีหรือวอลเปเปอร์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
3. หากต้องการคืนค่าเป็นสี UI เดิมของระบบและแอป ให้ปิดใช้งาน **สี UI ของระบบและแอป**

การตั้งค่าหน้าจอล็อค

ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอล็อคและปรับแต่งทางลัดบนหน้าจอล็อคได้

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อคและวอลเปเปอร์ > การตั้งค่าหน้าจอล็อค**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการตั้งค่านาฬิกา รูปแบบวันที่ หรือพีเจอรบนหน้าจอล็อคที่สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วบนหน้าจอล็อค ให้แตะ **แก้ไข**
 - หากต้องการเปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคด้วยธีม ให้เปิดใช้งาน **เปลี่ยนวอลเปเปอร์หน้าจอล็อคตามธีม**

หมายเหตุ

เฉพาะวอลเปเปอร์ภาพนิ่งเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนไปตามธีมได้

- หากต้องการเปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอล็อค ให้เปิดใช้งาน **เปิดศูนย์ควบคุมจากหน้าจอล็อค**

การตั้งค่าหน้าแรก

พีเจอรนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอหลัก เคำโครง ไอคอน และการตั้งค่าอื่นๆ ได้

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อค และวอลล์เปเปอร์ > การตั้งค่าหน้าแรก**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบหน้าจอหลัก ให้ไปที่ **รูปแบบหน้าจอหลัก** เพื่อเลือกระหว่าง "มาตรฐาน" และ "ลื่นซ้ก"
 - หากต้องการเปลี่ยนเค้าโครงหน้าจอหลัก ให้ไปที่ **เค้าโครงหน้าจอหลัก**
 - หากต้องการเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์การเลื่อนหน้าจอของอุปกรณ์ ให้ไปที่ **เอฟเฟ็กต์การเลื่อน**
 - หากต้องการล็อคเค้าโครงหน้าจอหลักปัจจุบัน ให้เปิด **ล็อคเค้าโครง**
 - หากต้องการเปลี่ยนฟิวเจอร์ที่เปิดใช้งานเมื่อปิดลงบนหน้าจอหลัก ให้แตะ **ปิดลงบนหน้าจอหลัก** เพื่อเลือกฟิวเจอร์

หมายเหตุ

1. ตัวเลือกบางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานหรืออาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคและรุ่นอุปกรณ์
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟิวเจอร์ดังกล่าว

โหมดใช้งานง่าย

หากต้องการเปิดใช้งานหน้าจอหลักที่ใช้งานง่ายและแบบอักษรของระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ให้ไปที่ **การตั้งค่า > หน้าจอล็อคและวอลล์เปเปอร์ > โหมดใช้งานง่าย** เพื่อเปิดใช้งานฟิวเจอร์

เอฟเฟ็กต์แบบไดนามิก

รูปแบบภาพเคลื่อนไหวจำนวนมากที่มีให้บริการภายใต้ฟิวเจอร์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารไปที่ **การตั้งค่า > หน้าจอหลัก หน้าจอล็อค และวอลล์เปเปอร์ > เอฟเฟ็กต์แบบไดนามิก** เพื่อเลือกและใช้รูปแบบที่คุณชื่นชอบ

วิธีการ:

- หากต้องการปรับปรุงเอฟเฟ็กต์แบบไดนามิกและเอฟเฟ็กต์การแสดงผลของอินเทอร์เน็ตเฟชบางส่วน ให้ไปที่ **เอฟเฟ็กต์แบบไดนามิกขั้นสูง**
- หากต้องการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวการจดจำลายนิ้วมือหรือใบหน้า ให้ไปที่ **ลายนิ้วมือหน้าจอล็อค การจดจำลายนิ้วมือ หรือการจดจำใบหน้า** เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ จากนั้นแตะ **นำไปใช้**
- หากต้องการภาพเคลื่อนไหวหน้าจอหลัก ให้ไปที่ **การเปลี่ยนภาพหน้าจอหลักหรือปลดล็อคเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก** เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณ

ต้องการ และจากนั้นแตะ **นำไปใช้**

- หากต้องการแสดงเอฟเฟ็กต์แสงโดยรอบเมื่อเปิดหรือปิดหน้าจอ ให้ไปที่ **เอฟเฟ็กต์แสงโดยรอบ**
- หากต้องการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวการเสียบ USB หรือการชาร์จ ให้ไปที่ **ภาพเคลื่อนไหวการชาร์จหรือภาพเคลื่อนไหวการเสียบ USB** เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ และจากนั้นแตะ **นำไปใช้**
- หากต้องการเปลี่ยนภาพเคลื่อนไหวหน้าจอสว่าง/หน้าจอดับเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง ให้ไปที่ **ภาพเคลื่อนไหวหน้าจอสว่าง/หน้าจอดับ** เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ และจากนั้นแตะ **นำไปใช้**

หมายเหตุ

1. คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานบนอุปกรณ์ที่รองรับการจดจำลายนิ้วมือหรือใบหน้าเท่านั้น
2. เมื่อปิดใช้งานการจดจำลายนิ้วมือหรือใบหน้าบนอุปกรณ์ คุณต้องเลือกตัวเลือกการล็อคหน้าจอหลังจากที่ใช้ภาพเคลื่อนไหว จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอสำหรับขั้นตอนถัดไป

เสียงและการสั่น

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจเออร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเปลี่ยนเสียงสือ เสียงเรียกเข้า หรือเสียงที่อุปกรณ์ของคุณเล่นเมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนประเภทอื่นๆ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น**

ปรับฟังก์ชันของปุ่มปรับระดับเสียง

หากต้องการเปลี่ยนว่าปุ่มปรับระดับเสียงจะปรับระดับเสียงสือหรือเสียงเรียกเข้าหรือไม่ ให้แตะ **ใช้ปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับ**

เปิดโหมดห้ามรบกวน

หากต้องการรับเฉพาะการแจ้งเตือนจากรายชื่อและแอปที่สำคัญเท่านั้น ให้เปิด **ห้ามรบกวน**

คุณสามารถเปิดได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน"

ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ **ห้ามรบกวน**
· เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน"
ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม และแตะ **ห้ามรบกวน**
· ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > ห้ามรบกวน และเปิด ห้ามรบกวน**

ตั้งค่าการสั่น

หากต้องการให้อุปกรณ์สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น และเปิด สั่นเมื่อมีสายเรียกเข้า**

หากต้องการปรับความแรงการสั่นของอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > ความแรงการสั่น** (ใช้ได้ในบางประเทศ)

ตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนในการตั้งค่า ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > เสียงแจ้งเตือน**

คุณสามารถเปิดหรือปิดประเภทเสียงเฉพาะได้ตามที่ต้องการ

ปรับแต่งเสียงเรียกเข้า

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงเรียกเข้า ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ เสียงเรียกเข้าการแจ้งเตือน เสียงเรียกเข้าการตั้งปลุก หรือเสียงเรียกเข้าข้อความ** (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)

คุณสามารถเลือกได้ทั้งเสียงเรียกเข้าของระบบหรือเสียงเรียกเข้าที่กำหนดเองตามที่คุณต้องการ

เปลี่ยนคุณภาพและเอฟเฟกต์ของเสียง

หากต้องการเปลี่ยนคุณภาพและเอฟเฟกต์ของเสียง ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > คุณภาพและเอฟเฟกต์ของเสียง**

ตั้งค่าการตอบสนองด้วยการสั่น

หากต้องการเปิดใช้งานการตอบสนองด้วยการสั่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > เสียงและการสั่น > การตอบสนองด้วยการสั่น และเปิด การตอบสนองด้วยการสั่น**

คุณสามารถปรับความแรงของการสั่นได้ในเมนู **ความแรงการสั่น** ตามความต้องการของคุณ (ใช้ได้บางประเทศ)

แอป

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการดูเวลาหน้าจอและแอปที่ไม่ได้ใช้งาน หรือตั้งค่าแอปเริ่มต้น ให้ไปที่ **การตั้งค่า > แอป**

จัดการแอปทั้งหมด


วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > แอป > ตัวจัดการแอป**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - ดูแอปทั้งหมด
 - แตะแอปเพื่อดูและจัดการรายละเอียดของแอปนี้

ดูเวลาหน้าจอ

• ดูระยะเวลาที่คุณใช้แอปในแต่ละวัน จำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับ และความถี่ที่คุณตรวจสอบอุปกรณ์

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > แอป > เวลาหน้าจอ**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - แตะ  วิธีสลับระหว่างเวลาหน้าจอ การแจ้งเตือนที่ได้รับ และจำนวนครั้งที่เปิด/ปลดล็อคเพื่อดูรายละเอียด
 - แตะ < หรือ > เพื่อสลับเป็นวันที่อื่นเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• **ตั้งค่าขีดจำกัดการใช้แอป**

หากต้องการจำกัดเวลาที่คุณใช้แอปในแต่ละวัน:

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > แอป > เวลาหน้าจอ**

2. เตะ 8 ถัดจากแอปนั้นๆ

3. เลือกระยะเวลาที่คุณจะสามารถใช้แอปนั้นได้ และจากนั้นเตะ ตกลง

⚠️หมายเหตุ

1. เมื่อคุณใช้เวลาหมดแล้ว แอปจะปิดตัวลงและไอคอนจะสลัวลง
2. ชัดจำกัดการใช้แอปริเซ็ตเป็นเพียงคืน

ตั้งเป็นแอปเริ่มต้น

เมื่อคุณมีแอปหลายรายการที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน คุณสามารถเลือกแอปใดแอปหนึ่งเป็นแอปเริ่มต้นได้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > แอป > แอปเริ่มต้น
2. เตะแอปที่คุณต้องการเปลี่ยน
3. เลือกแอปที่คุณต้องการใช้ตามค่าเริ่มต้น

จัดการแอปล่าสุด

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > แอป > แอปที่ทำงานในเบื้องหลังล่าสุด
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของแอปที่ทำงานในเบื้องหลังล่าสุด ให้เตะ เรียงซ้อน หรือ ไทล์
 - หากต้องการซ่อนเนื้อหาของแอปที่ต้องการระหว่างการดูตัวอย่างแอปล่าสุดที่ทำงานในเบื้องหลัง ให้เปิด ซ่อนเนื้อหาแอป จากนั้นเปิดสวิตช์ของแอปนั้น

ดูแอปที่ไม่ได้ใช้

หากต้องการดูรายการแอปที่ไม่ได้ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > แอป > แอปที่ไม่ได้ใช้

ให้การเข้าถึงพิเศษแก่แอป

หากต้องการให้การเข้าถึงพิเศษอื่นๆ (เช่น เริ่มต้นอัตโนมัติและห้ามรบกวน) แก่แอป ให้ไปที่ การตั้งค่า > แอป > การเข้าถึงแอปพิเศษ เพื่อดูการตั้งค่าโดยละเอียด

การแจ้งเตือนและแถบสถานะ

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

จัดการรูปแบบการแสดงผลการแจ้งเตือน

วิธีจัดการรูปแบบการแสดงผลการแจ้งเตือน:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ
2. หากต้องการจัดการการแสดงผลการแจ้งเตือนบนหน้าจอ AOD, การแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อค, ป๊อปอัพ หรือไอคอนตัวเลขแจ้งเตือนบนแอป ให้ไปที่ หน้าจอแสดงเสมอ หน้าจอล็อค ป๊อปอัพ หรือไอคอนตัวเลข เพื่อเปิดหรือปิดสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง



จัดการการแจ้งเตือนแอป

วิธีการตรวจสอบแอปที่คุณได้รับการแจ้งเตือนหรือจำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับเมื่อเร็วๆ นี้:

วิธีที่ 1:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ และแตะ  เพื่อสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆ
2. เปิดหรือปิดสวิตช์การแจ้งเตือนแอปที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่ 2:

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากมุมซ้ายบนเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม จากนั้น บัดไปทางซ้ายบนการแจ้งเตือนที่ต้องการแก้ไข แล้วแตะ  เพื่อเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม บัดไปทางซ้ายบนการแจ้งเตือนที่ต้องการแก้ไข แล้วแตะ  เพื่อเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

ดูประวัติการแจ้งเตือน

หากต้องการดูการแจ้งเตือนล่าสุดและการแจ้งเตือนที่ปิดเสียงเตือนชั่วคราวของอุปกรณ์ ให้ไปที่การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ > ประวัติการแจ้งเตือน และเปิด ใช้ประวัติการแจ้งเตือน

เปิด Origin Island

หากต้องการแสดงบริการทางลัดและข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ด้านบนของหน้าจอ เมื่อคุณกำลังประมวลผลงานบางอย่าง ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือน และแถบสถานะ > Origin Island แล้วเปิดสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

จัดการแถบสถานะ

หากต้องการตั้งค่ารูปแบบการแสดงผลการแจ้งเตือนของแถบสถานะ รูปแบบของแบตเตอรี่ การแสดงความเร็วเครือข่ายแบบเรียลไทม์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ > ไอคอนแถบสถานะ แล้วตั้งค่าตามรายละเอียดตามต้องการ

จัดการการสนทนาในแอป

• ดูการสนทนาที่ให้ความสำคัญหรือการสนทนาที่ได้รับการแก้ไข

หากต้องการดูการสนทนาที่ทำเครื่องหมายว่าสำคัญและการสนทนาที่แก้ไข ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ > การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติม > การสนทนา

• เปิดใช้งานกล่องคำพูด

หากต้องการแสดงการสนทนาบางรายการเป็นไอคอนแบบลอยที่ด้านบนของแอปอื่นๆ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ > การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติม > กล่องคำพูด และเปิด อนุญาตให้แอปแสดงกล่องคำพูด

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติม

หากต้องการตั้งค่าการปิดเสียงแจ้งเตือนชั่วคราว และเลือกแอปที่สามารถเข้าถึงการแจ้งเตือนได้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > การแจ้งเตือนและแถบสถานะ > การตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อตั้งค่าตามรายละเอียดที่ต้องการ

แบตเตอรี่

หากต้องการตรวจสอบการใช้งานแบตเตอรี่และการใช้พลังงานของคุณในเวลาที่ผ่านมา ให้ไปที่ การตั้งค่า > แบตเตอรี่

ดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่

หากต้องการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในแถบสถานะ ให้เปิดใช้งาน **รูปแบบ และเปอร์เซ็นต์พลังงานแบตเตอรี่**

การใช้งานตั้งแต่ชาร์จเต็มครั้งล่าสุด

หากต้องการดูการใช้งานแบตเตอรี่ตั้งแต่ชาร์จเต็มครั้งล่าสุดหรือการใช้แบตเตอรี่ของระบบและแอป ให้ไปที่ **การใช้งานตั้งแต่ชาร์จเต็มครั้งล่าสุด**

⚠️หมายเหตุ

การใช้พลังงานเป็นค่าโดยประมาณและอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ข้อมูลแบตเตอรี่และคำแนะนำในการดูแลรักษา

⚠️หมายเหตุ

- อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
- หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

• รับข้อมูลแบตเตอรี่

คุณสามารถไปที่ **การตั้งค่า > แบตเตอรี่ > สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จ** เพื่อรับข้อมูลแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้

- ความจุสูงสุด: ความจุของแบตเตอรี่ปัจจุบัน
- จำนวนรอบการชาร์จ: จะมีการนับเป็นหนึ่งรอบชาร์จเมื่อใช้งานแบตเตอรี่จาก 100% ถึง 0% หากแบตเตอรี่ไม่ถูกใช้จนหมด เช่น จาก 50% ถึง 20% จะนับเป็น 3/10 ของรอบชาร์จ รอบชาร์จที่ไม่ครบจะถูกสะสมรวมกันจนกลายเป็นรอบชาร์จเต็มหนึ่งรอบ
- วันที่ผลิตแบตเตอรี่: วันที่แบตเตอรี่ถูกผลิตขึ้น
- วันที่เริ่มใช้แบตเตอรี่: วันที่แบตเตอรี่ถูกใช้ครั้งแรกหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ซึ่งผู้ใช้สามารถติดตามระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้ โดยอ้างอิงจากวันนี้

• คำแนะนำในการดูแลรักษาแบตเตอรี่

- พฤติกรรมที่ลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่:
 - 1.1 การใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานขณะชาร์จ
 - 1.2 การชาร์จโทรศัพท์เป็นเวลานานหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว

1.3 ช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เหมาะสมของแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 0°C ถึง 35°C ซึ่งการทำงานในอุณหภูมิสูงจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

1.4 การใช้ที่ชาร์จ/สายข้อมูลที่ไม่ใช่ของแท้ และเมื่อชาร์จ จะทำให้แรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าไม่เสถียร

1.5 การไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานและไม่ชาร์จในเวลาที่เหมาะสม

2. ผลกระทบจากการปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายเช่น Wi-Fi และบลูทูธต่อการใช้พลังงาน:

2.1 เมื่อโทรศัพท์อยู่ในสถานะสแตนด์บายและสัญญาณเซลลูลาร์แรง การปิด Wi-Fi และบลูทูธสามารถช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้

2.2 เมื่อสัญญาณเซลลูลาร์อ่อน การเปิดการเชื่อมต่อไร้สาย เช่น Wi-Fi หรือบลูทูธ สามารถช่วยทดแทนเครือข่ายมือถือ เพื่อป้องกันการใช้พลังงานสูงได้ ในกรณีนี้ การปิดการเชื่อมต่อไร้สายอาจเพิ่มการใช้พลังงานและลดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

3. พฤติกรรมการใช้แบตเตอรี่ที่แนะนำ:

3.1 เก็บโทรศัพท์ให้ห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์ในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

3.2 หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เป็นเวลานานขณะชาร์จ

3.3 ถอดที่ชาร์จเมื่อชาร์จเต็มแล้ว

3.4 ระดับ SOC ของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมคือ 20%-80% ซึ่งในระดับนี้ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องใช้โทรศัพท์จนแบตเตอรี่หมด

3.5 หากโทรศัพท์ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ชาร์จจนถึงประมาณ 50% และปิดเครื่อง

3.6 ชาร์จโทรศัพท์ในเวลาที่เหมาะสม หากไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลาเวลานาน ระดับพลังงานที่แนะนำคือ 40%-60%

3.7 ใช้แบตเตอรี่ ที่ชาร์จ และสายข้อมูลของแท้ ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด ให้ไปที่ศูนย์บริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม

3.8 หลังจากเปิดใช้งานฟีเจอร์ "ปรับตามพฤติกรรมการชาร์จ" หากคุณมักจะชาร์จโทรศัพท์เป็นเวลานาน (เช่น ตอนกลางคืน) ระบบจะเรียนรู้พฤติกรรมการชาร์จของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อหยุดและเริ่มชาร์จโทรศัพท์อย่างชาญฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มอยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานาน เพื่อช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่และช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่

RAM และที่เก็บข้อมูล

หากต้องการตรวจสอบการใช้ RAM และพื้นที่เก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ ให้ไปที่ **RAM และที่เก็บข้อมูล**

จัดการพื้นที่เก็บข้อมูล

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > RAM และที่เก็บข้อมูล > ล้างพื้นที่
2. แตะ ล้างข้อมูลทั้งหมด

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ดูและปรับปรุงความปลอดภัยของอุปกรณ์

ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว เพื่อดูคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของบัญชี ความปลอดภัยของแอป และความปลอดภัยด้านอื่นๆ ของอุปกรณ์นี้ 📢 แสดงถึงว่าคุณตรวจพบหรือเสร็จสิ้นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องแล้ว

หาอุปกรณ์ของฉัน

หากต้องการค้นหา ปกป้อง หรือลบอุปกรณ์ของคุณ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์:

- มีการชาร์จแบตเตอรี่เพียงพอหรือเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
- เปิดใช้งานฟีเจอร์หาอุปกรณ์ของฉัน
- ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว
- สามารถมองเห็นได้บน Google Play

⚠️หมายเหตุ

โปรดดูที่ข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะเพื่อทราบเงื่อนไขที่อุปกรณ์ต้องปฏิบัติตาม

- วิธีการค้นหา ปกป้อง หรือลบอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ศูนย์การค้นหาค้นหา และเปิด อนุญาตให้ระบุตำแหน่งอุปกรณ์
2. แตะ เว็บศูนย์การค้นหาค้นหา บนอุปกรณ์ของคุณหรือไปที่เว็บไซต์ "หาอุปกรณ์ของฉัน" จาก Google และลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ
3. อุปกรณ์ที่คุณทำหายได้รับการแจ้งเตือน
4. คุณจะได้รับแจ้งเตือนตำแหน่งที่ตั้งโดยประมาณหรือตำแหน่งที่ตั้งที่ทราบล่าสุดของอุปกรณ์ของคุณ
5. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ

⚠️หมายเหตุ

1. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอื่นๆ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ศูนย์การค้นหาค้นหา > ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์การค้นหาค้นหา
2. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ตั้งค่าการล็อคหน้าจอ การล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือการล็อคด้วยใบหน้าบนอุปกรณ์

หากคุณได้ตั้งค่าการล็อคหน้าจอ การล็อคด้วยลายนิ้วมือ หรือการล็อคด้วยใบหน้าเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ ทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์หรือปลดล็อคหน้าจอ ระบบจะขอให้คุณปลดล็อคอุปกรณ์

• ตั้งค่าการล็อคหน้าจอ

วิธีการตั้งค่าการล็อคหน้าจอ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อคอุปกรณ์ > การล็อคหน้าจอ
2. เลือกประเภทรหัสผ่าน:
 - เมื่อเลือก รูปแบบ คุณจะต้องวาดรูปแบบการปลดล็อค
 - เมื่อเลือก PIN คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลข
 - เมื่อเลือก รหัสผ่านที่ซับซ้อน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวอักษรผสมตัวเลขที่คาดเดาได้ยาก

หากต้องการยกเลิกวิธีล็อคหน้าจอที่ตั้งไว้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อคอุปกรณ์ > การล็อคหน้าจอ และเลือก ไม่มี หรือ ปิด

• ตั้งค่าการล็อคด้วยลายนิ้วมือ

วิธีการตั้งค่าการล็อคด้วยลายนิ้วมือ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อค

อุปกรณ์ > ลายนิ้วมือ

2. ใช้ลายนิ้วมือเพื่อปลดล็อคหรือรหัสผ่านความเป็นส่วนตัว

3. เลือกและตั้งรหัสผ่านหน้าจอล็อคสำรองสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสผ่านหน้าจอล็อค:

- เมื่อเลือก **รูปแบบ** คุณจะต้องวาดรูปแบบการปลดล็อค
- เมื่อเลือก **PIN** คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลข
- เมื่อเลือก **รหัสผ่านที่ซับซ้อน** คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวอักษรผสมตัวเลขที่คาดเดาได้ยาก

4. **แตะ ลงทะเบียนตอนนี้** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนลายนิ้วมือ

หากต้องการลบลายนิ้วมือที่ลงทะเบียนไว้ ออก ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อคอุปกรณ์ > ลายนิ้วมือ** แล้วเลือกและลบลายนิ้วมือ

• ตั้งค่าการล็อคด้วยใบหน้า

วิธีการตั้งค่าการล็อคด้วยใบหน้า:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อคอุปกรณ์ > ใบหน้า**

2. ใช้ใบหน้าเพื่อปลดล็อคหรือรหัสผ่านความเป็นส่วนตัว

3. เลือกและตั้งรหัสผ่านหน้าจอล็อคสำรองสำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มีรหัสผ่านหน้าจอล็อค:

- เมื่อเลือก **รูปแบบ** คุณจะต้องวาดรูปแบบการปลดล็อค
- เมื่อเลือก **PIN** คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวเลข
- เมื่อเลือก **รหัสผ่านที่ซับซ้อน** คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านตัวอักษรผสมตัวเลขที่คาดเดาได้ยาก

4. **แตะ ลงทะเบียนตอนนี้** และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงทะเบียนใบหน้า

• หากต้องการล้างข้อมูลใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปลดล็อคอุปกรณ์ > ใบหน้า** และ **แตะ ล้างข้อมูลใบหน้า**

เข้ารหัสหรือซ่อนแอป

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การเข้ารหัสแอป/การซ่อนแอป**

2. **แตะประเภทรหัสผ่านอื่นๆ** เพื่อเลือกประเภทรหัสผ่าน และตั้งการรหัสผ่านความปลอดภัย

3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย
4. เปิดสวิตช์แอปที่เกี่ยวข้องบนหน้าการเข้ารหัสแอป/การซ่อนแอป

• ดูแอปที่ซ่อน

หากคุณต้องการดูแอปที่ซ่อนไว้ ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การซ่อนแอป > ดูแอปที่ซ่อน
- ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การซ่อนแอป ให้เปิดปิดขึ้นด้วยสองนิ้วบนหน้าจอหลักเพื่อดูแอปที่ซ่อนไว้ จากนั้นปิดขึ้นด้วยสองนิ้วบนหน้าจอหลัก

ดูการอนุญาต

ดูประวัติการใช้การอนุญาต

- หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การอนุญาตของแต่ละแอปในวันนี้ เช่น ตำแหน่งที่ตั้งและกล้องถ่ายรูป ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ประวัติการใช้การอนุญาตสำหรับวันนี้
- หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้การอนุญาตของแต่ละแอป ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > ประวัติการใช้การอนุญาตทั้งหมด

ดูตัวจัดการแอปของอุปกรณ์

หากต้องการปรับเปลี่ยนการอนุญาตของแอปต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป เพลง และภาพถ่าย ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การจัดการการอนุญาต

ตั้งค่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวของแอป

หากต้องการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในระหว่างการแชร์หน้าจอขณะประชุมหรือการป้อนรหัสผ่านในแอปบุคคลที่สาม ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว > การปกป้องความเป็นส่วนตัวอัจฉริยะ

ตั้งค่าการอนุญาตความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าฟีเจอร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านความเป็นส่วนตัวของอุปกรณ์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว



ตัว > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม

ตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถใช้บริการตามตำแหน่งที่ตั้งเพื่อดูการคาดการณ์การเดินทางและร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงได้เมื่อเปิดใช้งาน **ตำแหน่งที่ตั้ง**

เปิดตำแหน่งที่ตั้ง

คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่ตั้งได้โดยใช้วิธีการต่อไปนี้

- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุมและแตะ 
- ไปที่ **การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง** และเปิด **ตำแหน่งที่ตั้ง**

ค้นหาหรือเลือกแอปที่ใช้ตำแหน่งโทรศัพท์ของคุณ

วิธีการ:


1. เปิดตำแหน่งที่ตั้ง แล้วไปที่ **การตั้งค่า > ตำแหน่งที่ตั้ง**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากต้องการดูแอปที่เพิ่งเข้าถึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ให้แตะ **ดูทั้งหมด**
- หากต้องการเปลี่ยนสิทธิ์อนุญาตตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอป ให้แตะ **สิทธิ์อนุญาตตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอป** แล้วแตะแอป จากนั้นเลือกตัวเลือก

หมายเหตุ

คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณเพื่อใช้บางฟีเจอร์

Ultra Game Mode

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

Ultra Game Mode ช่วยให้คุณสามารถดื่มด่ำไปกับเกมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่างเต็มที่

เพิ่มเกมไปยัง Ultra Game Mode

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > Ultra Game Mode > เกมที่รองรับ
2. เปิดสวิตช์แอปที่เกี่ยวข้องตามต้องการ

เปิดใช้งานโหมดเกม

• เปิดใช้งานโหมดอีสปอร์ต

หากต้องการกำหนดค่าโหมดอีสปอร์ตประสิทธิภาพสูงเพื่อประสบการณ์เล่นเกมที่เร้าใจและลื่นไหล ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. เปิดเกมที่เพิ่มลงใน Ultra Game Mode และปิดเข้าด้านในจากขอบซ้ายบนของหน้าจอเพื่อเปิดแถบด้านข้างของเกมออกมา
2. แตะ  โหมดอีสปอร์ต

หมายเหตุ

หากต้องการดูละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงดูเกมที่รองรับโหมดอีสปอร์ต ให้ไปที่ การตั้งค่า > Ultra Game Mode > โหมดอีสปอร์ต

• เปิดใช้งานการเล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับ

หากต้องการเล่นเกมต่อขณะที่หน้าจอดับอยู่ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. เปิดเกมที่เพิ่มลงใน Ultra Game Mode และปิดเข้าด้านในจากขอบซ้ายบนของหน้าจอเพื่อเปิดแถบด้านข้างของเกมออกมา
2. แตะ  เล่นอัตโนมัติขณะหน้าจอดับ

โหมดห้ามรบกวนในระหว่างการเล่นเกม

หากต้องการตั้งค่าการแสดงผลและรูปแบบของการแจ้งเตือนและโหมดห้ามรบกวนในระหว่างการเล่นเกม ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > Ultra Game Mode
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการตั้งค่าการแสดงผลและรูปแบบของการแจ้งเตือนและโหมดห้าม

รบกวนในระหว่างการเล่นเกม ให้ไปที่ **การตั้งค่าการแจ้งเตือนของเกม** เพื่อตั้งค่า

- หากต้องการปฏิเสธสายเรียกเข้าหรือกำหนดให้ทำงานในเบื้องหลังในระหว่างการเล่นเกม ให้ไปที่ **ปิดเสียงการแจ้งเตือนการโทร** แล้วเปิด **การโทรในเบื้องหลัง** หรือ **ปฏิเสธสาย** (พร้อมใช้งานในบางประเทศ)
- หากต้องการป้องกันไม่ให้แต่ละหน้าจอโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการเล่นเกม ให้ไปที่ **การป้องกันการแตะโดยไม่ตั้งใจ** และเปิดตัวเลือกตามที่ต้องการ

ประมวลผลงานหลายอย่างระหว่างการเล่นเกม

ให้ปัดขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อเรียกรายการแอปหน้าต่างเล็กขึ้นมาระหว่างการเล่นเกม และคุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > Ultra Game Mode > การแสดงภาพซ้อนภาพของเกม**
2. เปิด **ปัดขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อเปิดแอปในหน้าต่างเล็ก**

หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจเออร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับพีเจเออร์ดังกล่าว

ทางลัดและการเข้าถึง

การจับภาพรูปแบบพิเศษ

การตั้งค่าหน้าจอ

- หากต้องการเปิดใช้งานการจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยท่าทาง ให้เปิด **จับภาพหน้าจอด้วยท่าทาง**
- หากต้องการให้ภาพหน้าจอที่แชร์ล่าสุดย้ายไปยังอัลบั้มที่ลบล่าสุดโดยอัตโนมัติ ให้เปิด **ลบภาพหน้าจอที่แชร์โดยอัตโนมัติ**
- หากต้องการให้ภาพหน้าจอที่แก้ไขเขียนทับภาพหน้าจอต้นฉบับหลังจากบันทึก ให้เปิด **เขียนทับต้นฉบับ**

บันทึกหน้าจอ

- หากต้องการแสดงวิธีสัมผัสหรือวิธีการแตะในระหว่างการบันทึกหน้าจอ ให้เปิดใช้งาน **แสดงวิธีสัมผัส**
- หากต้องการเปลี่ยนคุณภาพรูปภาพในระหว่างการบันทึกหน้าจอ ให้ไปที่ **คุณภาพรูปภาพ** เพื่อเลือกเอฟเฟกต์ที่ต้องการ
- เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนแบบลอยในระหว่างการบันทึกหน้าจอ ให้เปิดใช้งาน **การบันทึก DND**
- หากต้องการเลือกพื้นที่ไดนามิกบนหน้าจอโดยอัตโนมัติเพื่อเป็นพื้นที่เริ่มต้นสำหรับการบันทึกภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการบันทึกหน้าจอ ให้เปิดใช้งาน **เลือกพื้นที่ไดนามิกโดยอัตโนมัติ**
- หากต้องการบันทึกเสียงรอบข้างหรือเสียงการเล่นของระบบในระหว่างการบันทึกหน้าจอ ให้เปิด **บันทึกเสียงไมโครโฟนหรือบันทึกเสียงระบบ**

เปิดใช้งานตัวอย่างภาพหน้าจอ

หากต้องการเปิดหน้าต่างลอยเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การแชร์และการแก้ไข หลังจากจับภาพหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้เปิดใช้งาน **หน้าต่างลอยของการดูตัวอย่าง**

หน้าจอแยก

เปิดใช้งานโหมดหน้าจอแยก

เปิดใช้งานหน้าจอแยกสำหรับแอปที่รองรับโหมดนี้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

1. เข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด
2. แตะ  > **หน้าจอแยก**

วิธีที่ 2:

หากคุณได้เปิดใช้งานฟีเจอร์ "เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ" ให้แบ่งหน้าจอด้วยการเลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้ว
หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์ "เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ" ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > หน้าจอแยก** และเปิดใช้งาน **เลื่อนขึ้นด้วยสามนิ้วเพื่อแยกหน้าจอ**

หน้าต่างขนาดเล็ก

● หน้าต่างขนาดเล็ก

หากต้องการแสดงแอปในหน้าต่างเล็ก ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > หน้าต่างเล็ก > เรียนรู้ทำทาง เพื่อดูและดำเนินการต่างๆ เช่น แสดงหรือซ่อนแอปในหน้าต่างขนาดเล็ก

⚠️หมายเหตุ

1. ตัวเลือกบางรายการอาจไม่พร้อมใช้งานหรือแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคและรุ่นอุปกรณ์
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

แถบด้านข้างอัจฉริยะ

● แถบด้านข้างอัจฉริยะ

เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เพื่อเปิดใช้แอปอย่างรวดเร็วในทุกหน้าจอ

เปิดใช้งานแถบด้านข้างอัจฉริยะ

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > แถบด้านข้างอัจฉริยะ
2. เปิดใช้งาน แถบด้านข้างอัจฉริยะ
3. หากต้องการขยายแถบด้านข้างอัจฉริยะ ให้แตะแถบบังชี้ค้างไว้และเลื่อนเข้าหาจอภาพ

เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลแถบบังชี้







รูปแบบเริ่มต้น:

	การแสดงผลที่ ขอบ
--	---------------------

· หากต้องการเปลี่ยนการแสดงผลแถบบังชี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ลาก  ไปที่ความทึบแสงของแถบบังชี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

จัดการแอปในแถบด้านข้างอัจฉริยะ

วิธีการ:

1. แตะแถบบังชี้ค้างไว้และเลื่อนเข้าหาหน้าจอเพื่อขยายแถบด้านข้างอัจฉริยะ
2. แตะ  >  
3. แตะ  เพื่อเพิ่มหรือแตะ  เพื่อลบแอป
4. หลังจากการดำเนินการดังกล่าว ให้แตะ 

การเคลื่อนไหวจอจรรยา

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การเคลื่อนไหวจอจรรยา

เปิดใช้งานการเคลื่อนไหวจอจรรยาเพื่อใช้บางคุณสมบัติอย่างชาญฉลาดและรวดเร็ว

เปิดใช้งาน “เปิด/ปิดหน้าจอจรรยา”

หากต้องการเปิดใช้งานเปิด/ปิดหน้าจอจรรยาด้วยวิธีการที่ชาญฉลาด:

วิธีการ:

- ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเคลื่อนไหวจอจรรยา > เปิด/ปิดหน้าจอจรรยา
- ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการเปิดหน้าจอโดยอัตโนมัติโดยการยกอุปกรณ์ ให้เปิด ยกขึ้นเพื่อปลุก
 - หากต้องการเปิดหน้าจอโดยการแตะสองครั้ง ให้เปิด แตะสองครั้งเพื่อปลุก
 - หากต้องการปิดหน้าจอโดยการแตะสองครั้งเมื่อล็อคหน้าจอและหน้าจอเปิดอยู่ หรือเมื่ออินเทอร์เฟซสแตนด์บายแสดงขึ้นมา ให้เปิด แตะสองครั้งเพื่อปิด

เปิดไฟฉาย

หากต้องการเปิดไฟฉายอย่างรวดเร็วโดยการเขย่าอุปกรณ์เมื่อหน้าจอเปิดอยู่ไม่ว่าจะล็อคอยู่หรือไม่:

วิธีการ:

- ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเคลื่อนไหวจอจรรยา
- เปิดใช้งาน เขย่าเพื่อเปิดไฟฉาย

เปิดใช้งานการโทรจรรยา

เปิดใช้งานการโทรจรรยาเพื่อทำให้การโทรออกหรือรับสายสะดวกและชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเคลื่อนไหวอัจฉริยะ > การโทรอัจฉริยะ
2. เปิดใช้งานตัวเลือกที่เกี่ยวข้องตามที่ต้องการ

ปุ่มทางลัด

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ปุ่มทางลัด

หากต้องการเปิดใช้งานกล้องถ่ายรูป ไฟฉาย และพีเจอาร์อื่นๆ อย่างรวดเร็วด้วยการกดค้างหรือกดปุ่มทางลัดสองครั้ง ให้ไปที่ ปุ่มทางลัด > กดค้าง/กดสองครั้ง เพื่อกำหนดพีเจอาร์ที่ต้องการ

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

● ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

วิธีการเข้าถึง Google Assistant หรือพีเจอาร์ต่างๆ เช่น เมนูเปิด/ปิดเครื่อง โดยการกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องค้างไว้:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
2. เลือกพีเจอาร์ที่ระบุเพื่อกำหนดไปยังปุ่ม

การแตะอย่างง่าย

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● การแตะอย่างง่าย



เปิดใช้งานการแตะอย่างง่ายเพื่อเข้าถึงเครื่องมือหรือแอปที่ใช้บ่อยอย่างรวดเร็วบนหน้าจอหลัก

เปิดใช้งานการแตะอย่างง่าย

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การแตะอย่างง่าย
2. เปิดใช้งาน การแตะอย่างง่าย

เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของการแตะอย่างง่าย

รูปแบบเริ่มต้น:

	ลอย
	การแสดงผลที่ ขอบ

· หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบของการแตะอย่างง่าย:

1. แตะ **สกินส่วนบุคคล**
2. เลือกรูปแบบสกิน
3. แตะ **นำไปใช้**

· หากต้องการเปลี่ยนการแสดงผลของการแตะอย่างง่ายเมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้ลาก

→ ไปที่ การแสดงผลเมื่อไม่ได้ใช้งาน

การตั้งค่าเพิ่มเติมของการแตะอย่างง่าย

· หากต้องการปรับแต่งเครื่องมือด่วนหรือแอปบนเมนูการแตะอย่างง่าย:

1. แตะ **ปรับแต่งเมนู**
2. แตะ + เพื่อเพิ่มแอปหรือเครื่องมือด่วน

หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งแอปหรือเครื่องมือใหม่อีกครั้ง ให้แตะไอคอนค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

· หากต้องการเข้าถึงเครื่องมือด่วนบางอย่างเมื่อคุณแตะ แตะสองครั้ง หรือแตะ การแตะอย่างง่าย ค้างไว้:

1. แตะ **แตะ แตะสองครั้ง หรือแตะค้างไว้**
2. เลือกเครื่องมือที่จำเป็น

⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หากคุณไม่พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

ใบหน้าสวยสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ

● ใบหน้าสวยสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอปเพื่อเพิ่มความงามในระหว่างการสนทนาทางวิดีโอ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > ใบหน้าสวยสำหรับการสนทนาทางวิดีโอ** และเลือกแอปที่คุณต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

การแจ้งเตือนด้วยแสงแฟลช

● การแจ้งเตือนด้วยแสงแฟลช

หากต้องการรับการแจ้งเตือนจากแฟลชด้านหลังเมื่อมีสายเรียกเข้าและข้อความ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การแจ้งเตือนด้วยแสงแฟลช** เพื่อเปิด **สายเรียกเข้า** หรือ **ข้อความ** (คุณสมบัตินี้พร้อมใช้งานในบางประเทศ)

ตัวจับเวลางาน

● ตัวจับเวลางาน

- หากต้องการกำหนดเวลาการสั้นหรือโหมดบนเครื่องบินของอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > ตัวจับเวลางาน** เพื่อเปิดใช้งานตัวเลือก
- หากต้องการกำหนดเวลาเปิดหรือปิดเครื่องอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > ตัวจับเวลางาน** และจากนั้นแตะการเปิด/ปิดเครื่องตามกำหนดเวลาเพื่อตั้งค่าเวลา

วิธีกำหนดเวลาสำหรับโหมดต่างๆ:

1. แตะเวลาที่อยู่ในโหมดเพื่อเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า
2. กำหนดเวลาและแตะ

วิธีกำหนดค่าการสั้นแบบนับถอยหลัง:

1. แตะ **การสั้นแบบนับถอยหลัง**
2. กำหนดเวลาและแตะตกลง

 **หมายเหตุ**

เมื่อถึงเวลาปิดเครื่องตามกำหนดการ คุณจะได้รับแจ้งให้ยืนยัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถยกเลิกการปิดเครื่องได้โดยการแตะ **ยกเลิก** หาก你不ยืนยันหรือยกเลิกการปิดเครื่อง อุปกรณ์ของคุณจะปิดใน 60 วินาที

ใช้งานแบบมือเดียว

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● มือเดียว



ใช้อุปกรณ์ด้วยมือเดียวด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

เรียกหน้าจอขนาดเล็กขึ้นมา

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > มือเดียว
2. เปิดใช้งาน **เข้าใช้งานหน้าจอขนาดเล็กโดยใช้รูปแบบการวาดนิ้ว**
3. เลื่อนเข้าด้านในจากขอบของหน้าจอ และเลื่อนกลับไปที่ยอดของหน้าจอ

ปรับขนาดหน้าจอขนาดเล็ก

วิธีการ:

1. ในหน้าจอขนาดเล็ก ให้แตะ 
2. ปรับขนาดหน้าจอขนาดเล็กด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:
 - หุบนิ้วเข้าหรือกางนิ้วออกบนหน้าจอขนาดเล็ก
 - ลาก 

⚠️หมายเหตุ

1. อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และฟีเจอร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
2. หาก你不พบบางตัวเลือกบนอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์ไม่รองรับฟีเจอร์ดังกล่าว

การเข้าถึง

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และ

● การเข้าถึง

ฟีเจอร์การเข้าถึง เช่น แอปโปรแกรมอ่านหน้าจอและการขยายช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack

คุณสามารถได้ยินเสียงข้อความที่คุณได้แตะหรือเลือกไว้ด้วยความช่วยเหลือจาก TalkBack

วิธีการเปิดหรือปิด TalkBack:

- ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง > TalkBack (อ่านหน้าจอ) และเปิดหรือปิด TalkBack (อ่านหน้าจอ)
- กดปุ่มเพิ่มและลดระดับเสียงค้างไว้สักครู่เพื่อเปิด TalkBack อย่างรวดเร็ว หากต้องการสร้างทางลัดสำหรับ TalkBack ให้ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง > TalkBack (อ่านหน้าจอ) และเปิด ทางลัด TalkBack (อ่านหน้าจอ)

⚠️ หมายเหตุ

หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้แตะ TalkBack (อ่านหน้าจอ) > การตั้งค่าเพิ่มเติม > วิธีใช้และข้อคิดเห็น

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน "เลือกเพื่อพูด"

คุณสามารถเลือกรายการบนหน้าจอหรือเล็งกล้องถ่ายไปที่รูปภาพหรือข้อความ และฟังอุปกรณ์อ่านออกเสียงหรืออธิบายด้วย "เลือกเพื่อพูด"

วิธีการเปิดหรือปิด "เลือกเพื่อพูด":

- ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง > เลือกเพื่อพูด และเปิดหรือปิด ทางลัดเลือกเพื่อพูด

⚠️ หมายเหตุ

หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่ เลือกเพื่อพูด > การตั้งค่าเพิ่มเติม > วิธีใช้และข้อคิดเห็น

เปลี่ยนการตั้งค่าการแสดงผล



- หากต้องการหรี่แสงหน้าจอให้เกินความสว่างขั้นต่ำ ให้ไปที่ **การเข้าถึง > สลัวเป็นพิเศษ** แล้วเปิด **ปรับหน้าจอให้สลัวเป็นพิเศษ**
- หากต้องการขยายเนื้อหาบนหน้าจออย่างรวดเร็ว ให้ไปที่ **การเข้าถึง > การขยาย** แล้วเปิด **ทางลัดการขยาย**
- หากต้องการแก้ไขหรือกลับสีหน้าจอ ลบภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอออก และขยายขนาดตัวชี้เมาส์ ให้ไปที่ **การเข้าถึง > สีและภาพเคลื่อนไหว** แล้วเปิดหรือปิดสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง
- หากต้องการปรับปรุงคอนทราสต์ขององค์ประกอบหน้าจอและการแสดงเนื้อหา ให้แตะ **การเข้าถึง** แล้วเปิด **เพิ่มคอนทราสต์**

ตัวช่วยการเข้าถึงการได้ยิน


• เปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียง

พีเจเออร์นี้จะช่วยเตือนคุณเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบเสียงที่สำคัญ

วิธีการ:

1. ไปที่ **การเข้าถึง > การแจ้งเตือนด้วยเสียง > เปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียง**
2. หากคุณใช้พีเจเออร์นี้เป็นครั้งแรก ให้แตะ **ดำเนินการต่อ** แล้วเลือกประเภทของเสียงที่ต้องการตรวจจับ จากนั้นแตะ **เปิด**
3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - หากต้องการเปลี่ยนประเภทเสียงที่จะตรวจจับระหว่างการใช้งาน ให้ไปที่  > **ประเภทเสียง**
 - หากต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนสำหรับเสียงต่างๆ ที่ตรวจพบ ให้ไปที่  > **วิธีการแจ้งเตือน**

หมายเหตุ

1. หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่ **เปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียง >  > **
2. พีเจเออร์การแจ้งเตือนด้วยเสียงไม่สามารถตรวจจับเสียงได้ทุกประเภท

• เปิดคำบรรยายสด

ใช้พีเจเออร์นี้เพื่อเพิ่มคำบรรยายลงในเนื้อหาสื่อ การโทร และอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการ:

1. ไปที่ **การเข้าถึง > คำบรรยายสด**
2. เปิดใช้งาน **เปิดคำบรรยายสด**

หมายเหตุ

หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่คำบรรยายสด > ข้อมูลเพิ่มเติม

• ตั้งค่าขนาดคำบรรยาย รูปแบบ และอื่นๆ

ใช้พีเจอร์นี่เพื่อปรับขนาดและรูปแบบของคำบรรยายเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น

วิธีการ:

1. ไปที่ **การเข้าถึง > การตั้งค่าคำบรรยาย** และเปิด **แสดงคำบรรยาย**
2. **แตะ ขนาดและรูปแบบของคำบรรยาย** เพื่อกำหนดการตั้งค่าตามที่คุณต้องการ

หมายเหตุ

ค่ากำหนดของคุณอาจไม่สามารถใช้งานได้กับแอปสื่อที่ไม่รองรับค่ากำหนดคำบรรยาย

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเข้าถึงสวิตช์

การเข้าถึงสวิตช์ช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการ ข้อความ และอื่นๆ เพิ่มเติมได้ด้วยการใช้สวิตช์แทนที่จะใช้หน้าจอสัมผัส

วิธีการเปิดหรือปิดการเข้าถึงด้วยสวิตช์:

ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง > การเข้าถึงด้วยสวิตช์** และเปิดหรือปิด **การเข้าถึงด้วยสวิตช์**

หมายเหตุ

หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่ **การเข้าถึงด้วยสวิตช์ > การตั้งค่าเพิ่มเติม > วิธีใช้** และข้อคิดเห็น

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเมนูการเข้าถึง

เมนูการเข้าถึงคือเมนูบนหน้าจอขนาดใหญ่ที่ช่วยให้คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้อย่างง่ายดาย เช่น การใช้เพื่อจับภาพหน้าจอ การเพิ่มหรือลดระดับเสียง และการปรับความสว่างของหน้าจอ

วิธีการเปิดหรือปิดเมนูการเข้าถึง:

ไปที่ **การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง > เมนูการเข้าถึง** และเปิดหรือปิด **ทางลัดเมนูการเข้าถึง**

หมายเหตุ

หากต้องการรับคำแนะนำโดยละเอียด ให้ไปที่ **ทางลัดเมนูการเข้าถึง > การตั้งค่าเพิ่มเติม > วิธีใช้**

ใช้ทางลัดสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถเปิดใช้งานพีเจอร์การเข้าถึงด้วยปุ่มลอยได้จากการเข้าถึง

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ทางลัดและการเข้าถึง > การเข้าถึง
2. เปิดใช้งานพีเจอร์การเข้าถึงที่สามารถเปิดใช้งานได้ด้วยทางลัด เช่น TalkBack (อ่านหน้าจอ) และพีเจอร์ "เลือกเพื่อพูด" ปุ่มลัดของพีเจอร์การเข้าถึงจะแสดงเป็นปุ่มแบบลอยที่ขอบหน้าจอของอุปกรณ์
3. หากต้องการเปลี่ยนขนาดและความโปร่งใสของปุ่มลัดของพีเจอร์การเข้าถึง ให้ไปที่ การเข้าถึง > ทางลัดสำหรับการเข้าถึง > ปุ่มการเข้าถึง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพีเจอร์การเข้าถึง โปรดไปที่ <https://support.google.com/accessibility/android>

ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลและการควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากต้องการทราบข้อมูลว่าคุณใช้เวลาไปกับโทรศัพท์อย่างไรหรือควบคุมการใช้งานดิจิทัลของบุตรหลาน ให้ไปที่ การตั้งค่า > ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลและการควบคุมโดยผู้ปกครอง การใช้อุปกรณ์ของคุณในแต่ละวันจะแสดงผลในรูปแบบแผนภูมิ

จัดการเวลาการใช้งานแอปของคุณ

• ดูว่าคุณใช้เวลาไปกับแอปต่างๆ นานแค่ไหน

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ให้แตะที่แผนภูมิ ตัวอย่างเช่น:

- เวลาหน้าจอ: คุณใช้แอปอะไรบ้างและใช้นานแค่ไหน
- การแจ้งเตือน: จำนวนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับและได้รับจากแอปไหน
- ล็อค/ปลดล็อค: คุณปลดล็อคอุปกรณ์และเปิดแอปบางแอปบ่อยแค่ไหน

• จำกัดเวลาที่คุณใช้แอปในแต่ละวัน

1. แตะแผนภูมิ
2. แตะ X ถัดจากแอปที่คุณต้องการจำกัด
3. เลือกระยะเวลาที่คุณจะสามารถใช้แอปนั้นได้ และจากนั้นแตะ ตกลง

หมายเหตุ

1. ตัวจับเวลาแอปใช้ไม่ได้กับแอประบบบางรายการ
2. ตัวจับเวลาแอปจะรีเซ็ตในเวลาเที่ยงคืน

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

หากต้องการตั้งค่าตัวกรองเนื้อหาหรือข้อจำกัดอื่นๆ บนอุปกรณ์บุตรหลานของคุณ ให้ไปที่ **ตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง**

Google

คุณสามารถใช้บริการ Google บนอุปกรณ์ของคุณได้ เช่น การตั้งค่าแอป Google การสำรองข้อมูล หรือการค้นหาอุปกรณ์ของคุณ

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > Google**
2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
3. แตะเพื่อเข้าถึงบริการที่คุณต้องการใช้

แตะ  > **วิธีใช้** บนหน้าจอหลักเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบบละเอียด

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

ผู้ใช้และบัญชี

 **เคล็ดลับ:** อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า** และแตะ 
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้และแก้ไขโปรไฟล์ของคุณหรือเชื่อมโยงบัญชีกับที่อยู่อีเมล

เพิ่มบัญชี

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี** และแตะ **เพิ่มบัญชี**

2. เลือกประเภทบัญชี และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี

ลงชื่อออก

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า หรือ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี
2. แตะบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้
3. แตะ ลบบัญชี/ลงชื่อออก หรือ ลงชื่อออก แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

⚠️หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

การจัดการระบบ

การนำทางของระบบ

● การนำทางของระบบ

การนำทางด้วยท่าทางสัมผัส

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก และสลับระหว่างแอปที่เปิดด้วยท่าทาง ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > การนำทางของระบบ และเลือก ท่าทางเต็มหน้าจอ

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- วิธีกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้: ปัดเข้าด้านในจากขอบซ้ายหรือขวาของหน้าจอ
- วิธีย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก: ปัดขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ
- วิธีเข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด: ปัดขึ้นจากด้านล่างค้างไว้
- วิธีปิดแอปในเบื้องหลัง: ไปที่หน้าจอแอปล่าสุด และแตะ ✕

⚠️หมายเหตุ

เมื่อล็อคแอปเอาไว้ การแตะ ✕ จะไม่ปิดแอป

ปุ่มนำทาง

หากต้องการกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก และสลับระหว่างแอปที่เปิดด้วยปุ่ม ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > การนำทางของระบบ และเลือก ปุ่มนำทาง

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ตามที่ต้องการ:

- </<: กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
- ○: ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลัก
- ≡/□: เข้าถึงหน้าจอแอปล่าสุด

ภาษาและภูมิภาค

ตั้งค่าภาษาของระบบและภูมิภาค

เมื่อคุณกำลังเดินทางหรือย้ายไปยังที่อื่นและต้องการเปลี่ยนภาษาหรือภูมิภาค ให้ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > ภาษาและภูมิภาค

• วิธีเปลี่ยนภาษาของระบบ:

1. แตะ ภาษาและภูมิภาค > เพิ่มภาษา
2. เลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่มแล้วแตะ เปลี่ยนภาษาของระบบ

• หากต้องการเปลี่ยนไปเป็นภาษาที่เพิ่มเข้ามา ให้แตะภาษาที่ต้องการในรายการ

• หากต้องการลบภาษาออกจากรายการ ให้แตะ ภาษาและภูมิภาค >  > 
> 

หมายเหตุ

หากต้องการลบภาษาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยสองภาษาในรายการ

หมายเหตุ

หากต้องการลบภาษาออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีอย่างน้อยสองภาษาในรายการ

• หากต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับบางแอป:

1. แตะ ภาษาของแอป
2. แตะแอปที่คุณต้องการเปลี่ยนภาษา
3. เลือกภาษาจากรายการภาษา

หมายเหตุ

พีเจอร์นีใช้ได้กับแอปที่รองรับการเลือกภาษาเท่านั้น

· หากต้องการเปลี่ยนเป็นภูมิภาคอื่น:

1. **แตะ ภูมิภาค**
2. **ป้อนภูมิภาคที่คุณต้องการเปลี่ยนในแถบค้นหา**
3. **เลือกภูมิภาคจากรายการภูมิภาค**

วิธีการป้อนข้อมูล

เปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น

วิธีการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > การจัดการระบบ > วิธีการป้อนข้อมูล**
2. **เลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ในการเปิดใช้งานวิธีการป้อนข้อมูล**
3. **แตะ วิธีการป้อนข้อมูลเริ่มต้น**
4. **เลือกวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการเปลี่ยน**

ตั้งค่าเสียง

- คุณสมบัติ **การป้อนข้อมูลด้วยเสียง** ช่วยให้คุณสามารถออกคำสั่งหรือข้อความได้ด้วย Google Assistant หรือ Google IME
- เมื่อใช้ **การอ่านออกเสียงข้อความ** อุปกรณ์จะสามารถแปลงการป้อนข้อความและเล่นเสียงออกมามากมายได้

เครื่องมือเพิ่มเติม

หากต้องการตรวจสอบว่าการสะกดถูกต้องหรือไม่ หรือเพิ่มคำลงในพจนานุกรมส่วนตัว ให้ไปที่ **ตัวตรวจสอบการสะกดหรือพจนานุกรมส่วนตัว**

วันที่และเวลา

คุณสามารถเปลี่ยนเวลา เขตเวลา รูปแบบเวลา และอื่นๆ เพิ่มเติมบนอุปกรณ์ได้

อัปเดตโดยอัตโนมัติหรือตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง

- หากต้องการอัปเดตเวลาโดยอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน **ตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติ**

 **หมายเหตุ**

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้พีเจอาร์นี้

- หากต้องการตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง ให้แตะ **วันที่** และ **เวลา** เพื่อเปลี่ยนด้วยตนเอง

หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้พีเจอาร์นี้ ให้ปิดใช้งาน **ตั้งค่าเวลาโดยอัตโนมัติ**

เปลี่ยนเขตเวลา

- หากต้องการอัปเดตเขตเวลาโดยอัตโนมัติ ให้เปิดใช้งาน **ตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติ**

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้พีเจอาร์นี้

- หากต้องการเปลี่ยนเขตเวลาด้วยตนเอง ให้แตะ **เขตเวลา** เพื่อเปลี่ยนด้วยตนเอง

หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้พีเจอาร์นี้ ให้ปิดใช้งาน **ตั้งค่าเขตเวลาโดยอัตโนมัติ**

ตั้งค่ารูปแบบเวลา

- หากต้องการแสดงเวลาในเขตพื้นที่ของระบบ ให้เปิด **ใช้เขตพื้นที่ระบบ**
- หากต้องการแสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง ให้เปิด **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**

การสำรองและกู้คืน

● การสำรองและกู้คืน

หากต้องการสำรองแอปและข้อมูลบนอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > การจัดการระบบ > การสำรองและกู้คืน**

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตและลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณเพื่อใช้พีเจอาร์นี้

รีเซต

● รีเซต

คุณสามารถใช้พีเจอร์นี่เพื่อรีเซตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

- หากต้องการรีเซตการตั้งค่าเครือข่ายของอุปกรณ์ ให้ไปที่ **รีเซตการตั้งค่าเครือข่าย** แล้วแตะ **รีเซต**
- หากต้องการคืนค่าพีเจอร์นี่บางอย่างเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้ไปที่ **รีเซตการตั้งค่าทั้งหมด** แล้วแตะ **รีเซต**
- หากต้องการล้างข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์และคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ให้ไปที่ **ล้างข้อมูลทั้งหมด** แล้วแตะ **ล้าง**

⚠️หมายเหตุ

สิ่งสำคัญคือต้องสำรองข้อมูลก่อนที่จะใช้พีเจอร์นี่



โคลนโทรศัพท์

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ใหม่ด้วยการแตะครั้งเดียว

แตะ **โคลนอุปกรณ์** เพื่อย้ายข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยไม่ต้องใช้ข้อมูลมือถือ

วิธีการ:

1. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ แล้วเลือกประเภทของอุปกรณ์เครื่องเก่า
2. แตะ  บนอุปกรณ์เครื่องเก่า
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่และเครื่องเก่าโดยการสแกนรหัส QR หรือป้อนรหัสฮอตสปอตด้วยตนเอง
4. เลือกข้อมูลไฟล์ที่จะถ่ายโอนบนอุปกรณ์เครื่องเก่าและแตะ **ถัดไป**
5. แตะ **เริ่มส่งออก**

⚠️หมายเหตุ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องได้ติดตั้งแอป EasyShare แล้วก่อนเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

2. เมื่อการถ่ายโอนไฟล์เสร็จสมบูรณ์ ข้อมูลของแอปเดียวกันบนโทรศัพท์เครื่องใหม่จะถูกเขียนทับ

อุปกรณ์พับได้

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

เปลี่ยนอัตราการแสดงผลของแอปบนหน้าจอด้านใน ตั้งค่าโหมดยืดหยุ่น เปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบงาน และอื่นๆ เพิ่มเติมบนหน้าจอด้านในด้วยแอปนี้

เปลี่ยนอัตราการแสดงผลของแอปบนหน้าจอด้านใน

หากต้องการเปลี่ยนอัตราการแสดงผลของแอปบนหน้าจอด้านใน ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์พับได้ > อัตราการแสดงผลของแอปบนหน้าจอด้านใน และแตะแอปที่คุณต้องการเปลี่ยนอัตราการแสดงผลและเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

เปิดโหมดยืดหยุ่น

หากต้องการเปิดใช้งานการแสดงผลเนื้อหาสำหรับหน้าจอส่วนบนและการทำงานแอปสำหรับหน้าจอส่วนล่างเมื่อพับอุปกรณ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์พับได้ > โหมดยืดหยุ่น และเปิด โหมดยืดหยุ่น
2. เปิดสวิตช์แอปที่เกี่ยวข้องตามต้องการ

เปิดการเปลี่ยนหน้าจออัจฉริยะ

หากต้องการให้อุปกรณ์ของคุณสลับเป็นการแสดงผลบนหน้าจอด้านนอกโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในท่าทางต่างๆ เช่น เต็มที่ พับครึ่งในแนวนอน หรือพับครึ่งในแนวตั้ง ให้ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์พับได้ > การเปลี่ยนหน้าจออัจฉริยะ และเปิด การเปลี่ยนหน้าจออัจฉริยะ

ตั้งค่าแถบงานบนหน้าจอด้านใน

หากต้องการแสดงแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอด้านในในแอปและเปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบงาน ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ไปที่ การตั้งค่า > อุปกรณ์พับได้ > แถบงาน และเปิด แถบงาน
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:

- หากต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของแถบงาน ให้ไปที่ **สีพื้นหลังของแถบงาน** และเลือกตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง
- หากต้องการแสดงหรือซ่อนแถบงานที่ด้านล่างของหน้าจอด้านในอย่างรวดเร็ว ให้เปิด **แตะค้างไว้เพื่อแสดงหรือซ่อนแถบงาน**

หมายเหตุ

1. แถบงาน จะแสดงได้เฉพาะในแอปบนหน้าจอด้านในเท่านั้น
2. **แตะค้างไว้เพื่อแสดงหรือซ่อนแถบงาน** ไม่พร้อมใช้งานในโหมดการนำทางแบบ 3 ปุ่ม

ตั้งค่าสถานะหน้าจอด้านนอกเมื่อพับอุปกรณ์

หากต้องการให้หน้าจอด้านนอกปิดหรือเปิดค้างไว้เมื่อพับอุปกรณ์ ให้ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์พับได้ > พับหน้าจอ** และเลือก **ปิดหน้าจอด้านนอกหรือเปิดค้างไว้**

หมายเหตุ

ปิดหน้าจอด้านนอก: ไม่พร้อมใช้งานขณะโทรหรือถ่ายภาพ

เปิดแถบงานแอปของ Origin

หากต้องการเปิดและแสดงหลายแอปพร้อมกัน และสลับไปยังแอปหลักได้อย่างรวดเร็ว ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ **การตั้งค่า > อุปกรณ์แบบพับได้ > แถบงานแอปของ Origin** และเปิดปิดเข้าด้านในจากมุมล่างขวาเพื่อเปิดแถบงานแอปของ Origin

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- หากคุณต้องการให้หน้าต่างเล็กพิเศษปรับตำแหน่งอัตโนมัติเพื่อแสดงอยู่ด้านบนของแอปหลักเมื่อแอปหลักแสดงในแนวนอน ให้เปิดสลับอัตโนมัติระหว่างตำแหน่งบนและล่าง

- หากคุณต้องการให้แอปในหน้าต่างเล็กพิเศษอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ให้เปิดกิจกรรมแบบเรียลไทม์ของหน้าต่างเล็กพิเศษ

หมายเหตุ

1. ฟीเจอร์นี้สามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อทางหน้าจอออกแล้วเท่านั้น
2. หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ **แนะนำฟีเจอร์**

เกี่ยวกับโทรศัพท์

พีเจเออร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์และดูข้อมูลเวอร์ชันหรือสถานะของอุปกรณ์ได้

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์

2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

• หากต้องการเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ ให้แตะ **ชื่ออุปกรณ์**

• หากต้องการดูรุ่นอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้แตะ **ข้อมูลเวอร์ชัน**

• หากต้องการตรวจสอบสถานะของ SIM การ์ด, เวลาที่ใช้งาน, ที่อยู่ IP หรือ IMEI ให้แตะ **สถานะ**

• หากต้องการดูข้อมูลความปลอดภัยและสิทธิ์ ให้แตะ **ข้อมูลทางกฎหมาย**

• หากต้องการดูคู่มือหรือข้อมูลศูนย์บริการ หรือเปิดใช้งานใบรับประกันอิเล็กทรอนิกส์ ให้แตะ **การบริการลูกค้า**

หมายเหตุ

คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้พีเจเออร์บางรายการ

ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

หากคุณเป็นนักพัฒนา Android ที่ต้องการจัดการอุปกรณ์ผ่านทางพีซี คุณสามารถเปิดใช้งาน **ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์** ได้

เปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

1. ไป การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลเวอร์ชัน

2. แตะ เวอร์ชันซอฟต์แวร์ 7 ครั้งติดต่อกัน

3. ไปที่ การตั้งค่า > การจัดการระบบ > **ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา** และเปิด **ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนา**

หมายเหตุ

เปิดใช้งานตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความระมัดระวัง การเปิดใช้งานการตั้งค่าบางอย่างอาจเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์และแอปหยุดการทำงานหรือทำงานผิดปกติ

การอัปเดตระบบ

เมื่อการอัปเดตพร้อมใช้งาน คุณจะได้รับแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง

หมายเหตุ

การแฟลช ROM หรือการอัปเดตระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ขอแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณก่อนที่จะอัปเดตระบบ

อัปเดตอุปกรณ์ด้วยวิธีการต่างๆ

• ตรวจสอบการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

หากต้องการตรวจสอบการอัปเดต:

- ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ อุปกรณ์ของคุณจะตรวจสอบการอัปเดตที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ตามที่ต้องการ
- ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ > ⓘ > การตั้งค่าการอัปเดต และเปิด การอัปเดตอัจฉริยะ การดำเนินการนี้ช่วยให้อุปกรณ์ของคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตได้โดยอัตโนมัติผ่านทาง Wi-Fi ในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้ใช้งาน

⚠️หมายเหตุ

1. คุณต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้
2. หากไม่มีการอัปเดตที่พร้อมใช้งาน แสดงว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันปัจจุบันอยู่แล้ว
3. การอัปเดตระบบอาจใช้ข้อมูลปริมาณมาก ดาวน์โหลดผ่านทาง Wi-Fi

• อัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยแพ็คเกจที่มีอยู่

หากต้องการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณด้วยแพ็คเกจที่มีอยู่:

1. ไปที่ การตั้งค่า > การอัปเดตระบบ > ⓘ > การตั้งค่าการอัปเดต > การอัปเดตภายในอุปกรณ์ อุปกรณ์ของคุณจะสแกนหาแพ็คเกจที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ
2. เลือกแพ็คเกจการอัปเดตที่จะติดตั้ง และแตะ เริ่มการอัปเดต

⚠️หมายเหตุ

จำเป็นต้องใช้แพ็คเกจการอัปเดตระบบในอุปกรณ์ของคุณเพื่อใช้ตัวเลือกนี้

โคลนแอป

การโคลนแอปใน การตั้งค่า > แอป ช่วยให้คุณสามารถเปิดสวิตช์ของแอปที่ติดตั้งไว้ซึ่งรองรับการโคลนแอปได้ตามความต้องการ เมื่อเปิดสวิตช์แล้ว ระบบจะสร้างแอปที่โคลนที่เหมือนกันขึ้นบนหน้าจอหลัก

แอปที่โคลนจะแสดงเป็น "II·XXX" เพื่อแยกความแตกต่างจากแอปต้นฉบับ การโคลนแอปช่วยให้คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่น ซึ่งจะทำงานแยกจากบัญชีเดิมโดยไม่ปะปนกัน ทำให้คุณสามารถใช้งานสองบัญชีได้ในเวลาเดียวกัน

⚠️หมายเหตุ

1. เมื่อปิดแอปที่โคลนหรือถอนการติดตั้งแอปหลัก ระบบจะลบแอปที่โคลนและข้อมูลของแอป
2. แอปที่มีสองตัวอาจทำให้ข้อมูลในเครื่องเพิ่มขึ้น และแอปที่โคลนบางรายการ (เช่น เกมขนาดใหญ่) จะดาวน์โหลดแพ็คเกจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลของแอปที่โคลนใช้พื้นที่จัดเก็บในระบบมากเกินไป คุณสามารถล้างข้อมูลได้ทันทีผ่าน iManager
3. ไฟเจอร์นี้สามารถใช้งานได้กับบางแอปเท่านั้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งานจริงและข้อกำหนดของแอปจากบุคคลที่สาม
4. ไฟเจอร์โคลนแอปสามารถใช้งานได้เฉพาะกับตัวเปิดแอปเริ่มต้นของระบบเท่านั้น และหากใช้กับตัวเปิดใช้งานอื่น ไฟเจอร์อาจทำงานอย่างไม่ถูกต้อง
5. หาก你不พบแอปที่โคลนบนหน้าจอหลัก โปรดตรวจสอบว่าแอปนั้นถูกย้ายไปไว้ในลิ้นชักแอปของหน้าจอหลักหรือไม่ หรือถูกซ่อนไว้ด้วยไฟเจอร์ซ่อนแอป

ผู้ใช้หลายราย

⚠️เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และคุณสมบัติใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ใช้หลายราย ช่วยให้คุณสามารถแชร์อุปกรณ์กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนได้โดยการสร้างโปรไฟล์ของแต่ละคนและพื้นที่ส่วนบุคคลที่พวกเขาสามารถปรับแต่งไฟเจอร์ต่างๆ ได้

พาท: ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > ผู้ใช้หลายราย

บัญชีผู้ใช้หลายราย

เจ้าของ: เจ้าของอุปกรณ์

เจ้าของสามารถสร้าง ลบ และจัดการบัญชีผู้ใช้และผู้ใช้ชั่วคราวอื่นๆ ได้ บัญชีเจ้าของจะใช้งานอยู่เสมอ แม้ว่าบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราวอื่นๆ จะใช้งานในอยู่เบื้องหลังก็ตาม

ผู้ใช้: ผู้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่อาจใช้อุปกรณ์บ่อยครั้ง เช่น สมาชิกในครอบครัว ผู้ใช้แต่ละรายมีพื้นที่พิเศษเป็นของตัวเองที่สามารถปรับแต่งหน้าจอหลักของตนเอง ลงชื่อเข้าใช้บัญชี และติดตั้งแอปได้

ผู้ใช้ชั่วคราว: ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในช่วงเวลาสั้นๆ

ผู้ใช้ชั่วคราวแต่ละรายมีพื้นที่เป็นของตัวเองบนอุปกรณ์

เพิ่มบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราว

วิธีการ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ในสถานะเจ้าของ ไปที่ **การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > ผู้ใช้** หลายราย และเปิด**ผู้ใช้**
2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ชั่วคราว ให้ไปที่ **เพิ่มผู้ใช้ชั่วคราว**
 - หากต้องเพิ่มบัญชีผู้ใช้ ให้แตะ **เพิ่มผู้ใช้** ป้อนชื่อผู้ใช้ และจากนั้นแตะ **ตกลง**

หมายเหตุ

เจ้าของอุปกรณ์เท่านั้นที่สามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราวได้


สลับระหว่างบัญชีเจ้าของ ผู้ใช้ และผู้ใช้ชั่วคราว

หากต้องการสลับระหว่างบัญชีเจ้าของ ผู้ใช้ และผู้ใช้ชั่วคราว ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > ผู้ใช้หลายราย**
2. เลือกบัญชีที่คุณต้องการสลับไปใช้
3. แตะ \rightleftarrows

วิธีที่ 2:

1. เปิดศูนย์ควบคุม ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "แสดงศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนแยกกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
 - เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะ "รวมศูนย์ควบคุมและศูนย์การแจ้งเตือนเข้าด้วยกัน" ให้ปิดลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดศูนย์ควบคุม
2. แตะ  > **เลือกผู้ใช้**
3. เลือกบัญชีที่คุณต้องการสลับไปใช้

หมายเหตุ

ภาพประกอบสำหรับวิธีที่ 2 มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลือกอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นอุปกรณ์

ลบบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราวออก

• ลบบัญชีในสถานะเจ้าของอุปกรณ์

วิธีการ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ในสถานะเจ้าของและไปที่ **การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > ผู้ใช้**

หลายราย

2. เลือกบัญชีที่จะลบออกและแตะ **ลบ**

• ลบบัญชีออกในฐานะผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราว

วิธีการ:

1. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราว
2. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้และบัญชี > ผู้ใช้หลายราย ในฐานะผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราว
3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 - แตะ **ลบ** > ลบ [ชื่อผู้ใช้] ออกจากอุปกรณ์นี้ ในฐานะผู้ใช้
 - แตะ **ลบ** ออกจากโหมดผู้ใช้ชั่วคราว ในฐานะผู้ใช้ชั่วคราว

! หมายเหตุ

1. เมื่อลบแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
2. หลังจากลบบัญชีผู้ใช้หรือผู้ใช้ชั่วคราวออกแล้ว แอปและข้อมูลทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวจะถูกลบ

ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

!เคล็ดลับ: อุปกรณ์ดังกล่าวรองรับแอปหรือไม่และพีเจเออร์ใดบ้างที่พร้อมใช้งานนั้นอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและแชร์ข้อมูลฉุกเฉินได้ เช่น ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อความ SOS การแจ้งเตือนสถานะวิกฤต และการแจ้งเตือนฉุกเฉินด้วยระบบไร้สาย

ตั้งค่าข้อมูลฉุกเฉิน

• เพิ่มข้อมูลทางการแพทย์และรายชื่อฉุกเฉิน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อเพิ่มรายชื่อฉุกเฉินและข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น หมูเลือด อาการแพ้ หรือยาที่เคยใช้)

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > ข้อมูลทางการแพทย์หรือรายชื่อฉุกเฉิน
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเลือกสิ่งที่คุณต้องการทำ

3. เพิ่มรายชื่อฉุกเฉินหรือข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น หมู่เลือด อาการแพ้ หรือ ยา)

• เปิดใช้งาน SOS ฉุกเฉิน

กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องอย่างรวดเร็วหลายๆ ครั้งในกรณีฉุกเฉินเพื่อเรียกใช้การดำเนินการฉุกเฉิน (เช่น การโทรไปยังบริการฉุกเฉิน แบ่งปันข้อมูลกับรายชื่อติดต่อฉุกเฉิน และบันทึกวิดีโอฉุกเฉิน)

หากต้องการตั้งค่าการดำเนินการฉุกเฉินที่จะมีการเรียกใช้เมื่อคุณใช้ SOS ฉุกเฉิน:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > SOS ฉุกเฉิน
2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าการดำเนินการฉุกเฉินที่จะมีการเรียกใช้งานเมื่อคุณใช้ SOS ฉุกเฉิน

⚠️หมายเหตุ

SOS ฉุกเฉินจะไม่ทำงานเมื่ออุปกรณ์ของคุณอยู่ในโหมดบนเครื่องบินหรือโหมดประหยัดแบตเตอรี่

• เปิดใช้งานการแจ้งเตือนสถานะวิกฤต

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อรับแจ้งเตือนฉุกเฉินสาธารณะหรือภัยธรรมชาติในพื้นที่

วิธีการ:

1. ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > การแจ้งเตือนสถานะวิกฤต
2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ
3. เปิดใช้งาน การแจ้งเตือนสถานะวิกฤต

เปิดใช้งานบริการตำแหน่งของเหตุฉุกเฉิน

หากเปิด ใช้บริการตำแหน่งของเหตุฉุกเฉิน (ELS) และภูมิภาคของคุณสามารถใช้งาน ELS ได้ เมื่อคุณโทรหรือส่งข้อความหาหมายเลขฉุกเฉิน อุปกรณ์ของคุณจะส่งตำแหน่งที่ตั้งไปยังหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ

หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > บริการตำแหน่งของเหตุฉุกเฉิน

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์นี้ ให้แตะ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งของเหตุฉุกเฉิน

การแจ้งเดือนฉุกเฉินด้วยระบบไร้สาย

⚠️หมายเหตุ

อุปกรณ์ของคุณอาจไม่รองรับตัวเลือกนี้หรือฟีเจอร์บางอย่างของตัวเลือกนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูข้อมูลสำคัญและบัตรรับประกัน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อจัดการการแจ้งเดือนฉุกเฉินที่คุณได้รับ เช่น การแจ้งเดือนภัยพิบัติ (การแจ้งเดือนระดับรุนแรงสุดขีด การแจ้งเดือนระดับรุนแรง) ข้อความทดสอบจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือหน่วยงานของรัฐ ภัยคุกคามต่อชีวิต และทรัพย์สิน และการลักพาตัวหรือการลักพาตัวเด็ก

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > การแจ้งเดือนฉุกเฉินด้วยระบบไร้สาย** และเปิดใช้งาน **อนุญาตการแจ้งเดือน**
2. ทำการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการรับการแจ้งเดือนเกี่ยวกับภัยคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เปิดใช้งาน **ภัยคุกคามที่รุนแรง** หรือ **ภัยคุกคามร้ายแรง**
 - หากต้องการรับประกาศฉุกเฉินเกี่ยวกับการลักพาตัวหรือการลักพาตัวเด็ก ให้เปิดใช้งาน **การแจ้งเดือนคนหาย**
 - หากต้องการรับการทดสอบจากผู้ให้บริการและการทดสอบรายเดือนจากระบบแจ้งเดือนความปลอดภัย ให้เปิดใช้งาน **การแจ้งเดือนทดสอบ**
 - หากต้องการดูประวัติการแจ้งเดือนฉุกเฉิน ให้ไปที่ **ประวัติการแจ้งเดือนฉุกเฉิน**

• ตั้งค่าการแจ้งเดือนฉุกเฉินด้วยระบบไร้สาย

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่ารูปแบบการแจ้งเดือนและความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเดือน

วิธีการ:

1. ไปที่ **การตั้งค่า > ความปลอดภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉิน > การแจ้งเดือนฉุกเฉินด้วยระบบไร้สาย**
2. ทำการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการสั่นเมื่อได้รับการแจ้งเดือน ให้เปิดหรือปิดสวิตช์ **สั่น**
 - หากต้องการเลือกความถี่ที่คุณต้องการรับการแจ้งเดือน ให้แตะ **ตัวแจ้งเดือนการเตือนภัย** เพื่อเลือกความถี่

การบำรุงรักษาอุปกรณ์

ตัวเลือกการบำรุงรักษาอื่นๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ของคุณ ให้ดูคู่มือในรูปแบบกระดาษที่แถมมากับอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณขับเคลื่อนโดยระบบ Android หากต้องการดูข้อมูลเวอร์ชันของอุปกรณ์ ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลเวอร์ชัน

หากต้องการทำความเข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัย ให้ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลทางกฎหมาย > ข้อมูลด้านความปลอดภัย

หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในระหว่างการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณหรือศูนย์บริการหลังการขายของเรา ไปที่ การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > การบริการลูกค้า > ศูนย์บริการ เพื่อค้นหาสายด่วนบริการหลังการขาย

ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม แพ็คเกจนี้จะไม่แถมที่ชาร์จมาให้ด้วย อุปกรณ์นี้สามารถใช้อะแดปเตอร์ USB ส่วนใหญ่และสายเคเบิลที่มีปลั๊ก USB Type-C ในการชาร์จได้ *

⚠️หมายเหตุ

* การกำหนดค่าชุดที่ชาร์จก่อนหน้านี้ใช้ได้เฉพาะกับบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น การกำหนดค่าที่ชาร์จอาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการ และประเทศ/ภูมิภาค โปรดอ้างอิงที่ชาร์จที่ใช้งานจริงเป็นมาตรฐาน

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุน

ดูตารางด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์ที่อุปกรณ์ของคุณรองรับ:

การบันทึกวิดีโอ	MP4
รูปภาพ	PNG, JPG, BMP และ GIF
การบันทึกเสียง	M4A
เพลง	MP3, OGG, WAV, FLAC, M4A, AAC, AMR, AWB และ MP2

วิดีโอ	AVI MP4 และ 3GP

คำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อ USB

คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการรูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสารบนโทรศัพท์ได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ Windows ด้วยสาย USB

วิธีการ:

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
2. ดึงแถบการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณลงมา
3. แตะการแจ้งเตือน "การชาร์จอุปกรณ์นี้ผ่านทาง USB"
4. เลือก การถ่ายโอนไฟล์
5. คลิกสองครั้งที่ "พีซีเครื่องนี้" บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
6. คลิกสองครั้งเพื่อเข้าถึงอุปกรณ์และคัดลอกหรือจัดการไฟล์บนโทรศัพท์ของคุณ

หมายเหตุ

1. เพื่อให้มั่นใจว่าพีเจอร์นี้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง จึงจำเป็นต้องติดตั้ง Windows Media Player 11 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP นี้ไม่ใช่ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ Windows 7 หรือระบบปฏิบัติการที่ใหม่กว่า
2. ชื่อปุ่มอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ Mac โดยใช้สาย USB

วิธีการ:

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB
2. ดาวน์โหลดเครื่องมือ MTP บนคอมพิวเตอร์
3. ค้นหา AndroidFileTransfer.dmg และคลิกสองครั้งเพื่อเปิด
4. คลิกสองครั้งที่ไอคอนหุ่นยนต์ Android
5. คัดลอกหรือจัดการไฟล์บนโทรศัพท์

เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์ Linux ผ่านทาง Media Transfer Protocol File System (MTPFS)

วิธีการ:

1. ติดตั้งเครื่องมือโดยการเรียกใช้คำสั่ง "sudo apt-get install mtp-tools mtpf"
2. สร้างไดเรกทอรีใหม่โดยการเรียกใช้คำสั่ง "sudo mkdir /media/mtp"
3. แก้ไขการอนุญาตให้ใช้ไดเรกทอรีโดยการเรียกใช้คำสั่ง "sudo chmod 755 /media/mtp"
4. ต่อเชื่อมโทรศัพท์ของคุณโดยการเรียกใช้คำสั่ง "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp" เพื่อจัดการไฟล์ผ่านทางตัวจัดการไฟล์
5. ยกเลิกการต่อเชื่อมโทรศัพท์ของคุณโดยการเรียกใช้คำสั่ง "sudo umount /media/mtp"

หมายเหตุ

ตลอดกระบวนการตั้งค่า ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB ยังคงเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์อยู่ หากการตั้งค่าล้มเหลว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือลองอีกครั้ง