


نظرة عامة والبدء السريع

تخطيط الجهاز

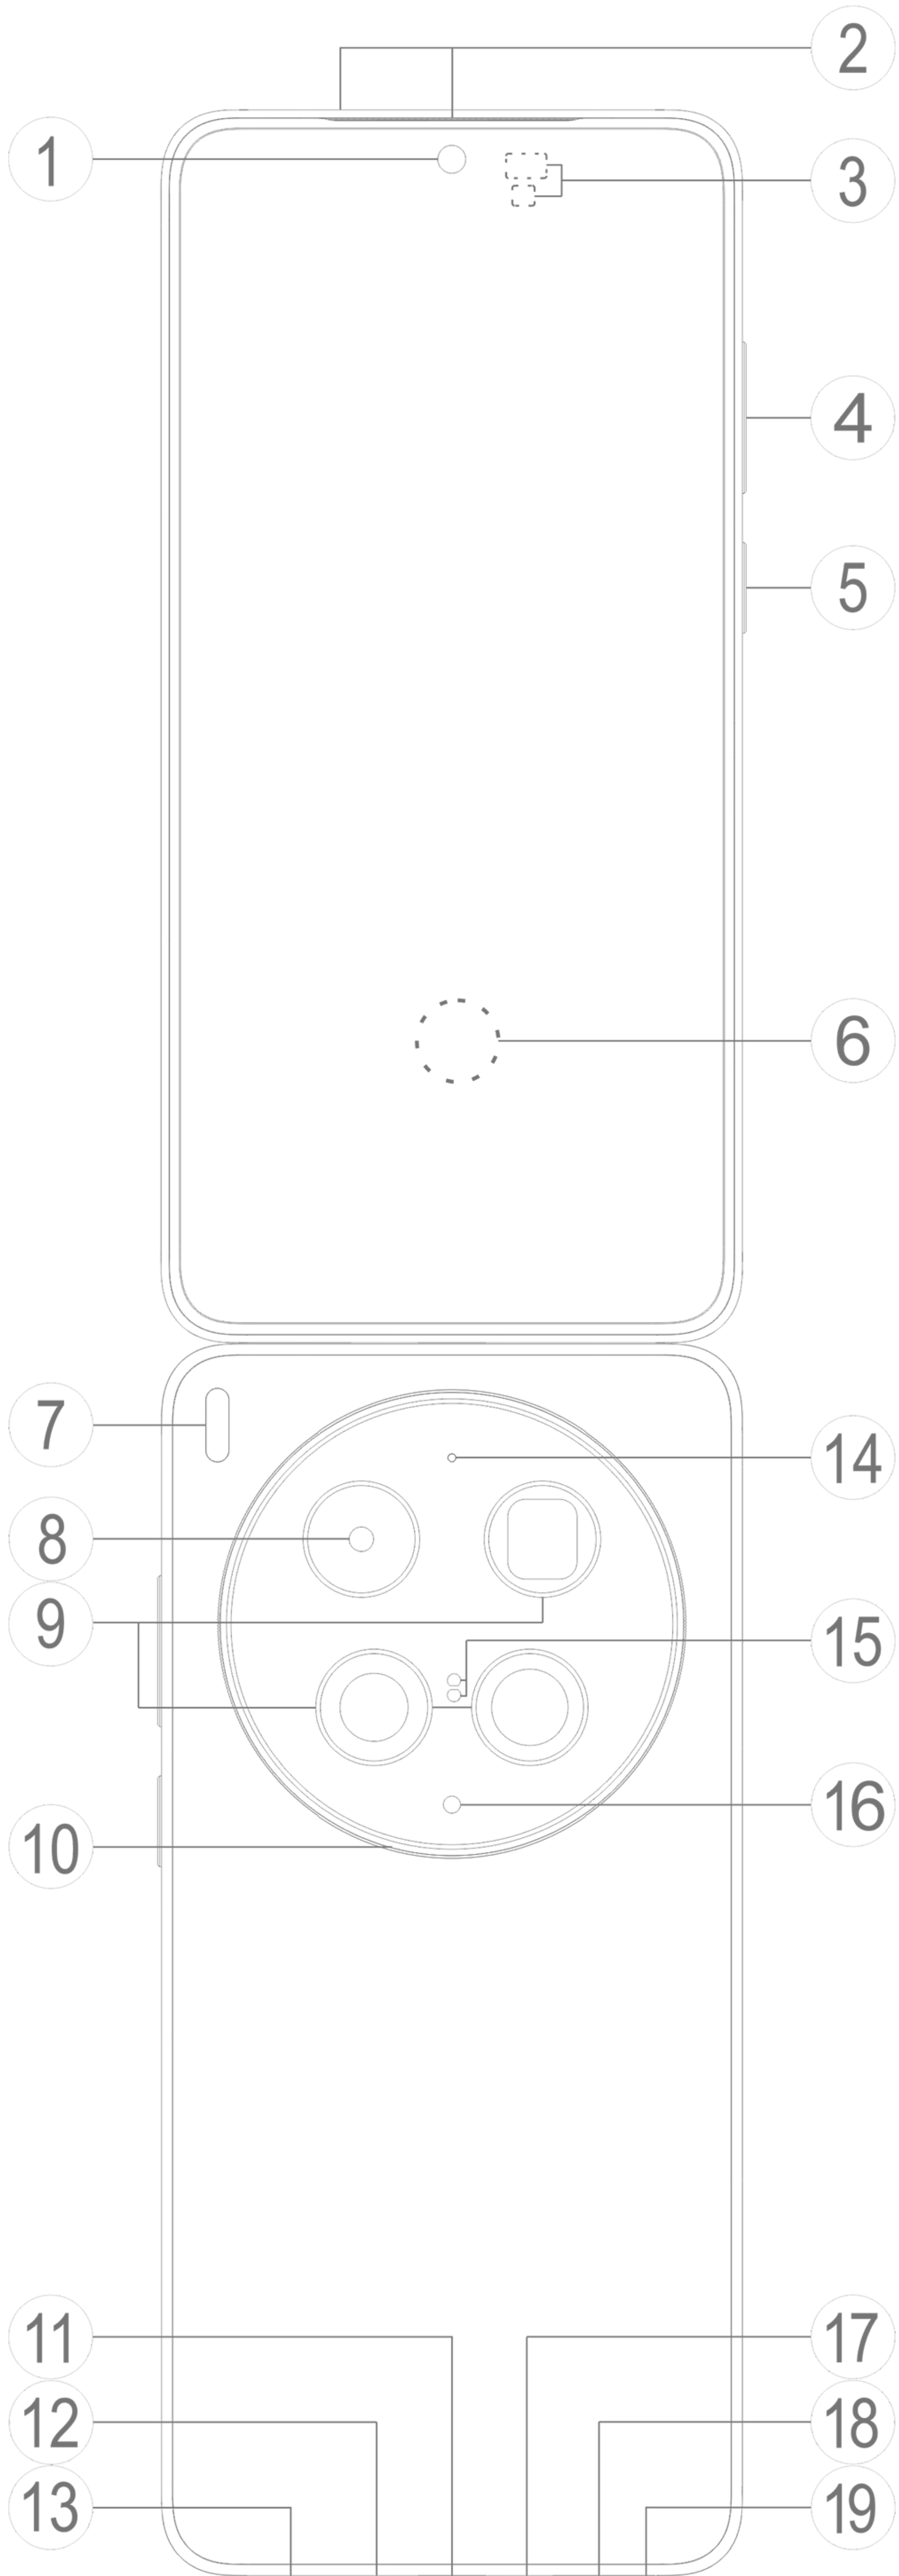

الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

الأزرار والمكونات

① **الكاميرا الأمامية:** تلتقط الصور، وتُسجّل مقاطع الفيديو، وتقوم بالتعرف على الوجوه.

② **الميكروفون والمستقبل ومكبر الصوت:** تعمل على نقل الصوت أثناء المكالمات أو التسجيل، واستقبال الصوت أثناء المكالمات، وتشغيل الصوت. تجنب حظرها.

③ **مستشعر درجة حرارة اللون الأمامي ومستشعر الضوء المحيط ومستشعر التقارب:** يكتشف تلقائيًا درجة حرارة لون الضوء المحيط ويضبط درجة حرارة لون الشاشة تبعًا لذلك، وهو ما يتيح لك الاستمتاع بتجربة مشاهدة مريحة وواقعية باستمرار. يكتشف تلقائيًا مستوى الضوء المحيط ويضبط سطوع الشاشة تبعًا لذلك. يوقف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند تقريب الهاتف من أذنك أثناء إجراء المكالمات أو عندما يكون الهاتف في جيبك لمنع اللمسات العرضية.

④ **أزرار مستوى الصوت:** تُستخدم لضبط مستوى الصوت.

⑤ **زر التشغيل:** اضغط مع الاستمرار على الزر لتشغيل هاتفك عندما يكون قيد إيقاف التشغيل.

عندما لا يعمل هاتفك بشكل صحيح، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر خفض الصوت لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيله.

⑥ **بصمة إصبع شاشة القفل:** يحدد بصمات أصابعك؛ مما يتيح لك إلغاء قفل هاتفك بدون كلمة مرور.

⑦ **ال فلاش ومستشعر درجة حرارة اللون الخلفي ومستشعر الوميض فائق الحساسية:** يوفر إضاءة إضافية لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو. ويمكن استخدامه أيضًا كمصباح يدوي. يكتشف تلقائيًا درجة حرارة لون الضوء المحيط ويضبط موازنة اللون الأبيض تلقائيًا لتقديم صور طبيعية أقرب إلى الواقع. يكتشف تردد مصدر الضوء تلقائيًا لتقليل التموج أو الوميض أثناء التصوير تحت الإضاءة الاصطناعية مثل اللوحات الإعلانية أو الشاشات الإلكترونية.

⑧ **باعث الأشعة تحت الحمراء:** يسمح بالتحكم عن بُعد في الأجهزة المنزلية عن طريق إصدار إضاءة بالأشعة تحت الحمراء ومُشفرة. لا تحجب منطقة الباعث.

⑨ **الكاميرا الخلفية:** تلتقط الصور، وتُسجّل مقاطع الفيديو، وتمسح رموز الاستجابة السريعة.

⑩/⑫/⑰ **الميكروفون:** ينقل الصوت أثناء الاتصال أو يقوم بإجراء التسجيل الصوتي. تجنب حظره.

⑪ **منفذ USB:** يعمل على الاتصال بالأجهزة مثل الكمبيوتر الشخصي، والقرص الصلب، وسماعات الأذن الرقمية عبر كابل بيانات للشحن ونقل البيانات.

⑬ **مكبر الصوت:** يشغل الصوت. تجنب حضره.

⑭ **ثقب توازن ضغط الهواء:** يعمل على موازنة ضغط الهواء بين الجهاز من الداخل وخارجه. تجنب حضره.

⑮ **مستشعر التركيز بالليزر للكاميرا:** يكتشف المسافة إلى الهدف تلقائيًا لمساعدة الكاميرا في الوصول إلى التركيز السريع.

⑯ **الكاميرا متعددة الأطياف:** تساعد الكاميرا الخلفية على إعادة إنتاج الألوان بدقة أكثر.

⑱ **الدرج:** يتيح تحميل بطاقة فعلية.

⑲ **الثقب الدقيق:** أدخل دبوس الإخراج في الثقب الدقيق واضغط للأمام لإخراج درج البطاقة.

الإعداد والبدء


إدخال بطاقة SIM

⚠ **ملاحظة:** قد يكون لديك هاتف بطاقة SIM واحدة أو هاتف ببطاقتي SIM بحسب منطقتك أو شركة الجوّال التي تتعامل معها، ولكن الدليل لا يتناول الاختلافات بين الإصدارين بشكل كامل. الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.


يمكنك إدخال بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل جهازك. سيحدد جهازك تلقائيًا، عند تشغيله، ما إذا كنت قد أدخلت بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2).

يستخدم جهازك بطاقات nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2).


1. أدخل دبوس الإخراج في الفتحة، وادفعه بالكامل إلى داخل الفتحة حتى يتم إخراج الدرج، ثم اسحب الدرج للخارج.

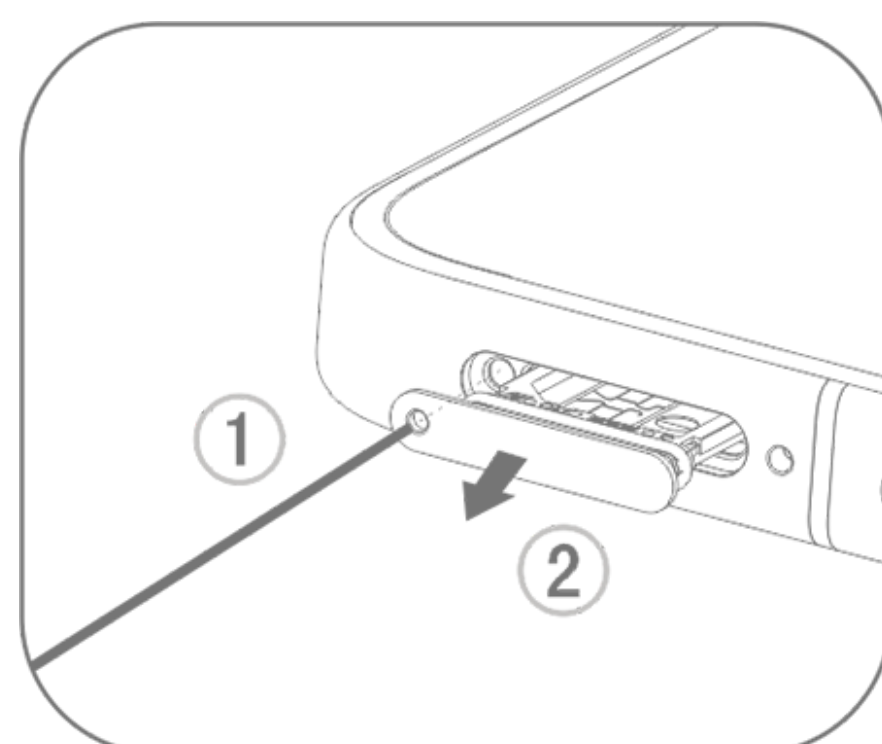

2. ضع بطاقة nano-SIM في حامل بطاقة SIM 1 أو SIM 2 في اتجاه السهم كما هو موضح في الرسم التوضيحي. تأكد من محاذاة الزاوية المائلة مع الشق الموجود على الحامل.

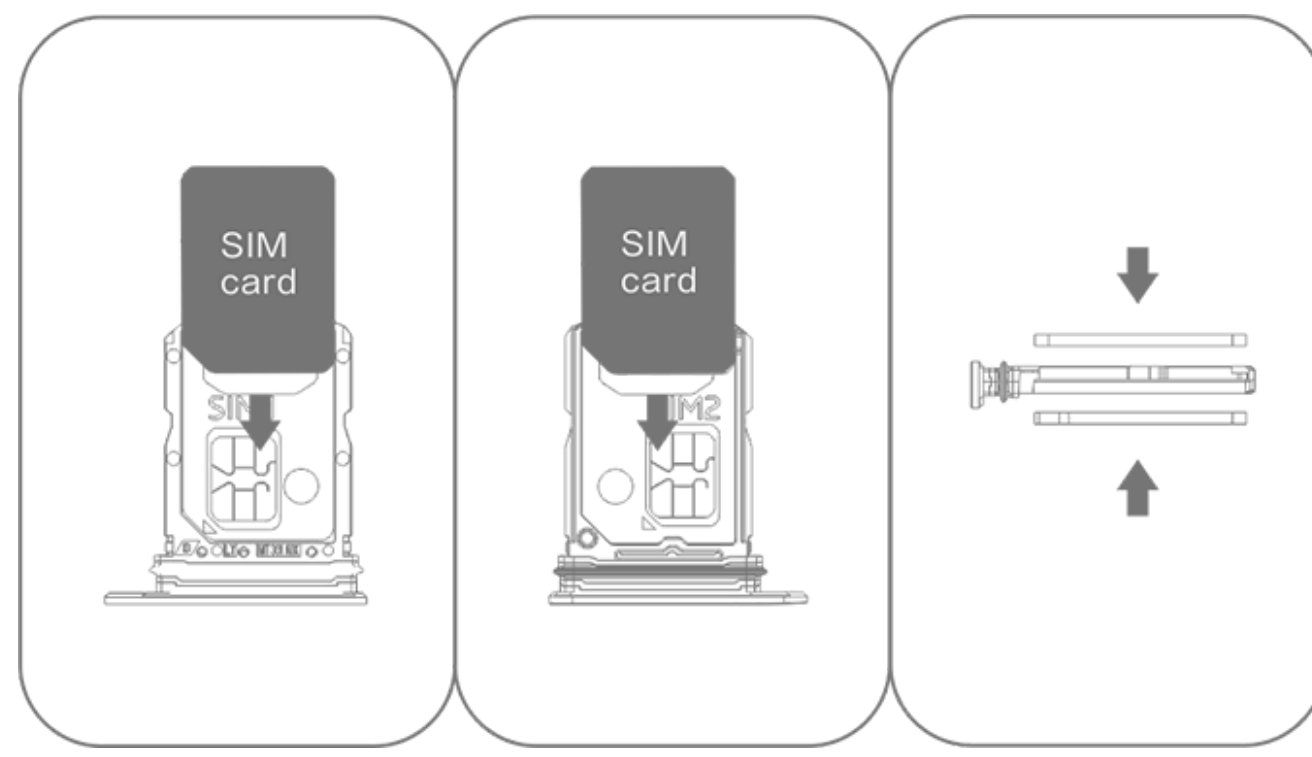

3. وجّه جهازك لأعلى، ثم حرّك الدرج بالكامل إلى داخل الفتحة في الاتجاه المشار إليه بواسطة السهم.

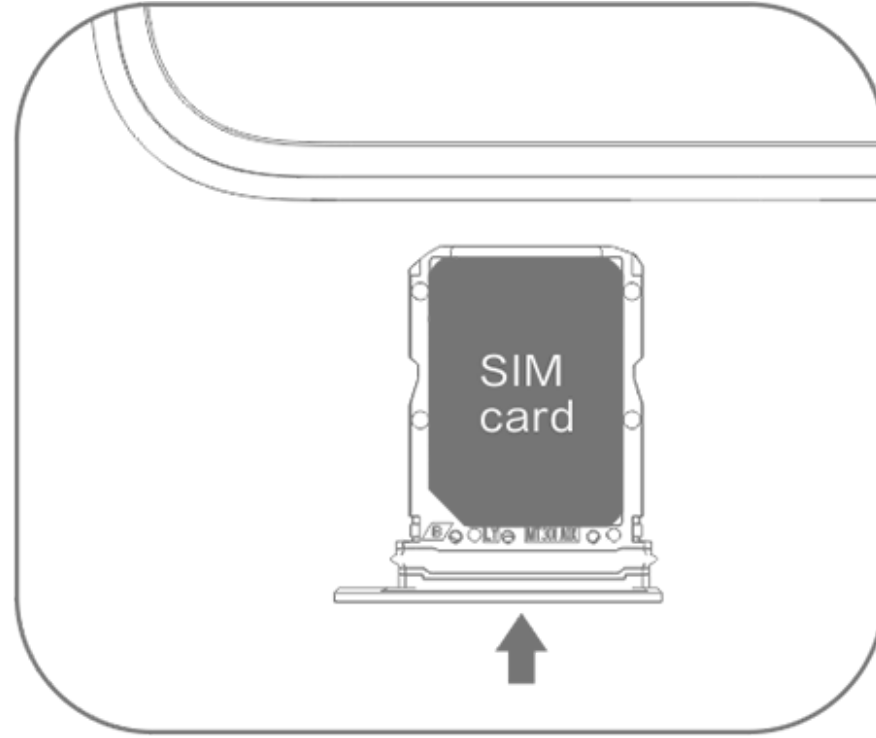

⚠️ ملاحظة

1. لا تنزع الغطاء الخلفي لتجنب إلحاق الضرر بجهازك.
2. لا تدخل بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مباشرة في فتحة هاتفك.
3. قد تؤدي محاولة قص بطاقة nano-SIM بنفسك إلى إلحاق الضرر بالبطاقة أو تعريض جهازك لضرر جسيم. إذا لم تتطابق بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مع جهازك، فاطلب من شركة الجوّال استبدالها ببطاقة ذات حجم قياسي.


الهوائي

جهازك مزود بهوائي مدمج. لا تلمس الهوائي أثناء قيامه بإرسال إشارات أو استقبالها. قد يؤدي لمس الهوائي إلى التأثير سلبًا على جودة الاتصالات، ما يتسبب في عمل جهازك بمستوى طاقة عالٍ بشكل غير ضروري، بالإضافة إلى تقصير عمر البطارية.

يقع الهوائي داخل المنطقة المحددة بخطوط منقطة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. لا تعمل على تغطية هذه المنطقة عند حمل جهازك.

أ. هوائي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/Wi-Fi/هوائي الاتصالات.

ب. هوائي الاتصالات.

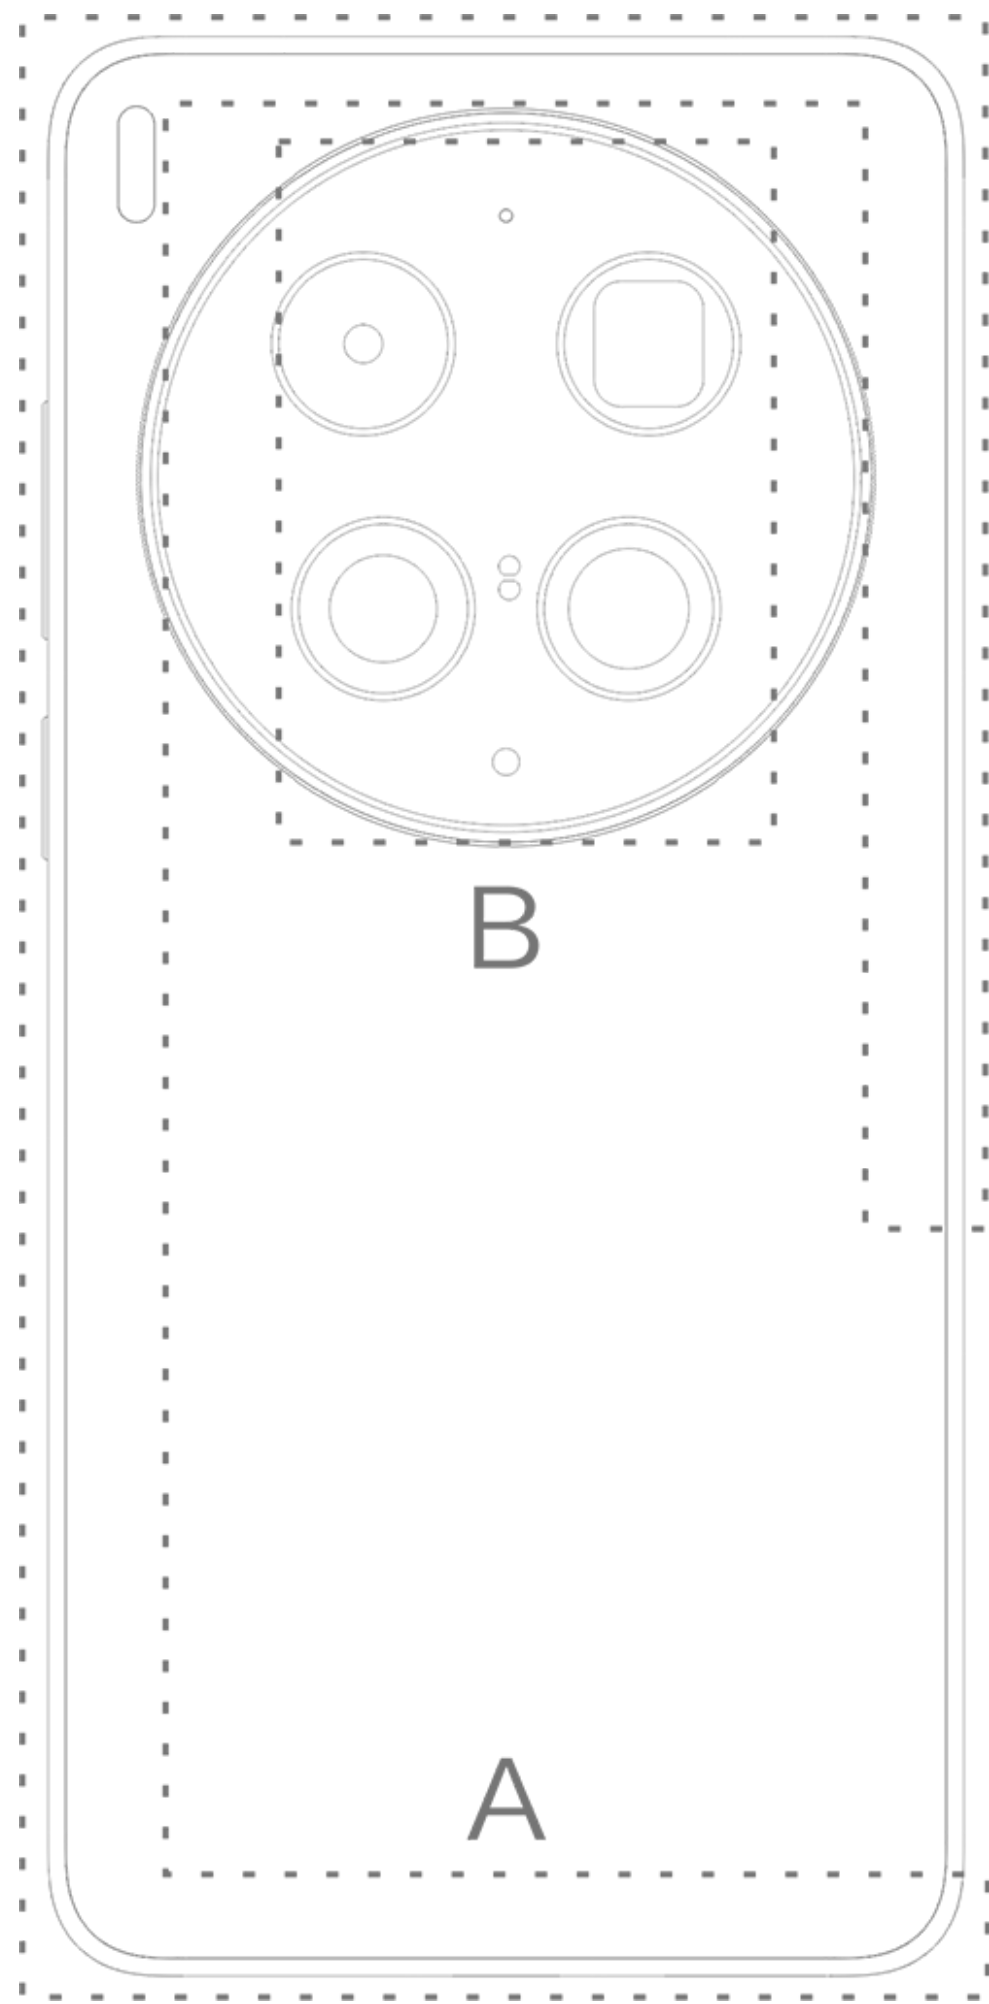


⚠️ملاحظة

الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

الإيماءات الأساسية

تعرّف على الإيماءات الأساسية للتفاعل مع جهازك بشكل أفضل.

الإيماءات الأساسية

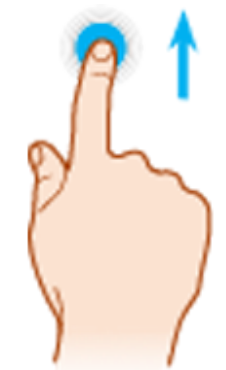الضغط على الشاشة	
التمرير لأعلى	
التمرير لأسفل	
التمرير لليمين	
التمرير لليسار	
التكبير على الشاشة	

رموز الحالة

تظهر أيقونات الحالة في شريط الحالة في أعلى الشاشة. راجع الجدول أدناه للتعرف على أيقونات الحالة الشائعة ومعانيها.

قوة الإشارة	
لا توجد إشارة	
وضع الطيران قيد التشغيل	
Wi-Fi قيد التشغيل	
2G قيد التشغيل	E / G / 2G
3G قيد التشغيل	H+ / H / 3G
4G قيد التشغيل	4G+ / 4G
5G قيد التشغيل	5G
LTE قيد التشغيل	LTE+ / LTE
جهاز البلوتوث متصل	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
الوضع الصامت قيد التشغيل	
وضع عدم الإزعاج قيد التشغيل	
رسالة جديدة	
مكالمة فائتة	
المنبه قيد التشغيل	
مستوى شحن البطارية	
جارٍ الشحن	
وضع توفير البيانات قيد التشغيل	
نقطة الاتصال الشخصية قيد التشغيل	
الموقع قيد التشغيل	
متصل بشبكة VPN	
مطابقة الشاشة قيد التشغيل	
تسجيل الشاشة قيد التشغيل	
سماعة الأذن متصلة	
NFC قيد التشغيل	N

1. قد تختلف رموز الشبكة حسب شركة الجوّال وإعدادات الشبكة.
2. قد تختلف الرموز تبعًا لاختلاف طراز الجهاز. رموز الحالة في الجدول أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط.
3. رمز 5G هو لأغراض توضيحية فقط وسيكون مرئيًا فقط على الهواتف المزودة بإمكانيات 5G.

تشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل جهازك

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم مرر  نحو اليمين.

تشغيل جهازك

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يهتز جهازك.

⚠️ملاحظة

سيعرض جهازك صورة بطارية شبه مستنفدة، عندما تكون طاقته منخفضة للغاية. اشحن جهازك لكي تتمكن من استخدامه.

إعادة تشغيل جهازك

لإعادة تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم مرر  نحو اليمين.

فرض إعادة تشغيل جهازك

اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر خفض الصوت في آنٍ واحد لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيل الجهاز.

شحن جهازك

عندما تنخفض طاقة البطارية، سيُطلب منك شحن جهازك.

الشحن عبر كابل USB

لشحن جهازك عبر شاحن وكابل USB:

1. قم بتوصيل الشاحن بجهازك عبر كابل USB.
2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

⚠️ملاحظة

لضمان سلامة الشحن، استخدم الشاحن وكابل USB المتوافقين مع جهازك.

الشحن باستخدام شاحن لاسلكي

لشحن جهازك لاسلكيًا:

1. ضع جهازك في وسط الشاحن اللاسلكي مع توجيه الشاشة لأعلى.
2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

⚠️ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط على الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

الاتصال بسماعات الأذن

يمكنك توصيل سماعات الأذن بجهازك للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام على نحو خاص.

توصيل سماعات الأذن اللاسلكية

الطريقة:

1. شغّل سماعة الأذن اللاسلكية وتأكد من أنها في وضع الاكتشاف.
2. استخدم جهازك للبحث عن سماعة الأذن هذه وإقرانه بها بالطرق التالية:
 - 2.1 انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث** وشغّل **البلوتوث**.
 - 2.2 اضغط على اسم جهاز البلوتوث الذي تريد إقرانه بجهازك في **الأجهزة المتاحة**.
 - 2.3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتوصيل.
3. بعد التوصيل، ستعرض شاشة **بلوتوث** الجهاز المتصل.

⚠️ملاحظة

قد تختلف الخطوات باختلاف سماعات الأذن. راجع دليل سماعات الأذن للحصول على التفاصيل.

توصيل سماعات الأذن السلكية

الطريقة:

قم بتوصيل سماعات الأذن مباشرة بمقبس سماعة الأذن وتأكد من توصيلها بإحكام.

⚠️ملاحظة

تحتوي بعض الأجهزة على مقبس USB وسماعة أذن مدمجين.

ضبط الصوت

عند إجراء مكالمات أو الرد عليها أو عند بث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، يمكنك استخدام الأزرار الجانبية لرفع الصوت أو خفضه.

اضغط مطولاً على أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

عندما تبث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، اضغط على زر رفع الصوت أو زر خفض الصوت لرفع الصوت أو خفضه.

كتم صوت جهازك بسرعة

- عندما يرن جهازك للإشارة إلى مكالمة واردة أو منبه، اضغط مطولاً على زر خفض الصوت لكتم صوته بسرعة.
- عند استقبال مكالمة واردة، اقلب جهازك لكتم صوته بسرعة.

⚠️ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

تحديد لغة

تحديد لغة أثناء الإعداد

- عند تشغيل جهازك للمرة الأولى، يمكنك تحديد لغة من معالج الإعداد استنادًا إلى تفضيلاتك. الطريقة:
1. اضغط على .
 2. حدد لغة.
 3. اضغط على **بدء استخدام نظام OriginOS**.

تعيين لغة النظام والمنطقة

عندما تكون مسافرًا أو عند انتقالك إلى منطقة مختلفة وتريد تغيير اللغة أو المنطقة، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > اللغات والمنطقة**.

- لتغيير لغة النظام:

1. اضغط على **اللغة والمنطقة > إضافة لغة**.
2. حدد اللغة التي تريد إضافتها واضغط على **تغيير لغة النظام**.

- لتغيير اللغة إلى إحدى اللغات المضافة، اضغط عليها في قائمة اللغات.

- لإزالة لغة من القائمة، اضغط على **اللغة والمنطقة >  <  < **.

⚠️ملاحظة

لإزالة لغة، تأكد من وجود لغتين على الأقل في القائمة.

- لتغيير لغة تطبيق معين:

1. انقر فوق **لغة التطبيق**.
2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغيير لغته.
3. حدد لغة من قائمة اللغات.

⚠️ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط للتطبيقات التي تدعم اختيار اللغة.

• للتغيير إلى منطقة مختلفة:

1. انقر فوق **المنطقة**.
2. أدخل المنطقة التي تريد التغيير إليها في شريط البحث.
3. حدد منطقة من قائمة المناطق.

الاتصال بالإنترنت

لتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi أو شبكة جوّال، يمكنك القيام بالآتي.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. شغِّل Wi-Fi باستخدام الطرق التالية:
 - عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وشغِّل **Wi-Fi**.
2. انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، واضغط على شبكة للاتصال بها. يشير  إلى أن كلمة مرور شبكة Wi-Fi مطلوبة.

الاتصال بشبكة جوال

الطريقة:


- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
- انتقل إلى **الإعدادات < شبكة الجوّال (بطاقات SIM وشبكة الجوّال)**، ثم شغِّل **شبكة البيانات**.

⚠️ ملاحظة

1. يتم عرض **شبكة الجوّال** عند إدخال بطاقة واحدة، ويتم عرض **بطاقتي SIM وشبكة الجوّال** عند إدخال بطاقتين.
2. بعد تمكين بيانات الجوّال، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت مثل المتصفح والبريد الإلكتروني عبر شبكة الجوّال.
3. قد يتم فرض رسوم عليك. ولمعرفة التفاصيل، تواصل مع شركة الجوّال التي تتعامل معها.

نقل الملفات

ترحيل البيانات إلى الجهاز الجديد بضغطه واحدة

المسار:  EasyShare < استنساخ الجهاز

اضغط علي **استنساخ الجهاز** لترحيل البيانات من جهازك القديم إلى الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

الطريقة:

1. اضغط على  على الجهاز الجديد وحدد نوع الجهاز القديم.
2. اضغط على  على الجهاز القديم.
3. قم بتوصيل الجهازين الجديد والقديم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو الدخول يدويًا إلى نقطة اتصال.
4. حدّد بيانات الملف التي تريد نقلها على الجهاز القديم ثم اضغط على **التالي**.
5. اضغط على **بدء التصدير**.

⚠️ملاحظة

1. هذه نظرة عامة على الميزة. للاطلاع على تفاصيل الميزة، انتقل إلى **تطبيقات الشاشة الرئيسية > EasyShare** في الدليل.
2. تأكد من أن EasyShare مُثبّت على الهاتفين قبل نقل البيانات.
3. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بالتطبيقات نفسها الموجودة على الهاتف الجديد.

إرسال الملفات أو استلامها

المسار:  **EasyShare > نقل الملفات**

اضغط على **نقل الملفات** لإرسال أو استلام أنواع مختلفة من الملفات بسرعة عالية من دون استهلاك أي بيانات.

لنأخذ الأجهزة التي تعمل بنظام Android مثالاً:

1. اضغط على  على الجهاز المُرسِل.
2. حدد الملفات.
3. أنشئ رمز الاستجابة السريعة على الجهاز المُرسِل.
4. اضغط على  في الصفحة الرئيسية للجهاز المُستَلِم وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
5. يقترن الجهاز المُرسِل بالجهاز المُستَلِم بنجاح.
6. اضغط على **إرسال** على الجهاز المُرسِل.

⚠️ملاحظة

هذه نظرة عامة على ميزات EasyShare. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى **التطبيقات > EasyShare** في الدليل.

نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف باستخدام كابل USB

• **توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB**

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. اسحب شريط الإشعارات على هاتفك لأسفل.

3. انقر فوق الإشعار "شحن هذا الجهاز باستخدام USB".
4. حدد **نقل الملفات**.
5. انقر مرتين فوق "جهاز الكمبيوتر هذا" على جهاز الكمبيوتر لديك لعرض الجهاز المتصل.
6. انقر مرتين للوصول إلى الجهاز ونسخ الملفات أو إدارتها على هاتفك.

⚠️ملاحظة

1. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، من الضروري تثبيت Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP. هذا ليس شرطاً أساسياً لنظام التشغيل Windows 7 أو أنظمة التشغيل الأحدث.
2. قد يختلف اسم الزر باختلاف الكمبيوتر.

• توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. قم بتنزيل أداة MTP على جهاز الكمبيوتر.
3. حدد موقع AndroidFileTransfer.dmg وانقر مرتين فوقه لفتحه.
4. انقر مرتين فوق رمز روبوت Android.
5. انسخ الملفات أو قم بإدارتها على هاتفك.

إدارة حسابك

⚠️تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعاً لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لاستخدام بعض الخدمات.

تسجيل الدخول

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات** واضغط على ⓘ.
2. اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول وتعديل ملفك الشخصي أو اربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني.

إضافة حساب

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والحسابات** واضغط على **إضافة حساب**.
2. حدد نوع حساب واتبّع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الحساب.

⚠️ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

إعداد أوضاع التنقل داخل النظام

التنقل بالإيماءات

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدِّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الإيماءات، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > التنقل داخل النظام** وحدد **الإيماءات بملء الشاشة**.

- قم بأي مما يلي حسب الحاجة:
- للرجوع إلى الشاشة السابقة: مرر إلى الداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية: مرر إلى أعلى من أسفل الشاشة.
- للوصول إلى شاشة التطبيقات الحديثة: مرر إلى أعلى من الحافة السفلية مع الاستمرار.
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة واضغط على **x**.

⚠ ملاحظة

عندما يكون أحد التطبيقات في وضع القفل، فإن الضغط على **x** لن يغلقه.

مفاتيح التنقل

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدِّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الأزرار، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > التنقل داخل النظام**، وحدد **مفاتيح التنقل**.

- قم بأي مما يلي حسب الحاجة:
- **</>**: أرجع إلى الشاشة السابقة.
- **○**: عد إلى الشاشة الرئيسية.
- **□/≡**: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

تغيير ألوان واجهة المستخدم

يمكنك تغيير لون واجهة المستخدم في جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > أنماط النظام**، وقم بتشغيل **لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات**.
2. حدد لونًا من الألوان الأساسية أو التقط لونًا من خلفية الشاشة.
3. لاستعادة اللون الأصلي لواجهة مستخدم النظام والتطبيقات، أوقف تشغيل الخيار **لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات**.

⚠ ملاحظة

تعرض جميع الرسومات التوضيحية في هذا الدليل ألوان واجهة المستخدم الافتراضية للجهاز مع تعطيل الخيار **لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات**. الرسومات التوضيحية مخصصة لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف ألوان واجهة المستخدم على أجهزة معينة.

تغيير خلفية الشاشة

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكنك تغيير السمة أو خلفية الشاشة على جهازك.

تغيير السمة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > السمة.
2. حدد سمة.

تغيير خلفية الشاشة

الطريقة ١:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية، وشاشة القفل، وخلفية الشاشة < خلفية الشاشة.
2. قم بأي مما يلي:
 - حدد خلفية شاشة تم تحميلها مسبقًا.
 - اضغط على **تحديد من الألبومات** وحدد خلفية الشاشة.
 - انتقل إلى **المزيد من خلفيات الشاشة** وحدد خلفية شاشة.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

الطريقة ٢:

1. الانتقال إلى 🖼️ **الألبومات** لتحديد صورة مفضلة.
2. افتح الصورة أو مقطع الفيديو بملء الشاشة واضغط على : < **تعيين كخلفية شاشة**.

ضبط سطوع الشاشة والخطوط

ضبط درجة سطوع الشاشة

• ضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا

يمكنك ضبطها بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واسحب 🌞.

- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اسحب .
- انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين، واسحب .

• ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا

- يمكنك ضبطها بالطرق التالية:
- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين وشغّل السطوع التلقائي.

ضبط حجم الخط ونمطه

• ضبط الخطوط:

- الطريقة:
1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين.
 2. قم بأيٍ مما يلي:
- لتكبير حجم الخط أو تصغيره، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته** واسحب  تحت **حجم الخط**.
 - لجعل جميع الخطوط تظهر بخط عريض، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته** واضغط على **الخط العريض**.
 - لتكبير حجم المحتوى بأكمله أو تصغيره، اسحب  تحت **حجم العرض**.

• تغيير نمط الخط

- الطريقة:
1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > نمط الخط.
 2. حدد من الخيارات التالية:
- حدد نمطًا تم تحميله مسبقًا.
 - اضغط على **المزيد من الخطوط** لتنزيل نمط الخط المفضل.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

إدخال النص

إدخال نص على جهازك

لإدخال نص، اضغط على مربع الإدخال الذي سيُظهر لوحة المفاتيح.

نسخ النص ولصقه

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على النص المراد نسخه.
2. اسحب المؤشر لتحديد المحتوى.
3. انقر فوق **نسخ**.
4. اضغط مع الاستمرار على المنطقة للصق النص.
5. انقر فوق **لصق**.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

كيفية أخذ لقطة شاشة

لأخذ لقطة شاشة:

الطريقة 1:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت لأخذ لقطة شاشة سريعة.

الطريقة ٢:

مرر إلى أسفل بثلاث أصابع لأخذ لقطة شاشة سريعة.

لتعطيل هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > ميزة S-capture**، وقم بتعطيل الخيار **لقطة الشاشة عبر الإيماءة**.

⚠️ ملاحظة

هذه الميزة غير مدعومة في وضع توفير طاقة البطارية الفائق.

الطريقة ٣:

يمكنك أخذ لقطة شاشة سريعة باستخدام الطرق التالية:

• عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على **ميزة لقطة الشاشة الفائقة**.

• عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على **لقطة الشاشة الفائقة**.

• **ميزة S-capture**

لتسجيل الشاشة:

1. اضغط على **تسجيل الشاشة**.
2. أثناء استخدامك الأول، اضغط على **بدء تسجيل الشاشة**.
- لتغيير إعدادات تسجيل الشاشة، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > ميزة لقطة الشاشة الفائقة**.
3. اضغط على ► لبدء التسجيل وعلى II لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
4. اضغط على ■ لإيقاف التسجيل.

لأخذ لقطة شاشة طويلة:

1. اضغط على **لقطة شاشة طويلة**.
2. اسحب المقبض العلوي لأعلى لتعيين نقطة بداية الشاشة الطويلة.
3. مرّر إلى أعلى على الشاشة حتى تنتهي من التقاط كل الشاشة أو المقدار الذي تريده منها.
4. اضغط على **حفظ**.

لأخذ لقطة شاشة متحركة:

1. اضغط على **لقطة شاشة لمنطقة**.
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد التقاطها.
3. اضغط على 📏.

لتسجيل حركة:

1. اضغط على **تسجيل المنطقة**.
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد تسجيلها.
3. اضغط على **تسجيل الرسوم المتحركة أو تسجيل الفيديو**.
4. اضغط على ■.

ميزات مركز التحكم

يمكنك الوصول بسرعة إلى الاختصارات المستخدمة بصورة متكررة وعرض إشعارات النظام والمزيد من مركز التحكم.

فتح مركز التحكم


الطريقة:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.

لضبط وضع عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > مركز التحكم** وحدد وضع العرض المرجو.

مقدمة إلى مركز التحكم

- عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل

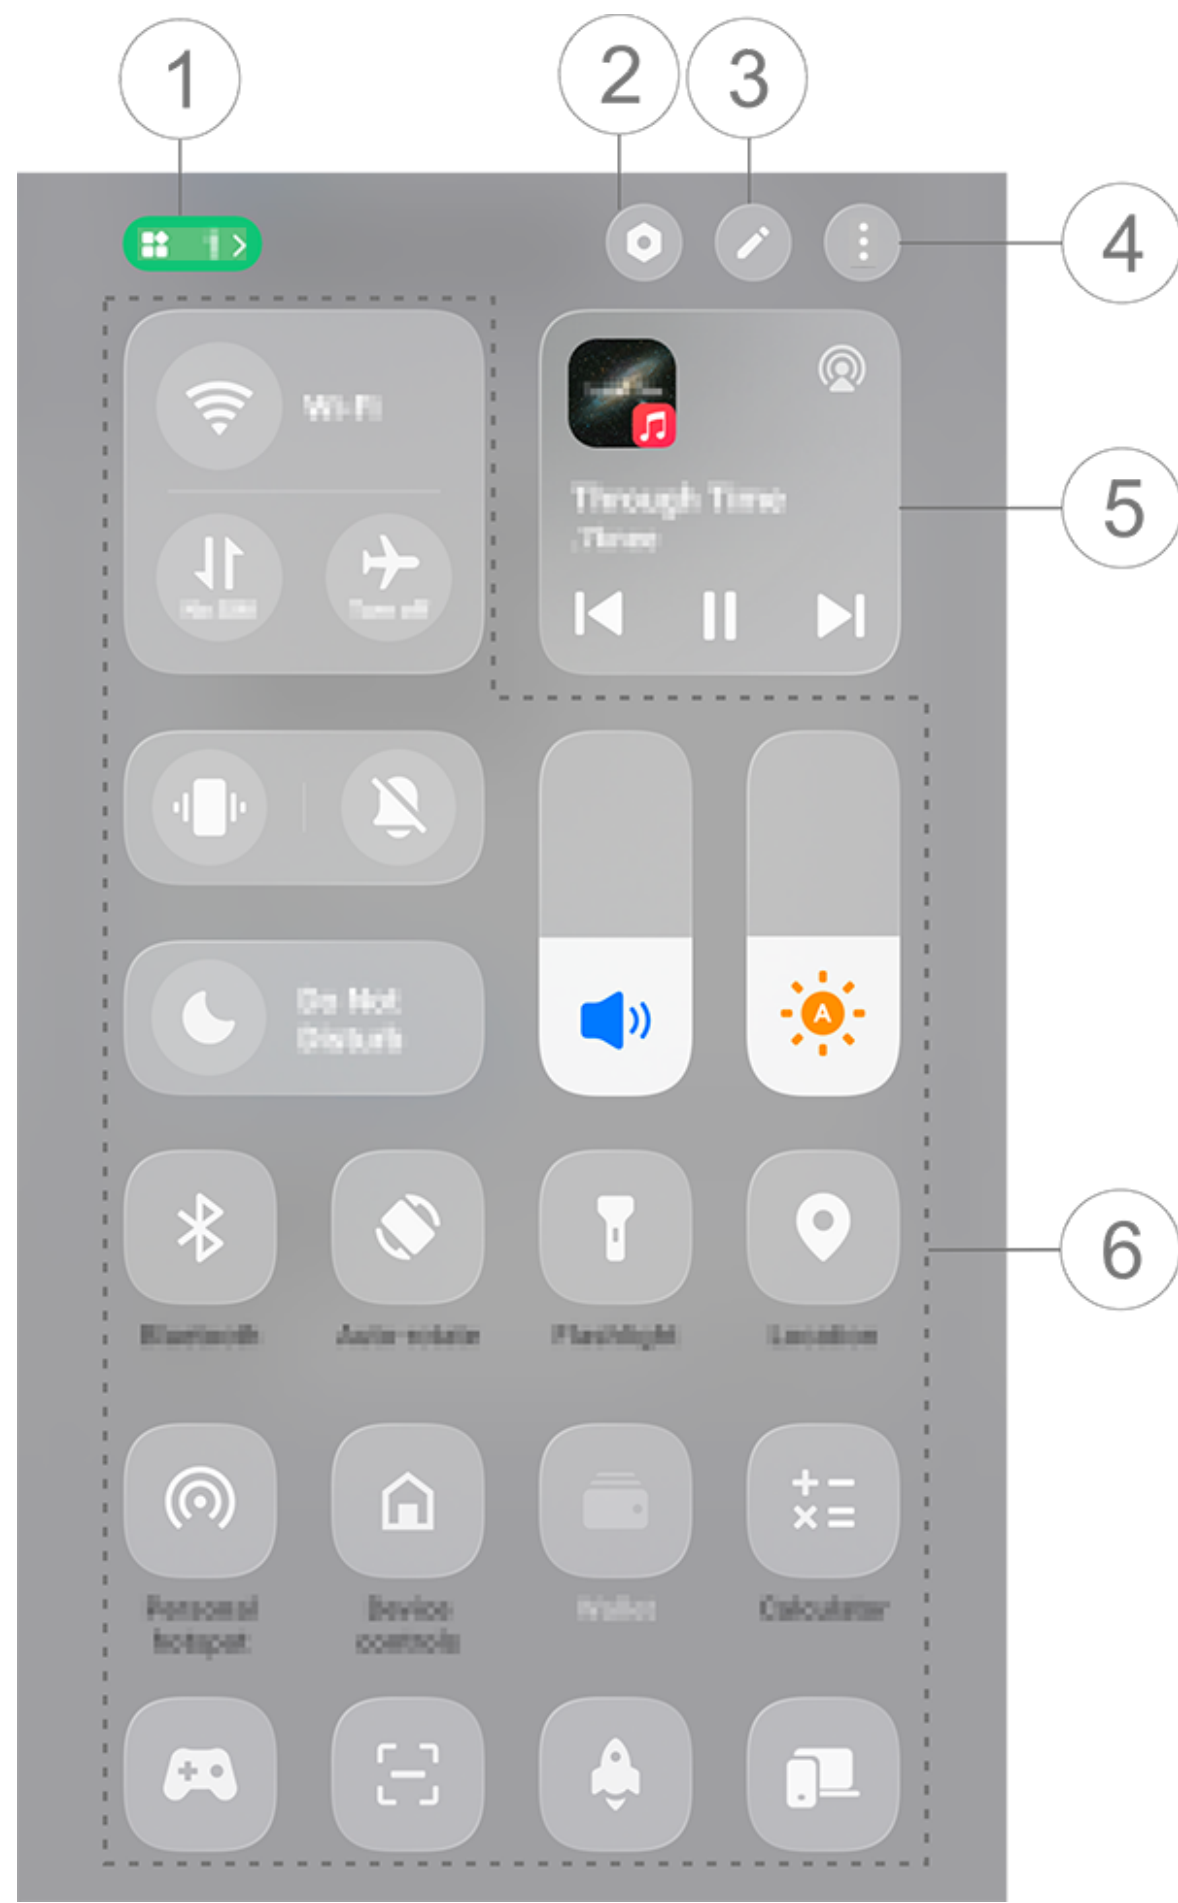

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① عرض التطبيقات قيد التشغيل أو إغلاقها.
 - ② اضغط للوصول إلى الإعدادات.
 - ③ إضافة خيارات الاختصار أو ضبطها.
 - ④ الوصول إلى ميزات مثل مركز التحكم أو المستخدمين المتعددين.
 - ⑤ التحكم في تشغيل الموسيقى (يتم عرضه عند تشغيل **عرض مشغل الوسائط**).
 - ⑥ خيارات الاختصار.
- لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الخيار المقابل لها.
 - للوصول إلى شاشة إعدادات إحدى الميزات، اضغط مع الاستمرار على الخيار المقابل (متاح لبعض الخيارات).

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

• دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات

قفل شاشتك

لقفل شاشتك:

- اضغط على زر التشغيل لقفل الشاشة يدويًا.
- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين > شاشة القفل التلقائي**، وحدد المدة المفضلة. سيتم قفل الشاشة تلقائيًا إذا لم يحدث أي نشاط خلال الفترة المحددة.

تكوين شاشة القفل

لتغيير نمط شاشة القفل وإنشاء اختصار لشاشة القفل، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > إعدادات شاشة القفل**.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتعيين ساعة شاشة القفل أو نمط التاريخ أو الميزات التي يمكن تشغيلها بسرعة على شاشة القفل، اضغط على **تعديل**.
 - لتغيير خلفية شاشة القفل من خلال السمة، قم بتمكين الخيار **تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة**.

⚠️ ملاحظة

يمكن تغيير الخلفيات الثابتة فقط من خلال السمات.

إلغاء قفل شاشتك

في حال عدم قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور، أو قفل ببصمة الإصبع، أو قفل بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة وقيد التشغيل، مرّر إلى الأعلى لإلغاء قفل جهازك.

- في حال قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور، أو قفل ببصمة الإصبع، أو قفل بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة وقيد التشغيل، يمكن إلغاء قفل جهازك باستخدام الطرق التالية:
- مرّر إلى الأعلى على الشاشة وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
 - المس مستشعر بصمة الإصبع باستخدام بصمة الإصبع المسجلة.
 - اضبط محاذاة وجهك مع الشاشة. سيتم إلغاء قفل جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

⚠️ ملاحظة

للتعرّف على كيفية إعداد قفل بكلمة مرور أو قفل بالوجه أو قفل ببصمة الإصبع، انتقل إلى **الإعدادات > الأمان والخصوصية** في الدليل.

تعديل الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية

⚠️ملاحظة

لا يمكن تغيير موضع أوضاع الصور ومقاطع الفيديو، وهذا يخضع لنماذج معينة.

ميزات إضافية في أوضاع الكاميرا

ميزات إضافية في أوضاع الكاميرا

اضغط على  لتخصيص صندوق الأدوات والاختصارات في أيّ من أوضاع الكاميرا.

الطريقة:

1. ادخل إلى أيّ من أوضاع الكاميرا واضغط على  < .
2. قم بأيّ مما يلي:
 - انتقل إلى **شريط الاختصارات** واضغط على  لإضافة اختصار أو اضغط على  لحذفه.
 - انتقل إلى **ترتيب عناصر صندوق الأدوات** واسحب  لتعديل ترتيب الأدوات.
3. اضغط على **تم**.

⚠️ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرّاز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

وضع الصور

⚠️تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع الصورة

التقط صورًا للنباتات أو المناظر الطبيعية في وضع **الصورة**.

