


نظرة عامة والبدء السريع

تخطيط الجهاز

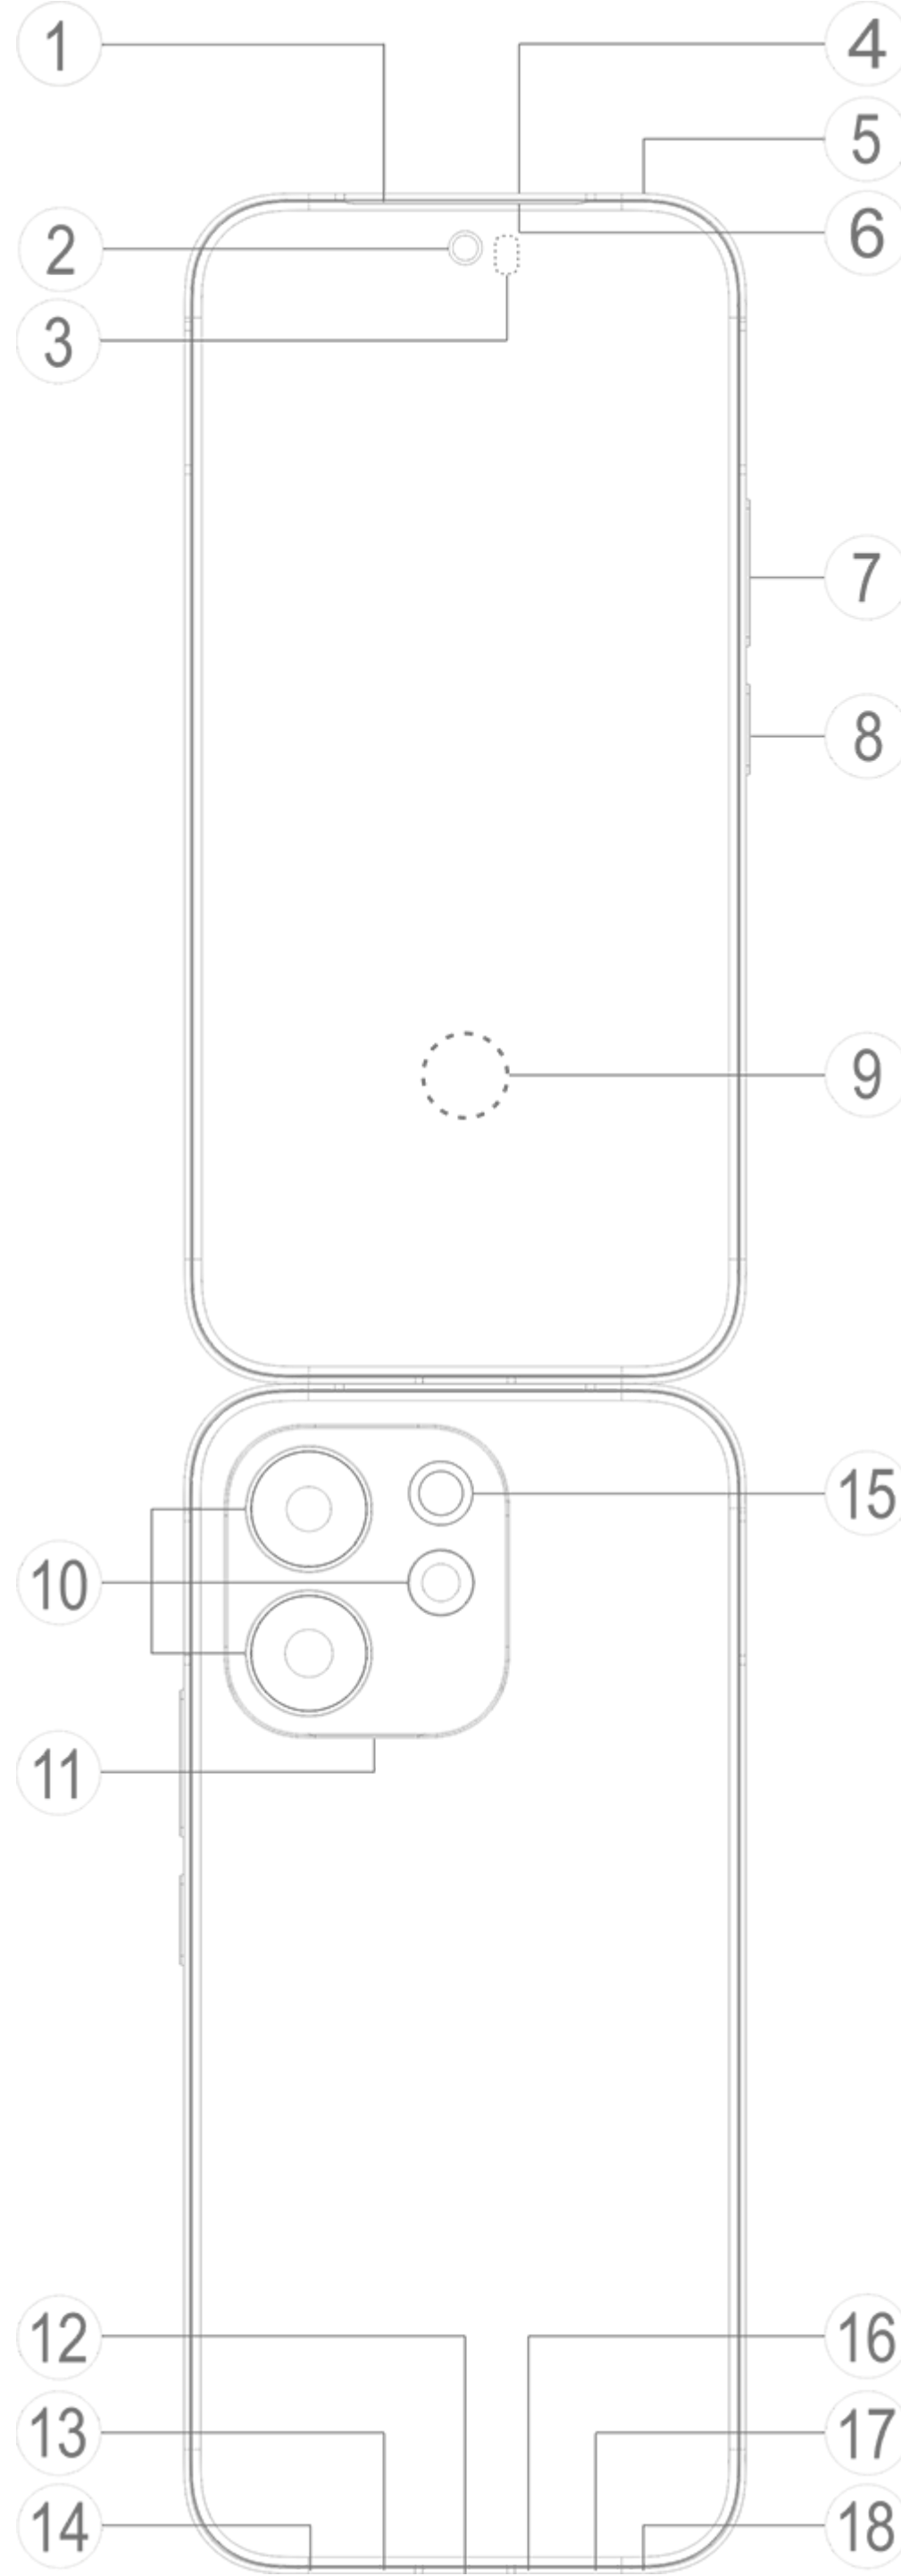

ملاحظة ⚠

الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

الأزرار والمكونات

① **المستقبل ومكبر الصوت:** تشغيل الصوت أثناء المكالمات. تشغيل صوت.

② **الكاميرا الأمامية/⑩ الكاميرا الخلفية:** التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو.

③ **مستشعر الضوء المحيط ومستشعر التقارب:** يكشف تلقائيًا عن مستوى الإضاءة المحيطة ويضبط سطوع الشاشة وفقًا لذلك. يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند تقريب الهاتف من أذنك أثناء إجراء المكالمات أو عندما يكون الهاتف في جيبك، لمنع اللمسات العرضية.

④ **الميكروفون:** ينقل الصوت عندما تجري مكالمات.

⑤ **باعث الأشعة تحت الحمراء:** يراقب الأجهزة المنزلية عن طريق إرسال إشارات مشفرة بالأشعة تحت الحمراء.

⑥ **مستشعر القرب:** يقوم بإيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا عند تقريب الهاتف من أذنك أثناء إجراء المكالمات أو عندما يكون الهاتف في جيبك، لمنع اللمسات العرضية.

⑦ **أزرار مستوى الصوت:** ضبط مستوى الصوت.

⑧ **زر التشغيل:** اضغط مطولاً على الزر لتشغيل هاتفك أو إيقاف تشغيله.

⚠️ ملاحظة

عندما لا يعمل هاتفك بشكل صحيح، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر خفض الصوت لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيله.

⑨ **بصمة إصبع شاشة القفل:** يحدد بصمات أصابعك؛ مما يتيح لك إلغاء قفل هاتفك بدون كلمة مرور.

⑪ **الميكروفون:** ينقل الصوت عندما تجري مكالمات.

⑫ **منفذ USB:** واجهة قياسية لتوصيل جهازك بسماعة الأذن، أو شاحن، أو كمبيوتر، أو جهاز آخر متوافق.

⑬ **ثقب توازن ضغط الهواء:** يعمل على موازنة ضغط الهواء بين الجهاز من الداخل وخارجه. تجنب حظره.

⑭ **مكبر الصوت:** يُستخدم لتشغيل الصوت.

⑮ **ضوء الهالة والفلاش:** مصدر ضوء الفلاش الذي يساعد على تحسين تأثيرات الصور أو الفيديو.

⑩ الميكروفون: ينقل الصوت عندما تجري مكالمات.

⑪ الدرج: يتسع لإدخال بطاقة SIM.


⑫ الثقب الدقيق: أدخل دبوس في الثقب الدقيق واضغط للأمام لإخراج درج البطاقة.

الإعداد والبدء


إدخال بطاقة SIM

⚠ ملاحظة: قد يكون لديك هاتف بطاقة SIM واحدة أو هاتف ببطاقتي SIM بحسب منطقتك أو شركة الجوّال التي تتعامل معها، ولكن الدليل لا يتناول الاختلافات بين الإصدارين بشكل كامل. الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.


يمكنك إدخال بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) من دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل جهازك. سيحدد جهازك تلقائيًا، عند تشغيله، ما إذا كنت قد أدخلت بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2). يستخدم جهازك بطاقات nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2).
1. أدخل دبوس الإخراج في الفتحة، وادفعه بالكامل إلى داخل الفتحة حتى يتم إخراج الدرج، ثم اسحب الدرج للخارج.

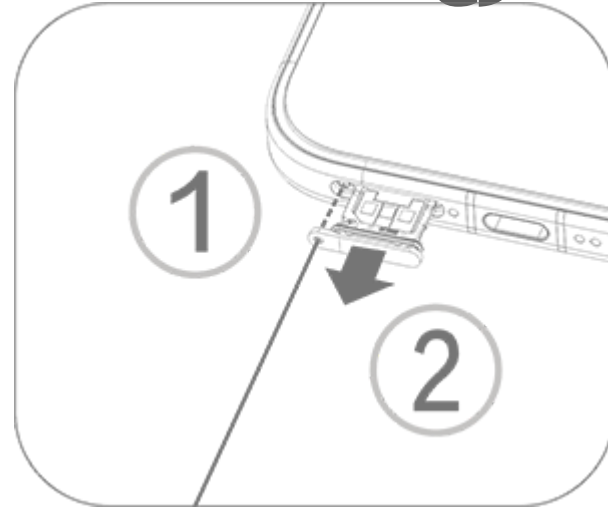

2. ضع بطاقة nano-SIM في حامل بطاقة SIM 1 أو SIM 2 في اتجاه السهم كما هو موضح في الرسم التوضيحي. تأكد من محاذاة الزاوية المائلة مع الشق الموجود على الحامل.

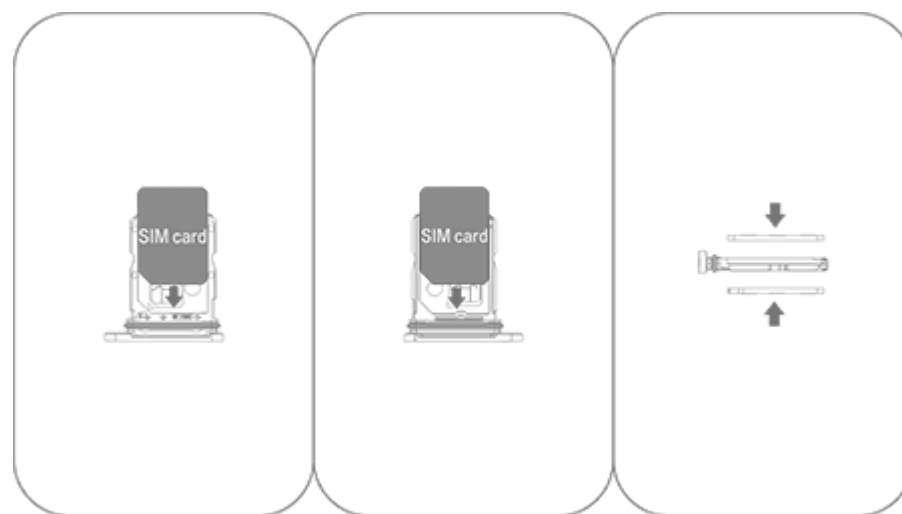

3. وجّه جهازك لأعلى، ثم حرّك الدرج بالكامل إلى داخل الفتحة في الاتجاه المشار إليه بواسطة السهم.

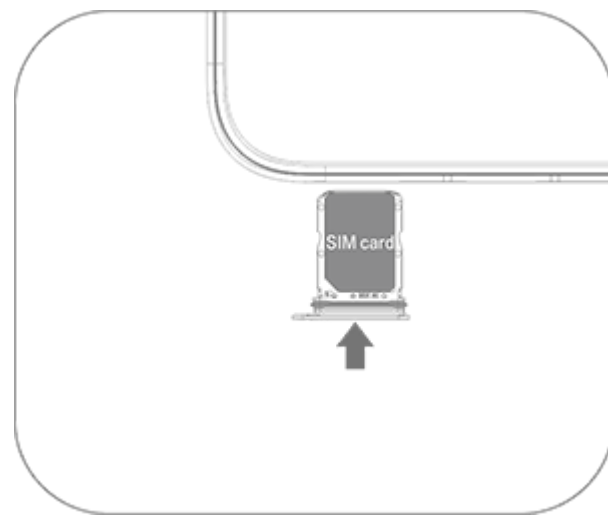


⚠️ ملاحظة

1. لا تنزع الغطاء الخلفي لتجنب إلحاق الضرر بجهازك.
2. لا تدخل بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مباشرة في فتحة هاتفك.
3. قد تؤدي محاولة قص بطاقة nano-SIM بنفسك إلى إلحاق الضرر بالبطاقة أو تعريض جهازك لضرر جسيم. إذا لم تتطابق بطاقة nano-SIM (SIM 1 أو SIM 2) مع جهازك، فاطلب من شركة الجوال استبدالها ببطاقة ذات حجم قياسي.

الهوائي

جهازك مزود بهوائي مدمج. لا تلمس الهوائي أثناء قيامه بإرسال إشارات أو استقبالها. قد يؤدي لمس الهوائي إلى التأثير سلبًا على جودة الاتصالات، ما يتسبب في عمل جهازك بمستوى طاقة عالٍ بشكل غير ضروري، بالإضافة إلى تقصير عمر البطارية.

يقع الهوائي داخل المنطقة المحددة بخطوط منقطة كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. لا تعمل على تغطية هذه المنطقة عند حمل جهازك. أ. هوائي نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)/Wi-Fi/هوائي الاتصالات. ب. هوائي الاتصالات.

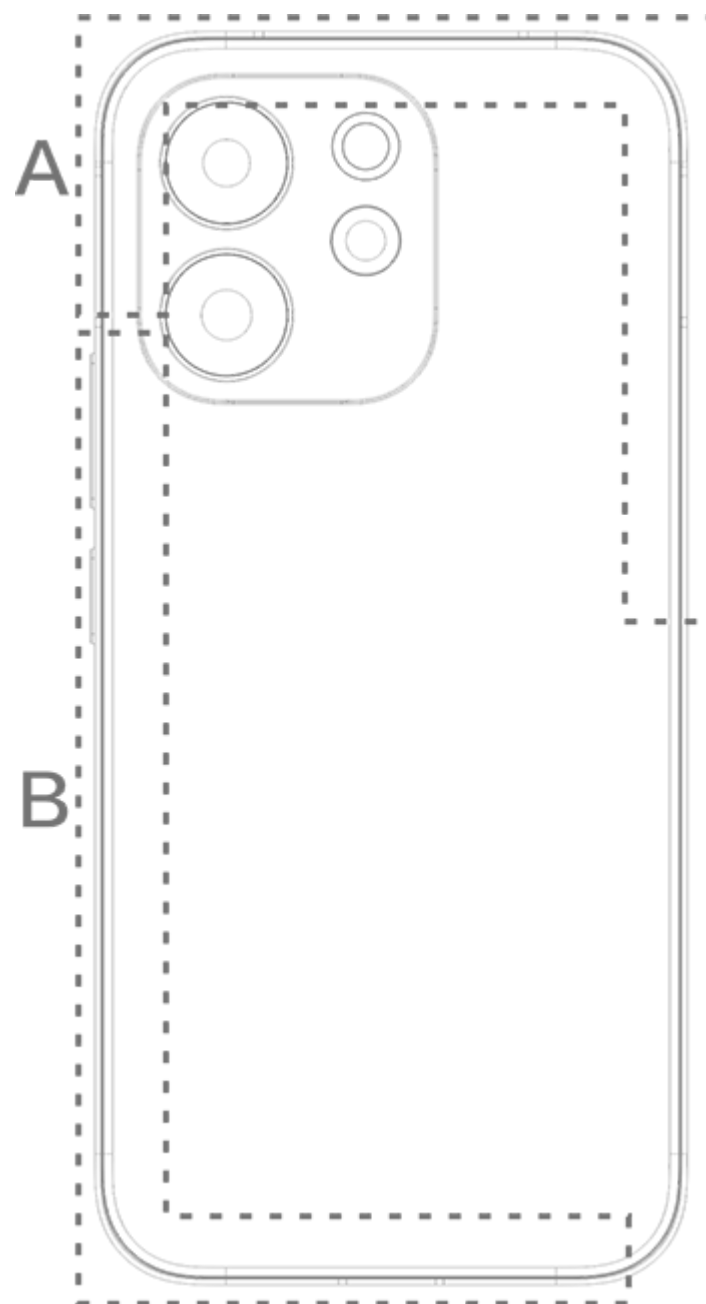

⚠️ ملاحظة

الرسوم التوضيحية في الدليل هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

الإيماءات الأساسية

تعرّف على الإيماءات الأساسية للتفاعل مع جهازك بشكل أفضل.

الإيماءات الأساسية

الضغط على الشاشة	
التمرير لأعلى	
التمرير لأسفل	
التمرير لليمين	
التمرير لليسار	
التكبير على الشاشة	
التصغير على الشاشة	

رموز الحالة

تظهر أيقونات الحالة في شريط الحالة في أعلى الشاشة. راجع الجدول أدناه للتعرف على أيقونات الحالة الشائعة ومعانيها.

قوة الإشارة	
لا توجد إشارة	
وضع الطيران قيد التشغيل	
Wi-Fi قيد التشغيل	
2G قيد التشغيل	E /G/2G
3G قيد التشغيل	H ⁺ /H/3G
4G قيد التشغيل	4G ⁺ /4G
5G قيد التشغيل	5G
LTE قيد التشغيل	LTE ⁺ /LTE
جهاز البلوتوث متصل	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
الوضع الصامت قيد التشغيل	
وضع عدم الإزعاج قيد التشغيل	
رسالة جديدة	
مكالمة فائتة	
المنبه قيد التشغيل	
مستوى شحن البطارية	
جارٍ الشحن	
وضع توفير البيانات قيد التشغيل	
نقطة الاتصال قيد التشغيل	
الموقع قيد التشغيل	
متصل بشبكة VPN	
الشاشة المتطابقة قيد التشغيل	
تسجيل الشاشة قيد التشغيل	
سماعة الأذن متصلة	
NFC قيد التشغيل	N

⚠️ ملاحظة

1. قد تختلف رموز الشبكة حسب شركة الجوّال وإعدادات الشبكة.
2. قد تختلف الرموز تبعًا لاختلاف طراز الجهاز. رموز الحالة في الجدول أعلاه هي لأغراض مرجعية فقط.
3. رمز 5G هو لأغراض توضيحية فقط وسيكون مرئيًا فقط على الهواتف المزودة بإمكانيات 5G.

تشغيل جهازك أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل جهازك

لإيقاف تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم مرر  نحو اليمين.

تشغيل جهازك

لتشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل حتى يهتز جهازك.

⚠️ ملاحظة

سيعرض جهازك صورة بطارية شبه مستنفدة، عندما تكون طاقته منخفضة للغاية. اشحن جهازك لكي تتمكن من استخدامه.

إعادة تشغيل جهازك

لإعادة تشغيل جهازك، اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر رفع الصوت في آنٍ واحد، ثم مرر  نحو اليمين.

فرض إعادة تشغيل جهازك

اضغط مطولاً على زر التشغيل وزر خفض الصوت في آنٍ واحد لمدة ١٠ ثوانٍ على الأقل لفرض إعادة تشغيل الجهاز.

شحن جهازك

عندما تنخفض طاقة البطارية، سيُطلب منك شحن جهازك.

الشحن عبر كابل USB

- لشحن جهازك عبر شاحن وكابل USB:
1. قم بتوصيل الشاحن بجهازك عبر كابل USB.
 2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
 3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

⚠️ ملاحظة

لضمان سلامة الشحن، استخدم الشاحن وكابل USB المتوافقين مع جهازك.

الشحن باستخدام شاحن لاسلكي

- لشحن جهازك لاسلكيًا:
1. ضع جهازك في وسط الشاحن اللاسلكي مع توجيه الشاشة لأعلى.
 2. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ كهربائي.
 3. افصل الشاحن عندما يتم شحن جهازك بالكامل.

⚠️ ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط على الأجهزة التي تدعم الشحن اللاسلكي.

الاتصال بسماعات الأذن

يمكنك توصيل سماعات الأذن بجهازك للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام على نحو خاص.

توصيل سماعات الأذن اللاسلكية

- الطريقة:
1. شغل سماعة الأذن اللاسلكية وتأكد من أنها في وضع الاكتشاف.
 2. استخدم جهازك للبحث عن سماعة الأذن هذه وإقرانه بها بالطرق التالية:
 - 2.1 انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث** وشغل **البلوتوث**.
 - 2.2 اضغط على اسم جهاز البلوتوث الذي تريد إقرانه بجهازك في **الأجهزة المتاحة**.
 - 2.3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتوصيل.
 3. بعد التوصيل، ستعرض شاشة **بلوتوث** الجهاز المتصل.

⚠️ ملاحظة

قد تختلف الخطوات باختلاف سماعات الأذن. راجع دليل سماعات الأذن للحصول على التفاصيل.

توصيل سماعات الأذن السلكية

الطريقة:

قم بتوصيل سماعات الأذن مباشرة بمقبس سماعة الأذن وتأكد من توصيلها بإحكام.

⚠️ ملاحظة

تحتوي بعض الأجهزة على مقبس USB وسماعة أذن مدمجين.

ضبط الصوت

عند إجراء مكالمات أو الرد عليها أو عند بث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، يمكنك استخدام الأزرار الجانبية لرفع الصوت أو خفضه.

اضغط مطولاً على أزرار مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

عندما تبث ملفات الوسائط المتعددة على جهازك، اضغط على زر رفع الصوت أو زر خفض الصوت لرفع الصوت أو خفضه.

كتم صوت جهازك بسرعة

- عندما يرن جهازك للإشارة إلى مكالمة واردة أو منبه، اضغط مطولاً على زر خفض الصوت لكتم صوته بسرعة.
- عند استقبال مكالمة واردة، ألق جهازك لكتم صوته بسرعة.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعاً لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

تحديد لغة

تحديد لغة أثناء الإعداد

- عند تشغيل جهازك للمرة الأولى، يمكنك تحديد لغة من معالج الإعداد استناداً إلى تفضيلاتك. الطريقة:
1. اضغط على .

2. حدد لغة.
3. اضغط على بدء استخدام نظام OriginOS.

تعيين لغة النظام والمنطقة

عندما تكون مسافرًا أو عند انتقالك إلى منطقة مختلفة وتريد تغيير اللغة أو المنطقة، انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > اللغات والمنطقة.

- لتغيير لغة النظام:
 1. اضغط على اللغة والمنطقة > إضافة لغة.
 2. حدد اللغة التي تريد إضافتها واضغط على تغيير لغة النظام.
- لتغيير اللغة إلى إحدى اللغات المضافة، اضغط عليها في قائمة اللغات.
- لإزالة لغة من القائمة، اضغط على اللغة والمنطقة >  > .

⚠️ ملاحظة

لإزالة لغة، تأكد من وجود لغتين على الأقل في القائمة.

- لتغيير لغة تطبيق معين:
 1. انقر فوق لغة التطبيق.
 2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغيير لغته.
 3. حدد لغة من قائمة اللغات.

⚠️ ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط للتطبيقات التي تدعم اختيار اللغة.

- للتغيير إلى منطقة مختلفة:
 1. انقر فوق المنطقة.
 2. أدخل المنطقة التي تريد التغيير إليها في شريط البحث.
 3. حدد منطقة من قائمة المناطق.

الاتصال بالإنترنت

لتوصيل جهازك بشبكة Wi-Fi أو شبكة جوّال، يمكنك القيام بالآتي.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. شغل Wi-Fi باستخدام الطرق التالية:
 - عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، وشغل Wi-Fi.
2. انتقل إلى الإعدادات < Wi-Fi، واضغط على شبكة للاتصال بها. يشير  إلى أن كلمة مرور شبكة Wi-Fi مطلوبة.

الاتصال بشبكة جوال

الطريقة:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات < شبكة الجوال (بطاقات SIM وشبكة الجوال)، ثم شغل شبكة البيانات.

⚠ ملاحظة

1. يتم عرض شبكة الجوال عند إدخال بطاقة واحدة، ويتم عرض بطاقتي SIM وشبكة الجوال عند إدخال بطاقتين.
2. بعد تمكين بيانات الجوال، يمكنك الوصول إلى التطبيقات التي تحتاج إلى اتصال بالإنترنت مثل المتصفح والبريد الإلكتروني عبر شبكة الجوال.
3. قد يتم فرض رسوم عليك. ولمعرفة التفاصيل، تواصل مع شركة الجوال التي تتعامل معها.

نقل الملفات

ترحيل البيانات إلى الجهاز الجديد بضغط واحدة

المسار:  EasyShare < استنساخ الجهاز

اضغط على استنساخ الجهاز لترحيل البيانات من جهازك القديم إلى الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

الطريقة:

1. اضغط على  على الجهاز الجديد وحدد نوع الجهاز القديم.
2. اضغط على  على الجهاز القديم.

3. قم بتوصيل الجهازين الجديد والقديم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو الدخول يدويًا إلى نقطة اتصال.
4. حدد بيانات الملف التي تريد نقلها على الجهاز القديم ثم اضغط على التالي.
5. اضغط على بدء التصدير.

⚠️ ملاحظة

1. هذه نظرة عامة على الميزة. للاطلاع على تفاصيل الميزة، انتقل إلى **تطبيقات الشاشة الرئيسية < EasyShare** في الدليل.
2. تأكد من أن EasyShare مُثَبَّت على الهاتفين قبل نقل البيانات.
3. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بالتطبيقات نفسها الموجودة على الهاتف الجديد.

إرسال الملفات أو استلامها

المسار:  EasyShare < نقل الملفات

اضغط على **نقل الملفات** لإرسال أو استلام أنواع مختلفة من الملفات بسرعة عالية من دون استهلاك أي بيانات.

لنأخذ الأجهزة التي تعمل بنظام Android مثالاً:

1. اضغط على  على الجهاز المُرسِل.
2. حدد الملفات.
3. أنشئ رمز الاستجابة السريعة على الجهاز المُرسِل.
4. اضغط على  في الصفحة الرئيسية للجهاز المُستلم وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
5. يقترن الجهاز المُرسِل بالجهاز المُستلم بنجاح.
6. اضغط على **إرسال** على الجهاز المُرسِل.

⚠️ ملاحظة

هذه نظرة عامة على ميزات EasyShare. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى **التطبيقات < EasyShare** في الدليل.

نقل الملفات بين الكمبيوتر والهاتف باستخدام كابل USB

• توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2. اسحب شريط الإشعارات على هاتفك لأسفل.
3. انقر فوق الإشعار "شحن هذا الجهاز باستخدام USB".
4. حدد **نقل الملفات**.
5. انقر مرتين فوق "جهاز الكمبيوتر هذا" على جهاز الكمبيوتر لديك لعرض الجهاز المتصل.
6. انقر مرتين للوصول إلى الجهاز ونسخ الملفات أو إدارتها على هاتفك.

⚠️ ملاحظة

1. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، من الضروري تثبيت Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP. هذا ليس شرطًا أساسيًا لنظام التشغيل Windows 7 أو أنظمة التشغيل الأحدث.
2. قد يختلف اسم الزر باختلاف الكمبيوتر.

• توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. قم بتنزيل أداة MTP على جهاز الكمبيوتر.
3. حدد موقع AndroidFileTransfer.dmg وانقر مرتين فوقه لفتحه.
4. انقر مرتين فوق رمز روبوت Android.
5. انسخ الملفات أو قم بإدارتها على هاتفك.

إدارة حسابك

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

عليك تسجيل الدخول إلى حسابك لاستخدام بعض الخدمات.

تسجيل الدخول

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات** واضغط على .
2. اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول وتعديل ملفك الشخصي أو اربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني.

إضافة حساب

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات واضغط على إضافة حساب.
2. حدد نوع حساب واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الحساب.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

إعداد أوضاع التنقل داخل النظام

التنقل بالإيماءات

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الإيماءات، انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > التنقل داخل النظام وحدد الإيماءات بملء الشاشة.

قم بأي مما يلي حسب الحاجة:

- للرجوع إلى الشاشة السابقة: مرر إلى الداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية: مرر إلى أعلى من أسفل الشاشة.
- للوصول إلى شاشة التطبيقات الحديثة: مرر إلى أعلى من الحافة السفلية مع الاستمرار.
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة واضغط على .

⚠️ ملاحظة

عندما يكون أحد التطبيقات في وضع القفل، فإن الضغط على  لن يغلقه.

مفاتيح التنقل

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الأزرار، انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > التنقل داخل النظام، وحدد مفاتيح التنقل.

قم بأي مما يلي حسب الحاجة:

- : ارجع إلى الشاشة السابقة.
- : عد إلى الشاشة الرئيسية.
- : انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

تغيير اللون واجهة المستخدم

يمكنك تغيير لون واجهة المستخدم في جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > اللون والنمط، وقم بتمكين لون واجهة المستخدم النظام والتطبيقات.
2. حدد لونًا من الألوان المعيّنة مسبقًا أو خلفية الشاشة.
3. للرجوع إلى اللون الأصلي لواجهة مستخدم النظام والتطبيقات، قم بتعطيل الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات.

⚠️ ملاحظة

تعرض جميع الرسومات التوضيحية في هذا الدليل ألوان واجهة المستخدم الافتراضية للجهاز مع تعطيل الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات. الرسومات التوضيحية مخصصة لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف ألوان واجهة المستخدم على أجهزة معينة.

تغيير خلفية الشاشة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكنك تغيير السمة أو خلفية الشاشة على جهازك.

تغيير السمة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > السمة.
2. حدد سمة.

تغيير خلفية الشاشة

الطريقة ١:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية، وشاشة القفل، وخلفية الشاشة > خلفية الشاشة.
2. قم بأي مما يلي:

- حدد خلفية شاشة تم تحميلها مسبقًا.
- اضغط على **تحديد من الألبومات** وحدد خلفية الشاشة.
- انتقل إلى **المزيد من خلفيات الشاشة** وحدد خلفية شاشة.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

الطريقة ٢:

1. الانتقال إلى  **الألبومات** لتحديد صورة مفضلة.
2. افتح الصورة أو مقطع الفيديو بملء الشاشة واضغط على **> تعيين كخلفية شاشة**.

ضبط سطوع الشاشة والخطوط

ضبط درجة سطوع الشاشة

• ضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا

يمكنك ضبطها بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز



التحكم واسحب.

- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اسحب .

- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين**، واسحب .

• ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا

يمكنك ضبطها بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز



التحكم واضغط على.

- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين** وشغل **السطوع التلقائي**.

ضبط حجم الخط ونمطه

• ضبط الخطوط:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتكبير حجم الخط أو تصغيره، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته** واسحب  تحت **حجم الخط**.
 - لجعل جميع الخطوط تظهر بخط عريض، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته** واضغط على **الخط العريض**.
 - لتكبير حجم المحتوى بأكمله أو تصغيره، اسحب  تحت **حجم العرض**.

• تغيير نمط الخط

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > **نمط الخط**.
2. حدد من الخيارات التالية:
 - حدد نمطًا تم تحميله مسبقًا.
 - اضغط على **المزيد من الخطوط** لتنزيل نمط الخط المفضل.

⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

إدخال النص

إدخال نص على جهازك

لإدخال نص، اضغط على مربع الإدخال الذي سيُظهر لوحة المفاتيح.

نسخ النص ولصقه

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على النص المراد نسخه.
2. اسحب المؤشر لتحديد المحتوى.
3. انقر فوق **نسخ**.

4. اضغط مع الاستمرار على المنطقة للصق النص.
5. انقر فوق **لصق**.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

لقطات الشاشة وتسجيل الشاشة

كيفية أخذ لقطة شاشة

لأخذ لقطة شاشة:

الطريقة 1:

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر خفض الصوت لأخذ لقطة شاشة سريعة.

الطريقة ٢:

مرر إلى أسفل بثلاث أصابع لأخذ لقطة شاشة سريعة.
لتعطيل هذه الميزة، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > ميزة S-capture**، وقم بتعطيل الخيار **لقطة الشاشة عبر الإيماءة**.

⚠️ ملاحظة

هذه الميزة غير مدعومة في وضع توفير طاقة البطارية الفائق.

الطريقة ٣:

يمكنك أخذ لقطة شاشة سريعة باستخدام الطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على **ميزة لقطة الشاشة الفائقة**.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على **لقطة الشاشة الفائقة**.

• ميزة S-capture

لتسجيل الشاشة:

1. اضغط على **تسجيل الشاشة**.

2. أثناء استخدامك الأول، اضغط على **بدء تسجيل الشاشة**.
لتغيير إعدادات تسجيل الشاشة، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > ميزة لقطة الشاشة الفائقة**.
3. اضغط على  لبدء التسجيل وعلى  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
4. اضغط على  لإيقاف التسجيل.

لأخذ لقطة شاشة طويلة:

1. اضغط على **لقطة شاشة طويلة**.
2. اسحب المقبض العلوي لأعلى لتعيين نقطة بداية الشاشة الطويلة.
3. مرر إلى أعلى على الشاشة حتى تنتهي من التقاط كل الشاشة أو المقدار الذي تريده منها.
4. اضغط على **حفظ**.

لأخذ لقطة شاشة متحركة:

1. اضغط على **لقطة شاشة لمنطقة**.
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد التقاطها.
3. اضغط على .

لتسجيل حركة:

1. اضغط على **تسجيل المنطقة**.
2. اسحب النص المتحرك لتحديد المنطقة المراد تسجيلها.
3. اضغط على **تسجيل الرسوم المتحركة أو تسجيل الفيديو**.
4. اضغط على .

ميزات مركز التحكم

يمكنك الوصول بسرعة إلى الاختصارات المستخدمة بصورة متكررة وعرض إشعارات النظام والمزيد من مركز التحكم.

فتح مركز التحكم


الطريقة:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.

لضبط وضع عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > مركز التحكم** وحدد وضع العرض المرجو.

مقدمة إلى مركز التحكم

• عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل

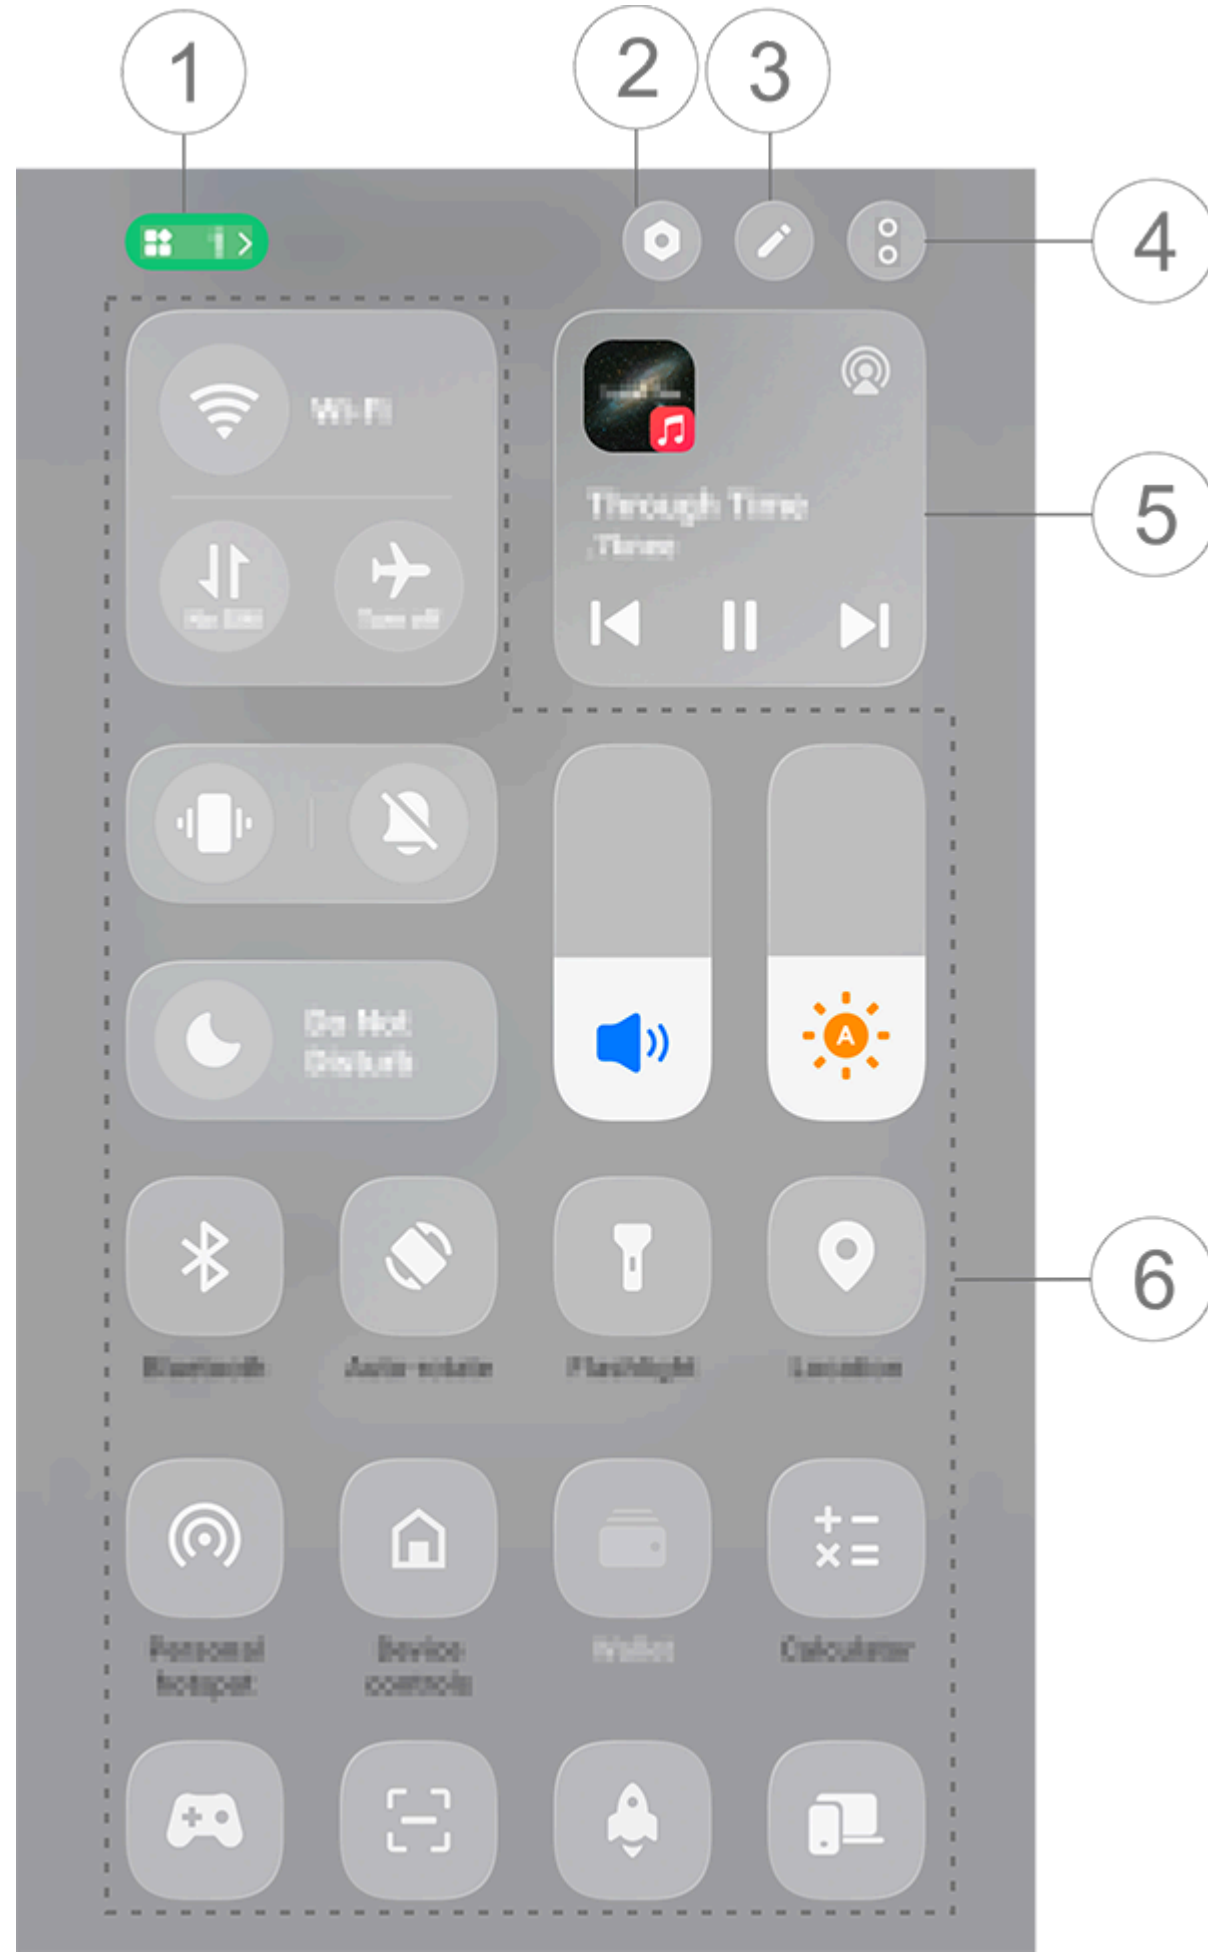

⚠️ ملاحظة


الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① عرض التطبيقات قيد التشغيل أو إغلاقها.
 - ② اضغط للوصول إلى الإعدادات.
 - ③ إضافة خيارات الاختصار أو ضبطها.
 - ④ الوصول إلى ميزات مثل مركز التحكم أو المستخدمين المتعددين.
 - ⑤ التحكم في تشغيل الموسيقى (يتم عرضه عند تشغيل **عرض مشغل الوسائط**).
 - ⑥ خيارات الاختصار.
- لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الخيار المقابل لها.
- للوصول إلى شاشة إعدادات إحدى الميزات، اضغط مع الاستمرار على الخيار المقابل (متاح لبعض الخيارات).

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

• دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات

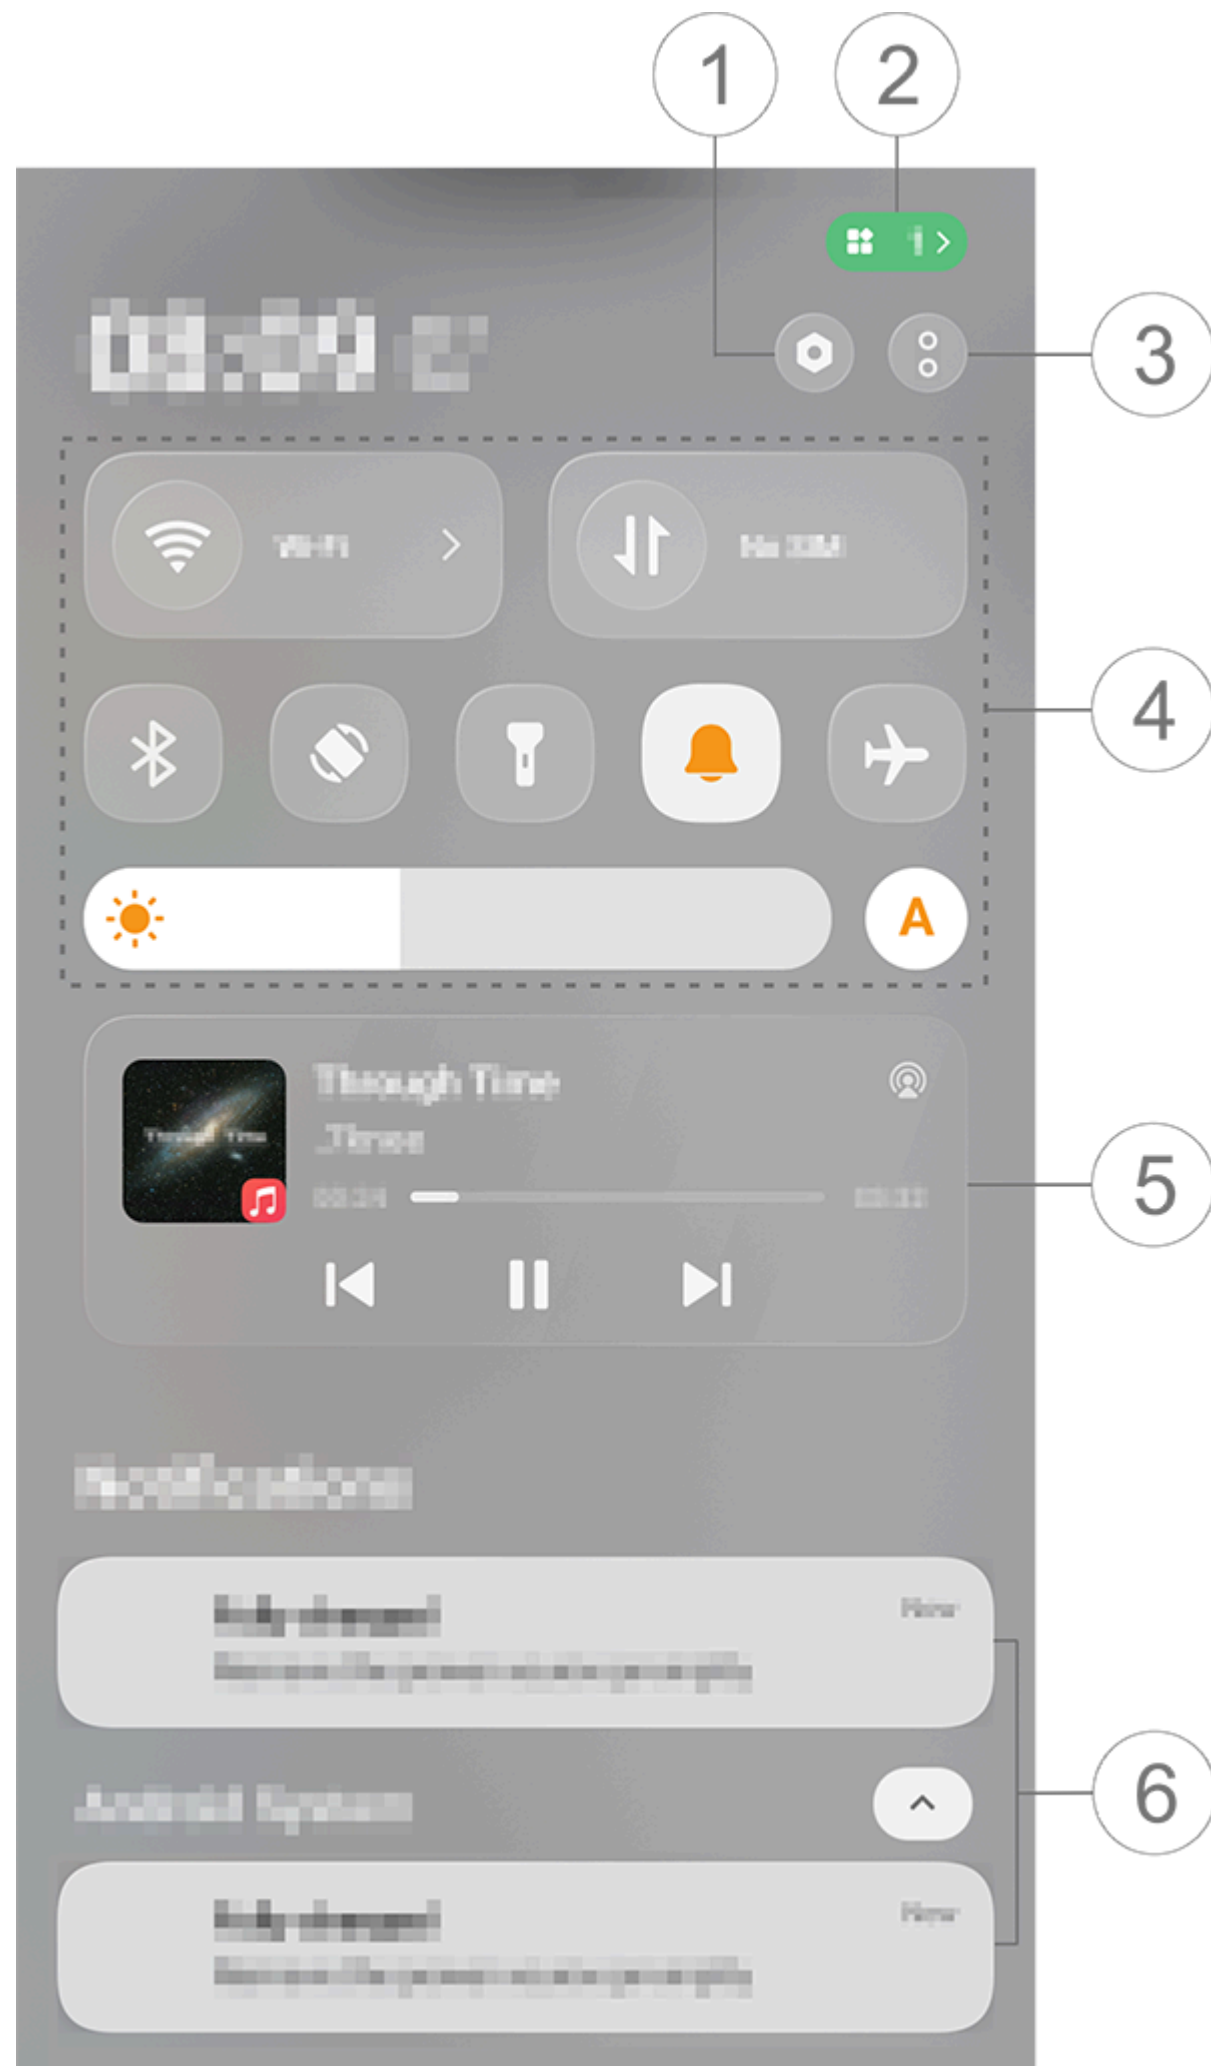

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① اضغط للوصول إلى الإعدادات.
- ② عرض التطبيقات قيد التشغيل أو إغلاقها.
- ③ الوصول إلى ميزات مثل مركز التحكم أو مستخدمين متعددين.
- ④ خيارات الاختصار.
 - لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الخيار المقابل لها.
 - للوصول إلى شاشة إعدادات إحدى الميزات، اضغط مع الاستمرار على الخيار المقابل (متاح لبعض الخيارات).
- ⑤ عنصر التحكم في تشغيل الموسيقى (تظهر عندما تكون الموسيقى قيد الاستخدام).
- ⑥ شريط إشعارات النظام.
 - لحذف إشعار، مرّر إلى اليسار عليه (متاح لبعض الإشعارات).
 - لمسح جميع الإشعارات، اضغط على  (متاح لبعض الإشعارات).

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

ميزات شاشة القفل

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك قفل شاشتك أو إلغاء قفلها، وتكوين شاشة القفل بالطرق التالية.

قفل شاشتك

لقفل شاشتك:

- اضغط على زر التشغيل لقفل الشاشة يدويًا.
- انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين > شاشة القفل التلقائي، وحدد المدة المفضلة. سيتم قفل الشاشة تلقائيًا إذا لم يحدث أي نشاط خلال الفترة المحددة.

تكوين شاشة القفل

لتغيير نمط شاشة القفل وإنشاء اختصار لشاشة القفل، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > إعدادات شاشة القفل.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتعيين ساعة شاشة القفل أو نمط التاريخ أو الميزات التي يمكن تشغيلها بسرعة على شاشة القفل، اضغط على **تعديل**.
 - لتغيير خلفية شاشة القفل من خلال السمة، قم بتمكين الخيار **تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة**.

إلغاء قفل شاشتك

في حال عدم قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور، أو قفل ببصمة الإصبع، أو قفل بالوجه بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة وقيد التشغيل، مرّر إلى الأعلى لإلغاء قفل جهازك.

في حال قيامك بإعداد قفل بكلمة مرور، أو قفل ببصمة الإصبع، أو قفل بالوجه، عندما تكون الشاشة مقفلة وقيد التشغيل، يمكن إلغاء قفل جهازك باستخدام الطرق التالية:

- مرّر إلى الأعلى على الشاشة وأدخل كلمة مرور شاشة القفل.
- المس مستشعر بصمة الإصبع باستخدام بصمة الإصبع المسجلة.
- اضبط محاذاة وجهك مع الشاشة. سيتم إلغاء قفل جهازك بمجرد التعرف على وجهك.

⚠ ملاحظة

للتعرّف على كيفية إعداد قفل بكلمة مرور أو قفل بالوجه أو قفل ببصمة الإصبع، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية في الدليل.

تعديل الشاشة الرئيسية

إضافة تطبيق أو عنصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية

• إضافة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. مرّر إلى الأعلى على الشاشة الرئيسية للوصول إلى شاشة التطبيقات.
2. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات، واسحبه إلى الموضع المطلوب على الشاشة الرئيسية، ثم ارفع إصبعك.

• إضافة عنصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. انتقل إلى شاشة عناصر واجهة المستخدم بالطرق التالية:
- اسحب بإصبعك أو اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على عناصر واجهة المستخدم.
- مرّر إلى الأعلى على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على عناصر واجهة المستخدم.

2. اضغط مع الاستمرار على أحد عناصر واجهة المستخدم، واسحبه إلى الموضع المطلوب على الشاشة الرئيسية، ثم ارفع إصبعك.

إدارة الشاشة الرئيسية

• إنشاء مجلد تطبيقات

لتجميع تطبيقاتك لتحسين إدارتها، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على أحد التطبيقات.
2. اسحب التطبيق إلى تطبيق آخر وارفع إصبعك لإنشاء مجلد تلقائيًا.
3. قم بأي مما يلي:
 - لإعادة تسمية المجلد، اضغط مع الاستمرار على المجلد ثم **اضغط على إعادة تسمية**.
 - لتغيير لون المجلد، اضغط مع الاستمرار على المجلد وحدد اللون الملائم.
 - لحذف المجلد، اضغط مع الاستمرار على المجلد ثم اضغط على **حذف المجلد**.
 - لتغيير حجم المجلد، اضغط مع الاستمرار على المجلد، ثم اسحب  إلى الحجم المطلوب، ثم حرر إصبعك.

• إزالة تطبيق أو إلغاء تثبيته

- قم بإزالة أحد التطبيقات أو إلغاء تثبيته بالطرق التالية:
- اضغط مع الاستمرار على التطبيق، واضغط على **إزالة** أو .
 - اسحب بإصبعك أو اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع التحرير، وحدد التطبيق الذي تريد إزالته، ثم اضغط على **إزالة**.

• إزالة عنصر واجهة مستخدم

الطريقة:

- اضغط مع الاستمرار على عنصر واجهة المستخدم، ثم اضغط على **إزالة**.
- اسحب بإصبعك أو اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية للوصول إلى وضع التحرير، وحدد عنصر واجهة المستخدم الذي تريد إزالته، ثم اضغط على **إزالة**.

• إعادة ترتيب صفحات على الشاشة الرئيسية

الطريقة:

1. اسحب بإصبعك أو اضغط مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة

الرئيسية للدخول إلى وضع التحرير.
2. اضغط مع الاستمرار على الصورة المصغرة واسحبها وصولاً إلى الموضع المطلوب، ثم ارفع إصبعك.

استخدام التقسيم الذكي

يمكنك تمكين وضع تقسيم الشاشة لاستخدام تطبيقين على الشاشة نفسها. عند تمكين وضع تقسيم الشاشة، تظهر الرسائل الواردة من تطبيق آخر في صورة أيقونات عائمة. ويؤدي الضغط على الأيقونة إلى تقسيم الشاشة إلى قسمين، ما يتيح لك عرض الرسائل من التطبيقين في وقت واحد.

تمكين وضع تقسيم الشاشة

قم بتمكين وضع تقسيم الشاشة للتطبيقات التي تدعم هذا الوضع بالطرق التالية:

الطريقة ١:

1. انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.
2. اضغط على  < **تقسيم الشاشة**.

الطريقة 2:

إذا قمت بتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، فقسّم الشاشة عن طريق التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع. لتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، انتقل إلى الإعدادات < الاختصارات وإمكانية الوصول < **تقسيم الشاشة** وقم بتمكين ميزة التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة.

ترقية جهازك

⚠️ **ملاحظة**

قد ينتج عن عملية تبديل ذاكرة ROM أو تحديثات النظام غير المصرّح بها مخاطر أمنية. ننصحك بإجراء عملية نسخ احتياطي لبياناتك قبل ترقية النظام.

• اكتشاف التحديثات تلقائيًا

لاكتشاف التحديثات:

- انتقل إلى الإعدادات < **تحديث النظام**. سيكتشف جهازك التحديثات المتاحة تلقائيًا. يمكنك تنزيلها وتثبيتها حسب الحاجة.

• انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام > ⚙ > إعدادات الترقية، وشغل الترقية الذكية. يتيح ذلك لجهازك تنزيل التحديثات وتثبيتها تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أثناء ساعات الخمول ليلاً.

⚠ ملاحظة

1. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
2. قد تتضمن تحديثات النظام كمية كبيرة من البيانات. من المستحسن تنزيلها عبر شبكة Wi-Fi.
3. إذا لم تتوفر أي تحديثات، فهذا يشير إلى أن جهازك محدّث بالفعل.

• ترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة

لترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة:

1. انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام > ⚙ > إعدادات الترقية > ترقية محلية. سيبحث جهازك تلقائيًا عن الحزم المتاحة.
2. حدد حزمة الترقية المراد تثبيتها، ثم اضغط على بدء الترقية.

⚠ ملاحظة

يجب أن تكون حزمة تحديث النظام موجودة على جهازك حتى تتمكن من استخدام هذا الخيار.

العثور على الأجهزة

العثور على جهازك

- للعثور على جهازك أو حمايته أو محو بياناته، تأكد من أن جهازك:• مشحون بشكل كافٍ أو متصل بمصدر طاقة.
- تم تمكين ميزة العثور على الجهاز في الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub.
- تم تسجيل الدخول إليه بحساب Google الخاص بك.
- متصل بشبكة.
- مرئي على Google Play.

⚠ ملاحظة

ارجع إلى المتطلبات التشغيلية المحددة للشروط الواجب توفرها في الجهاز.

• للعثور على جهازك أو حمايته أو محو بياناته

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub واختر إحدى

- الطرق التالية لاستخدام Find Hub:
- اضغط على  لتنزيل تطبيق Find Hub
 - اضغط على  لفتح موقع Find Hub الإلكتروني؛
 - 2. سجل دخولك إلى حساب Google.
 - 3. يتلقى جهازك المفقود إشعارًا.
 - 4. ستتلقى إشعارًا بشأن الموقع التقريبي أو آخر موقع معروف لجهازك.
 - 5. اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد ما تريد القيام به.

⚠️ ملاحظة

1. لمعرفة المزيد عن الخيارات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub > معرفة المزيد عن Find Hub.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

استخدام اختصارات إمكانية الوصول

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول بسرعة باستخدام زر عائم من إمكانية الوصول.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول.
2. قم بتمكين ميزات إمكانية الوصول التي يمكن تمكينها باستخدام الاختصارات، مثل TalkBack (قراءة الشاشة) وSelect to Speak. سيتم عرض أزرار الاختصار الخاصة بميزات إمكانية الوصول كأزرار عائمة على حافة شاشة الجهاز.
3. لتغيير حجم أزرار الاختصارات وشفافيتها للحصول على ميزات إمكانية الوصول، انتقل إلى إمكانية الوصول > اختصارات إمكانية الوصول > أزرار إمكانية الوصول.

⚠️ ملاحظة

هذه نظرة عامة على ميزات إمكانية الوصول. للاطلاع على المزيد من المعلومات، انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول في الدليل.

تطبيقات الشاشة الرئيسية

iManager

اضغط على  للوصول إلى تطبيق iManager لتفريغ مساحة، وعرض استخدام البيانات، والبحث عن الثغرات، والمزيد.

إدارة جهازك

قم بأي مما يلي:

- لاكتشاف حالة جهازك وتحسينها، اضغط على **تحسين**.
- للبحث عن الملفات غير المرغوب فيها المخزنة مؤقتًا وتنظيفها، انتقل إلى **تنظيف المساحة > تنظيف الكل**.
- لعرض استخدام البيانات الشهري أو اليومي، انتقل إلى **إدارة البيانات > عرض التفاصيل**.
- لإدارة استخدام البيانات أو شبكة Wi-Fi على أساس كل تطبيق، انتقل إلى **إدارة البيانات > إدارة الشبكة > شبكة البيانات أو Wi-Fi**، ثم اضغط على  أو .
- لتحديد المخاطر المحتملة والتطبيقات الخطرة على جهازك، اضغط على **فحص الأمان**.

⚠️ ملاحظة

من المحتمل وجود اختلاف بين استهلاك البيانات المعروض على جهازك واستخدام البيانات الذي أبلغت عنها شركة الجوّال.

أدوات المساعدة الأخرى

لاستخدام أدوات تشفير التطبيق، وتبريد الهاتف، وأدوات أخرى، انتقل إلى  **أدوات المساعدة** واضغط على الميزات حسب الحاجة.

الكاميرا

فتح الكاميرا

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

التقط صورًا أو سجل مقاطع فيديو لالتقاط لحظات رائعة في حياتك في أي زمان ومكان باستخدام الكاميرا على هاتفك.

فتح الكاميرا

لفتح الكاميرا:

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- عندما تكون الشاشة مقفلة ويتم تشغيلها، مرّر إلى أعلى على أيقونة .
- إذا تم تمكين الإجراء السريع للكاميرا، فاضغط مرتين على خفض مستوى الصوت عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل.
- لتمكين الإجراء السريع للكاميرا: انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الإجراء السريع > الإجراء السريع للكاميرا واضغط على الإجراء السريع لزر مستوى الصوت.

تخصيص تخطيط أوضاع الكاميرا

تخصيص تخطيط أوضاع الكاميرا

يمكنك تخصيص تخطيط أوضاع الكاميرا المتوفرة على جهازك.

الطريقة:

1. على واجهة الكاميرا الرئيسية، اضغط على **المزيد** > **تعديل**.
2. اتبع التعليمات أدناه:
 - اضغط على .
 - اسحب أحد الأوضاع إلى الموقع المطلوب.
 - 3. اضغط على .

⚠ ملاحظة


لا يمكن تغيير موضع أوضاع الصور ومقاطع الفيديو، وهذا يخضع لنماذج معينة.

وضع الصور

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع الصورة

التقط صورًا للنباتات أو المناظر الطبيعية في وضع **الصور**.

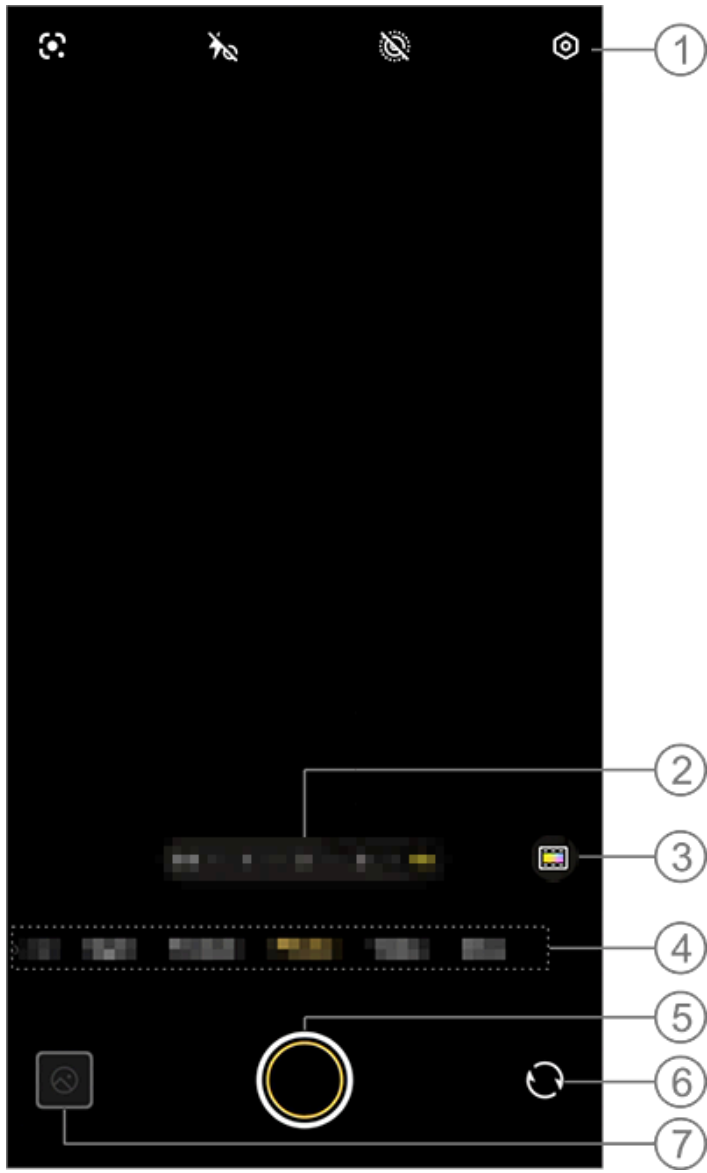

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

① لتمكين ميزة ما أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل	
تم تمكين ميزة الفلاش لتكون قيد التشغيل دائمًا	
الفلاش قيد التشغيل تلقائيًا	
التعرف على الصورة، يتم استخدامه للبحث عن العناصر الموجودة في الصورة	
الصورة الحية قيد التشغيل	
الصورة الحية قيد إيقاف التشغيل	

- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اضبط لون الشاشة ونمطها.
- ④ مرر إلى اليسار أو اليمين للتبديل بين الأوضاع.

- ⑤ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑥ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑦ عاين الصور المُلتقطة.

• طرق التقاط الصور

- يمكنك التقاط الصور باستخدام الطرق التالية:
- على واجهة الكاميرا الرئيسية، اضغط على .
 - على واجهة الكاميرا الرئيسية، اضغط على أي من زرّي مستوى الصوت.
 - لالتقاط صور متتابعة، اضغط مع الاستمرار على زر الغالق.

⚠ ملاحظة

الصور المتسلسلة غير مدعومة عند تطبيق فلتر في وضع الصورة.

• التعرف على الصورة

ابحث عن صورة أو عنصر معين أو ترجم أي نص إلى لغة مختلفة.

الطريقة:

1. اضغط على  في وضع الصورة.
2. ضع هدفك ضمن إطار داخل محدّد المنظر واضغط على زر الغالق.

⚠ ملاحظة


يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

الوضع الليلي

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

الوضع الليلي

يمنح الوضع الليلي صورك ألوانًا أكثر إشراقًا وتفاصيل أكثر وضوحًا أثناء التصوير في بيئات منخفضة الإضاءة أو خافتة الإضاءة.

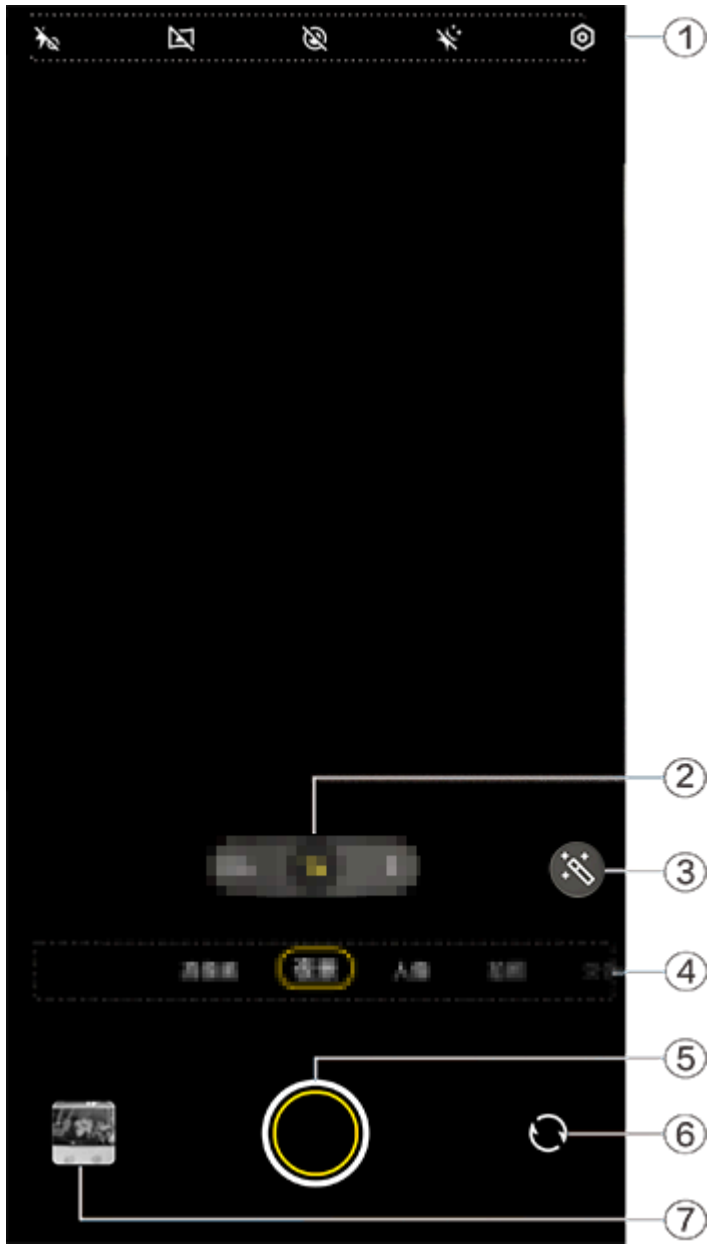

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

① لتمكين ميزة ما أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

الفلاش قيد إيقاف التشغيل	
الفلاش قيد التشغيل دائمًا	
البانوراما الليلي قيد التشغيل	
البانوراما الليلي قيد إيقاف التشغيل	
وضع القمر قيد التشغيل	
وضع القمر قيد إيقاف التشغيل	
وضع علم الفلك قيد التشغيل	
وضع علم الفلك قيد إيقاف التشغيل	

- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ بدّل بين تأثيرات الصور.
- ④ مرّر إلى اليسار أو إلى اليمين للتبديل بين الأوضاع.
- ⑤ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑥ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑦ عاين الصور المُلتقطة.


- الطريقة:
1. انتقل إلى الوضع الليلي.
 2. اضغط على .

وضع الفيديو

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع الفيديو

سجل أو صوّر مقطع فيديو في وضع الفيديو.

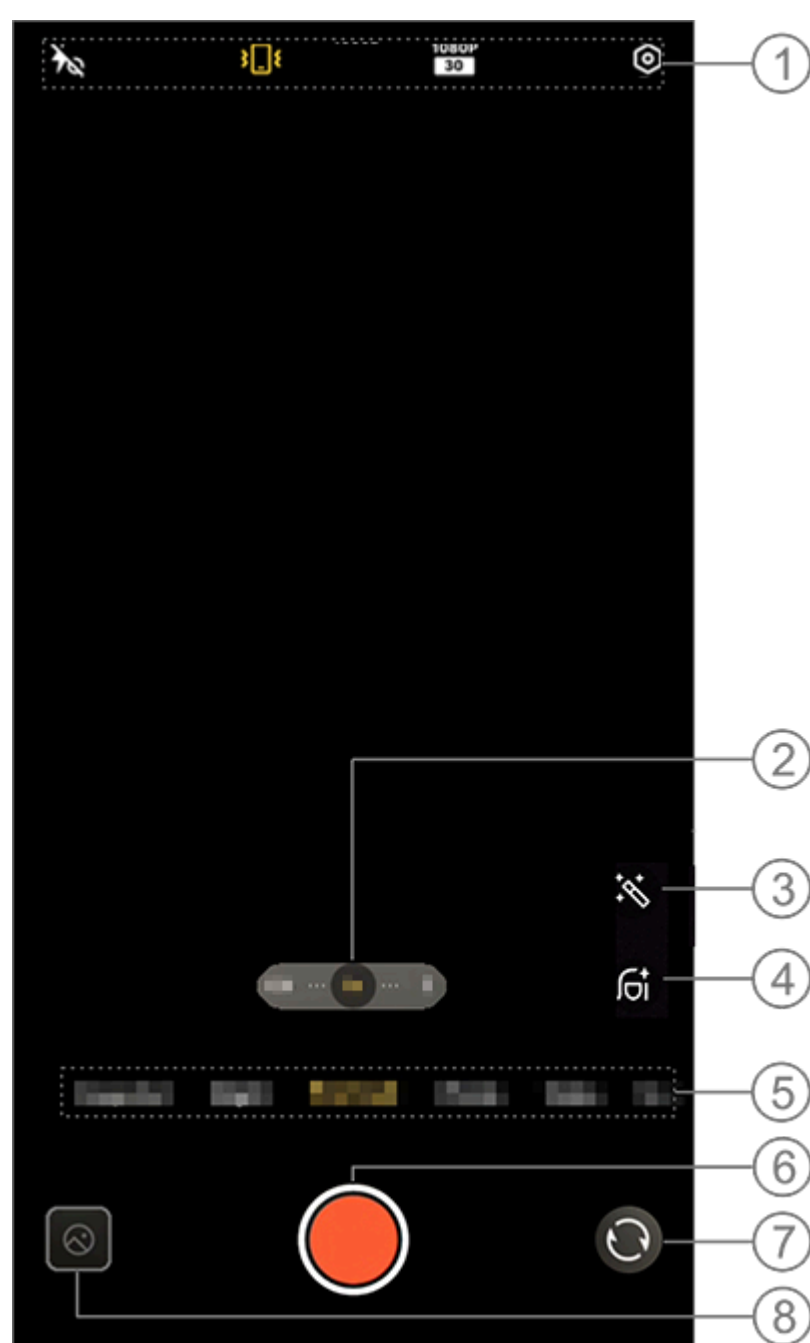

⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

① لتمكين ميزة ما أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

ضوء الهالة قيد إيقاف التشغيل	
تم تمكين ضوء الهالة ليكون قيد التشغيل دائمًا	

الاستقرار القياسي قيد التشغيل	
الاستقرار الفائق قيد التشغيل	
الاستقرار قيد إيقاف التشغيل	
جودة الصورة 720p	
جودة الصورة 1080p	
جودة الصورة 4K	

- ② قم بتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اختر تأثيرات فيديو أخرى.
- ④ طبّق التنعيم، أو التبييض، أو تأثيرات أخرى على مقاطع الفيديو.
- ⑤ مرّر إلى اليسار أو إلى اليمين للتبديل بين الأوضاع.
- ⑥ اضغط لبدء تسجيل مقطع فيديو.
- ⑦ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑧ اعرض مقاطع الفيديو المسجلة.

• تسجيل مقطع فيديو

- الطريقة:
- 1. اضغط على الفيديو.
 - 2. اضغط على .

• ضبط دقة الفيديو

استخدم هذا الخيار لضبط دقة الفيديو. كلما زادت الدقة، زاد وضوح الفيديو، ما يؤدي إلى الحصول على ملف فيديو أكبر.

- الطريقة:
- 1. انتقل إلى الفيديو.
 - 2. حدد ، أو ، أو ، أو ، أو ، أو .
 - 3. اضغط على .


• استقرار الفيديو

قم بتنشيط مانع الاهتزاز كي يبقى التركيز ثابتًا عندما تتحرك الكاميرا.

الطريقة:

1. انتقل إلى الفيديو.
2. حدد 📺 أو 📱.
3. اضغط على 📺.
4. اضغط على 📺 لتعطيل استقرار الفيديو.

• نظرة عامة على الميزات أثناء تسجيل الفيديو

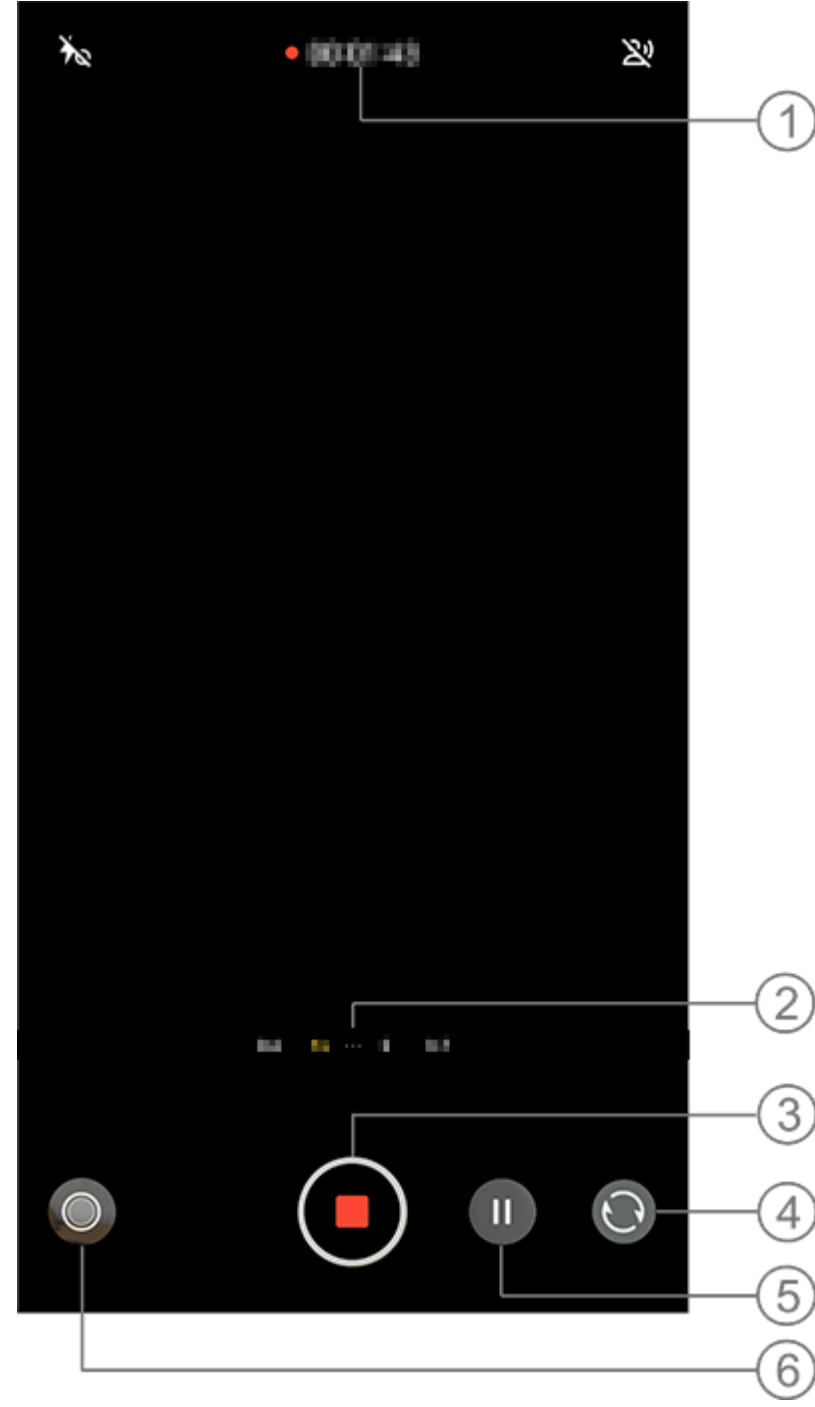

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① اعرض الطول الحالي للفيديو.
- ② قم بتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ احفظ الفيديو المسجل.
- ④ يَدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑤ أوقف التسجيل مؤقتًا.
- ⑥ التقط صورة ثابتة أثناء التسجيل.

وضع صورة للوج

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع صورة للوجه

يسمح لك وضع صورة للوجه بتطبيق تأثيرات البوكيه، والتجميل، وتأثيرات أخرى على صورك لالتقاط صور مذهلة للوجه.

• تأثيرات البوكيه

لحفظ الصور كملفات بوكيه:

1. انتقل إلى **صورة للوجه**.



2. اضغط على

3. اسحب  لضبط تأثير البوكيه.

4. اضغط على .

• إرشادات حول التجميل/الوضعية

حسن ملامح الوجه أو احصل على تعليمات على الشاشة حول وضعيات التصوير.

لتطبيق تأثيرات التجميل أو الحصول على إرشادات حول الوضعية:

1. انتقل إلى **صورة للوجه**.



2. اضغط على

3. حدد **التجميل** أو **الوضعية** (متوفرة في بعض البلدان).



4. اضغط على

⚠ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

وضع التقاط صورة احترافية


وضع التقاط صورة احترافية

يمنحك وضع **الصورة الاحترافية** التحكم الكامل عند التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو.

• وصف الميزات أو الأيقونات

يمكنك ضبط معلمات كل ميزة يدويًا لإنتاج أفضل التأثيرات.

- قيمة التعريض الضوئي: اضبط التعريض الضوئي القياسي المحدد في الكاميرا. قم بزيادة قيمة التعريض الضوئي لإنتاج صور أكثر إشراقًا، وخفض قيمة التعريض الضوئي لإنتاج صور أكثر دكنة.
- ISO: حساسية مستشعرات الصورة للضوء.
- S: الفترة الزمنية التي تتعرض خلالها مستشعرات الصورة للضوء.
- WB: احصل على ألوان دقيقة في صورتك.
- تم تحديد مشاهد WB في الرسم التوضيحي أدناه. يمكنك تمكين الميزة أو تعطيلها حسب الحاجة.

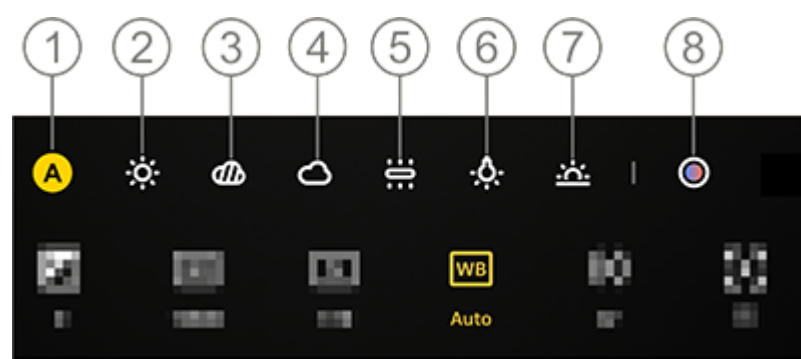

⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

- ① WB (تلقائي).
- ② WB (مشمس).
- ③ WB (مُعْتِم).
- ④ WB (غائم).
- ⑤ WB (ساطع).
- ⑥ WB (مصباح التنجستن).
- ⑦ WB (غروب الشمس).
- ⑧ درجة حرارة اللون WB: اسحب شريط التمرير لضبط القيمة.

- AF: للتركيز البؤري التلقائي/MF للتركيز البؤري اليدوي.
- □: قياس المصفوفة/□: قياس المنتصف الموزون/□: قياس الموضع.
- i: اضغط لمعرفة المزيد حول كل ميزة.
- ↺: اضغط لإعادة تعيين الملاحظات إلى الإعدادات الافتراضية.

⚠ ملاحظة

قد لا تكون بعض الخيارات مدعومة أو قد تختلف تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

• تغيير تنسيق تخزين الصور

تتيح لك هذه الميزة حفظ الصور الملتقطة في وضع الصورة الاحترافية كملفات RAW/JPG غير مضغوطة.

لحفظ الصور كملفات RAW:

1. انتقل إلى وضع **صورة احترافية**.

2. قم بالتبديل إلى RAW.
3. اضغط على .

⚠️ ملاحظة


1. سيتم حفظ الصور الملتقطة عند تمكين هذه الميزة بالتنسيقين RAW وJPG.
2. تحتفظ صور RAW بالمزيد من التفاصيل للمعالجة اللاحقة، ما يؤدي إلى الحصول على أحجام ملفات أكبر، بينما تشغل الصور بتنسيق JPG مساحة تخزين أقل.

وضع القمر العملاق

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

التقاط صور للقمر

يسمح لك وضع **القمر العملاق** بالتقاط صور رائعة للقمر.

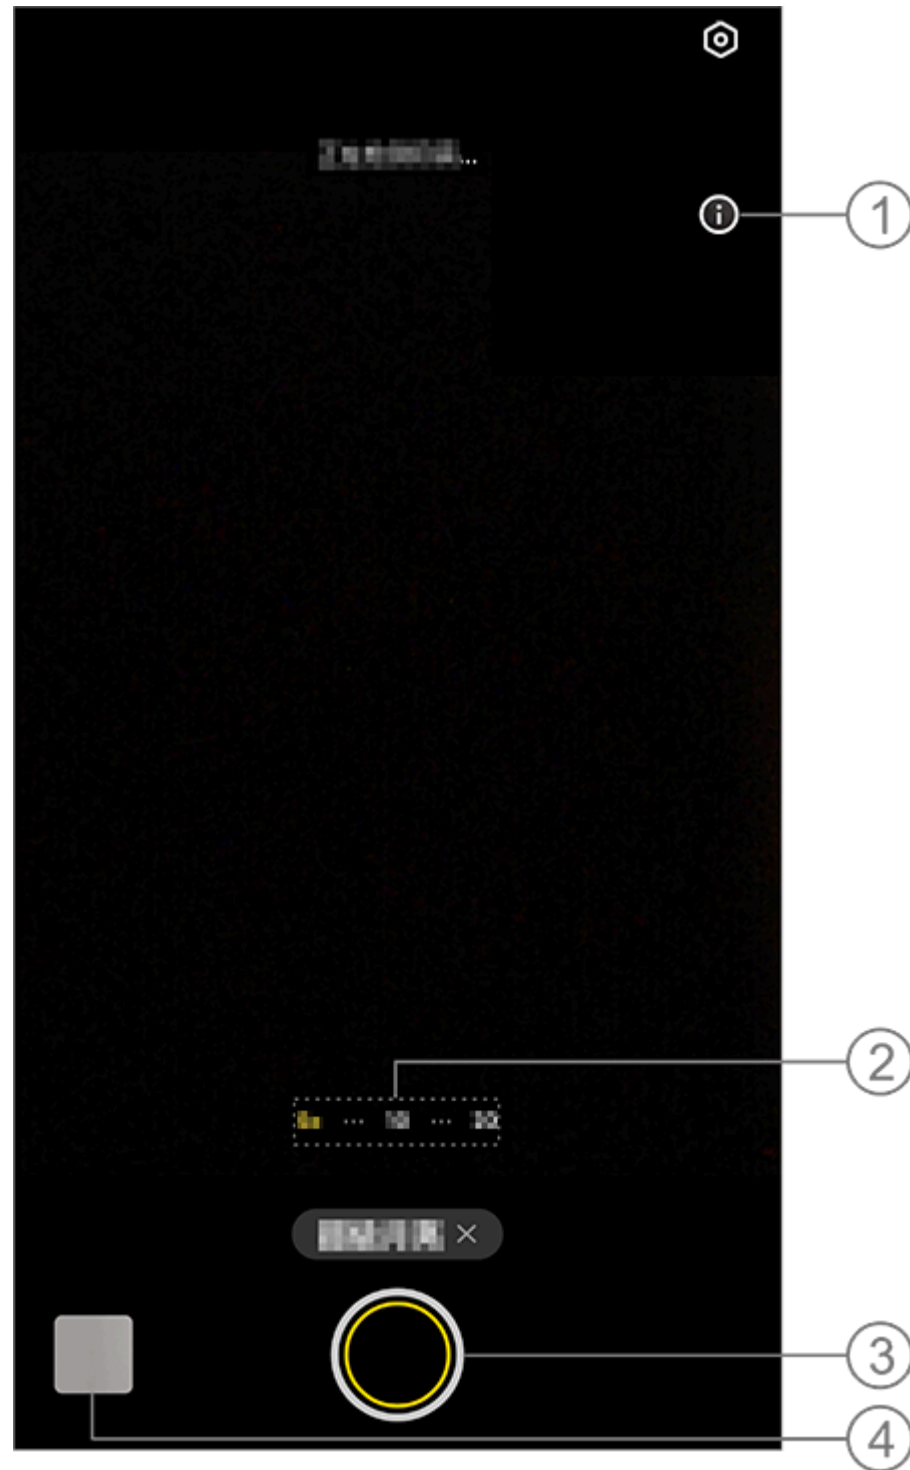

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① اضغط لعرض التفاصيل.
- ② اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اضغط لالتقاط صورة.
- ④ اعرض الصور الملتقطة أو مقاطع الفيديو المسجلة.

• لالتقاط الصور:

اضبط التكبير على ١٠× أو أكثر، واضغط على ، وأمسك جهازك بثبات حتى يكتمل التصوير. لاحظ أن الوضع قد لا يعمل عندما يكون القمر محجوبًا.

⚠ ملاحظة


للحصول على تأثيرات تصوير أفضل، حافظ على نظافة العدسة.

التقاط صور بانورامية

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

التقاط صور بانورامية

يجمع وضع البانوراما بين لقطات متعددة في صورة بانورامية سلسلة.

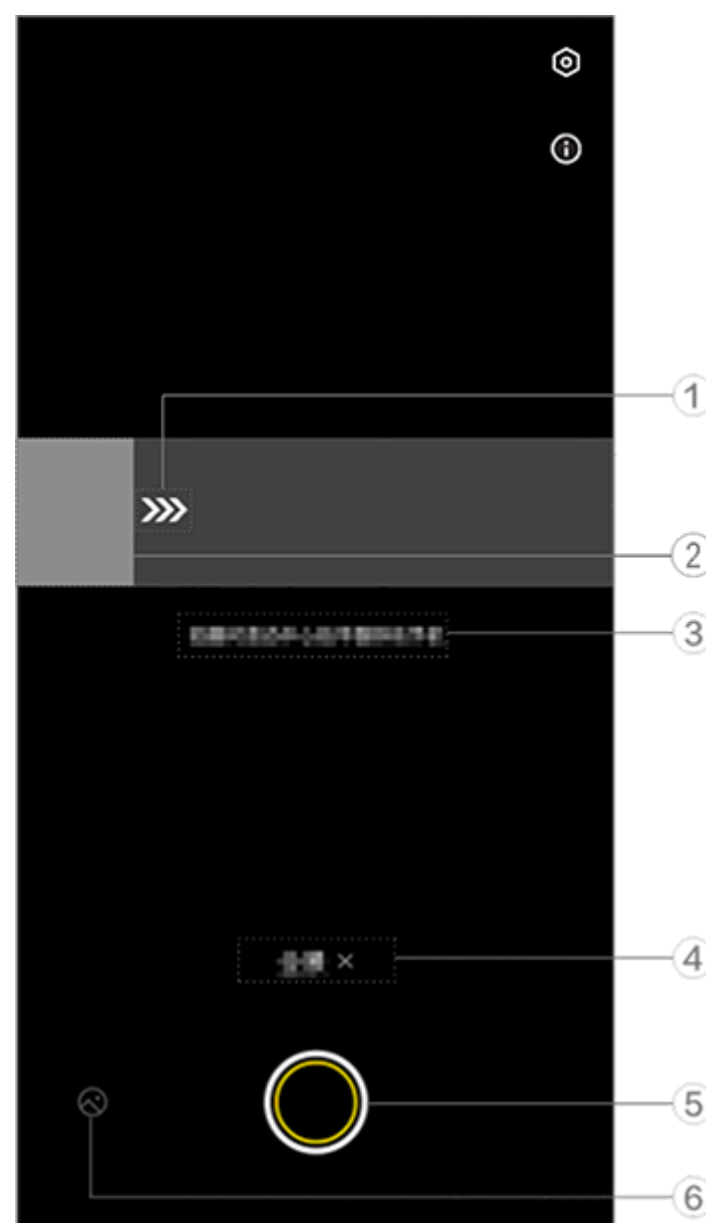

⚠ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

- ① حرّك الكاميرا إلى اتجاه السهم.
- ② عارض الإطار.
- ③ الأوامر.
- ④ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ⑤ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑥ اعرض الصور الملتقطة.

• لالتقاط الصور:

الطريقة:


1. اضغط على .
2. حرك الجهاز بثبات كما هو مطلوب.
3. إذا لم تحرك الجهاز لفترة طويلة محددة، فسيتوقف الجهاز تلقائيًا عن التصوير ويحفظ الصور الملتقطة.

التقاط صور عالية الجودة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

التقاط صور عالية الجودة

انتقل إلى وضع **الدقة العالية** إذا كنت ترغب في تظهير الصور أو طباعتها أو عرضها على شاشة كبيرة.

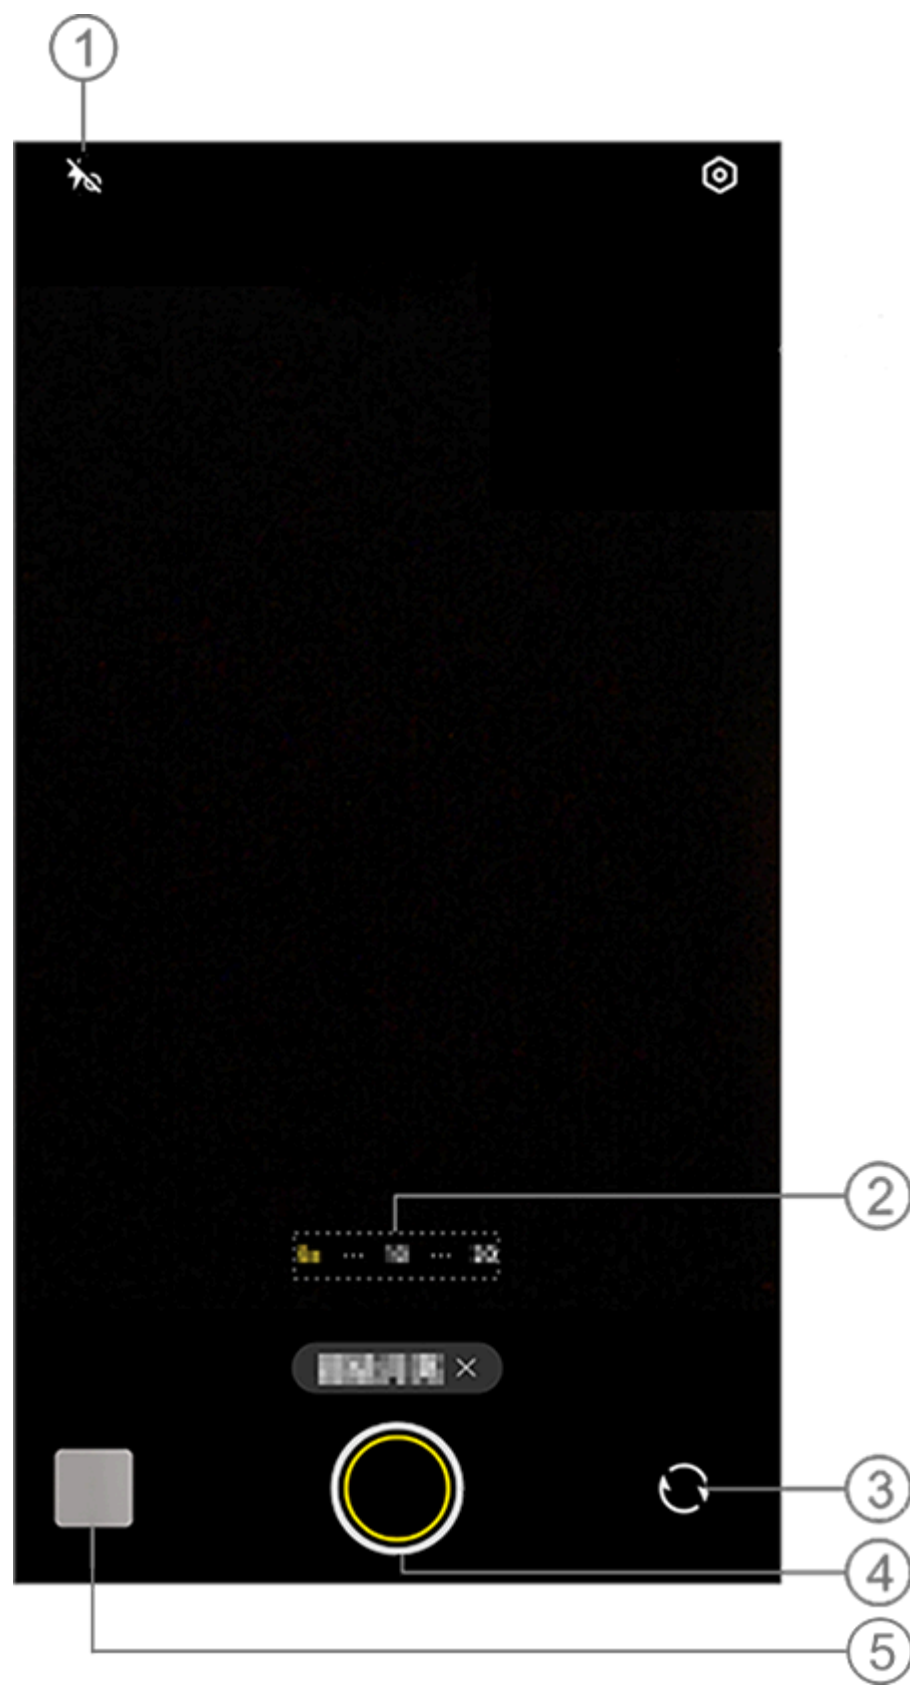

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① بَدِّل حالة الفلاش.
- ② قم بتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ بَدِّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ④ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑤ عاين الصور الملتقطة.

• لالتقاط الصور:

- قم بتنفيذ ما يلي:
- 1. انتقل إلى **الدقة العالية**.
- 2. اضغط على .


وضع الرياضات الاحترافية

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.

يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع الرياضات الاحترافية

يتيح لك وضع **اللقطات السريعة** توثيق اللحظات السريعة بسهولة، مثل حركة الحيوانات الأليفة أو مرور المركبات المسرعة.

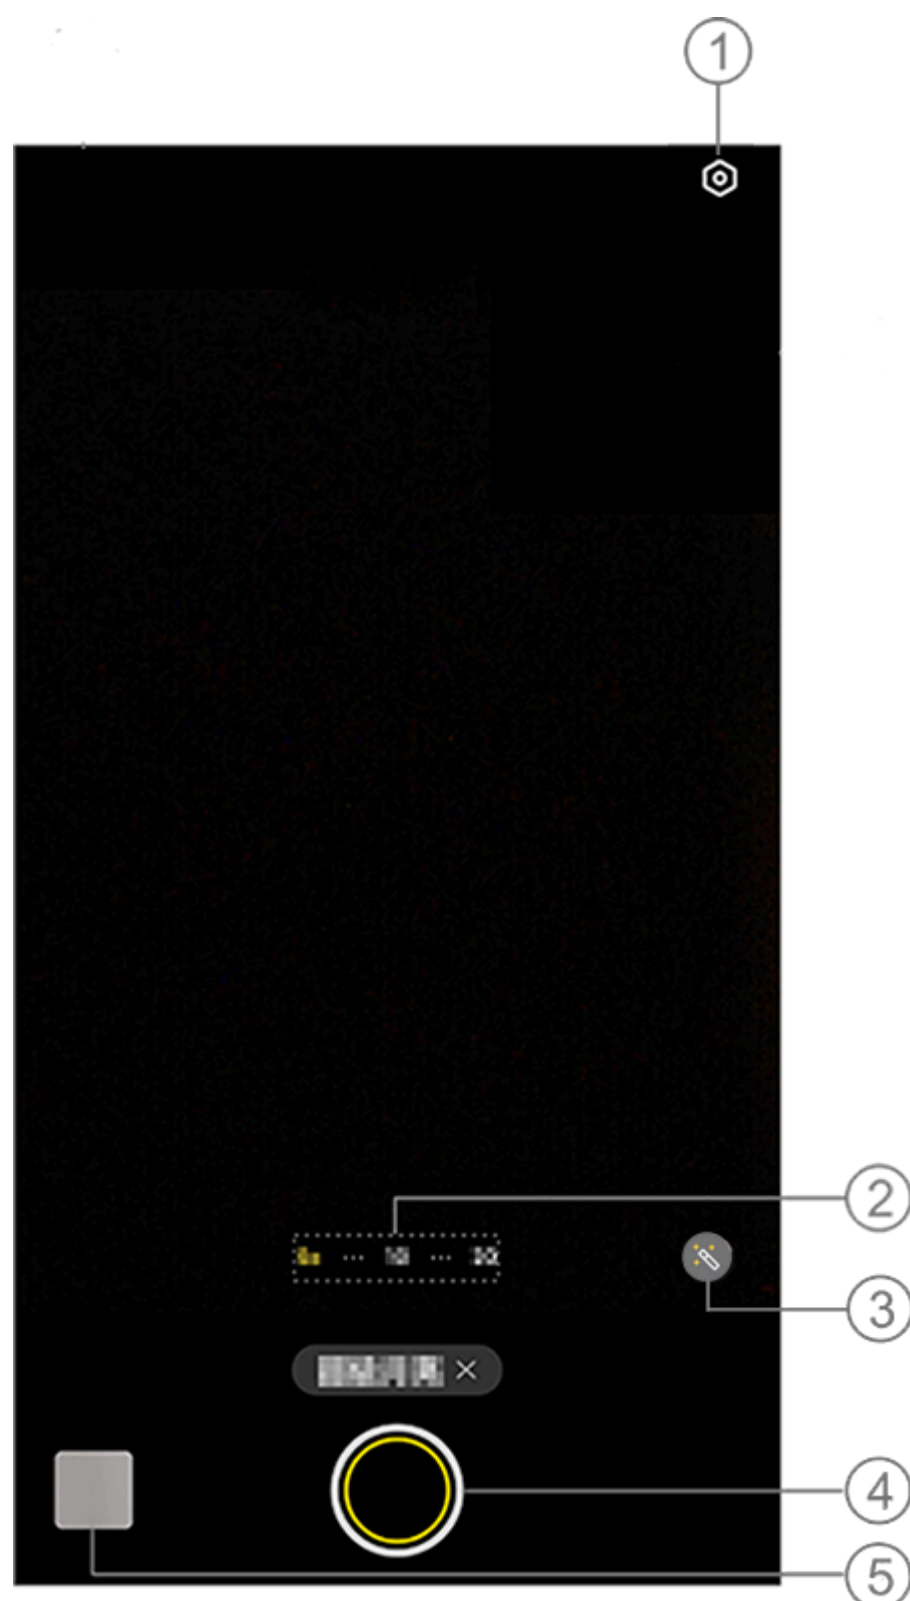

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① اضغط للوصول إلى الإعدادات في الكاميرا.
- ② قم بتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ③ اختر أنماط صور أخرى.
- ④ اضغط لالتقاط صورة.
- ⑤ عاين الصور الملتقطة.

• لالتقاط الصور:

- قم بتنفيذ ما يلي:
1. انتقل إلى **اللقطات السريعة**.
 2. اضغط على .

⚠️ ملاحظة

هذا الوضع متاح فقط عند استخدام الكاميرا الخلفية.

مستند بدقة عالية الجودة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

مستند بدقة عالية الجودة

يسمح لك وضع مستند بدقة عالية الجودة باقتصاص الملفات الملتقطة أو تصحيحها.

الطريقة:

1. انتقل إلى مستند بدقة عالية الجودة.
2. ضع مستندك ضمن إطار داخل محدّد المنظر.
3. اضغط على .

وضع علم الفلك

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع علم الفلك

يسمح لك وضع علم الفلك بالتقاط مشاهد ليلية صافية وخالية من الغيوم.

لالتقاط الصور في وضع علم الفلك باستخدام حامل ثلاثي القوائم:

1. اضغط على  لتمكين ميزة الكشف عن الحامل ثلاثي القوائم.
2. بعد توصيل جهازك بالحامل ثلاثي القوائم، ضع هدفك ضمن إطار داخل محدّد المنظر.
3. اضغط على .

⚠️ ملاحظة


1. نوصيك باستخدام حامل ثلاثي القوائم في وضع علم الفلك للحفاظ على ثبات جهازك.
2. لا يدعم وضع علم الفلك التعرف على المشهد بالذكاء الاصطناعي أو الصور المتتابعة أو إمكانيات

تسجيل مقاطع فيديو في وضع الحركة البطيئة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تسجيل مقاطع فيديو في وضع الحركة البطيئة

يسمح لك وضع **الحركة البطيئة** بتسجيل مقطع فيديو بمعدل إطار أعلى وتشغيله بمعدل إطار أقل.

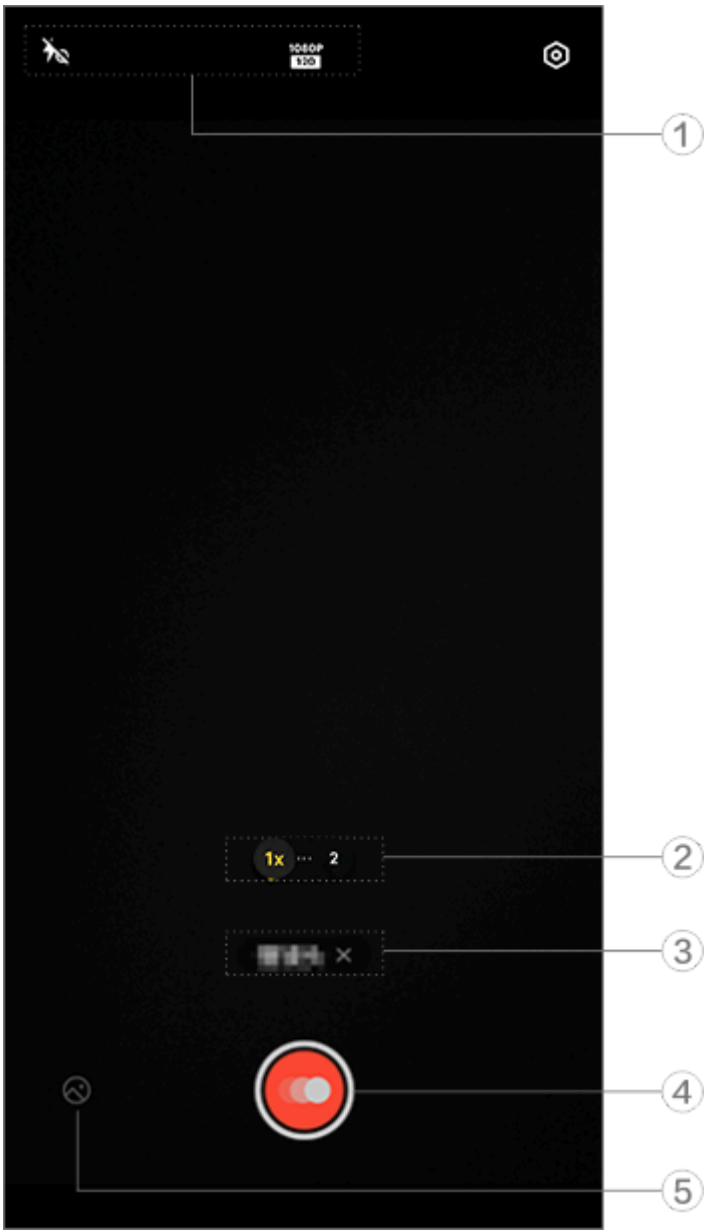

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

ضوء الهالة قيد إيقاف التشغيل	
تم تمكين ضوء الهالة قيد التشغيل دائمًا	
جودة الصورة 720p	
جودة الصورة 1080p	

- ② اسحب لتكبير أو تصغير الشاشة.
- ③ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ④ اضغط لبدء التسجيل.
- ⑤ عاين مقاطع الفيديو المسجلة.

•لتسجيل مقاطع فيديو بتقنية التصوير الزمني:

الطريقة:


1. اضغط على  لبدء التسجيل.
2. اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا، وعلى  لمتابعة التسجيل.
3. اضغط على  لإنهاء التسجيل.

وضع المشهد المزدوج

⚠تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

وضع المشهد المزدوج

يقسّم وضع **المشهد المزدوج** شاشة التسجيل إلى طريقتي عرض (طريقة عرض الكاميرا الأمامية وطريقة عرض الكاميرا الخلفية)، مما يسمح لك بمشاهدتهما جنبًا إلى جنب.

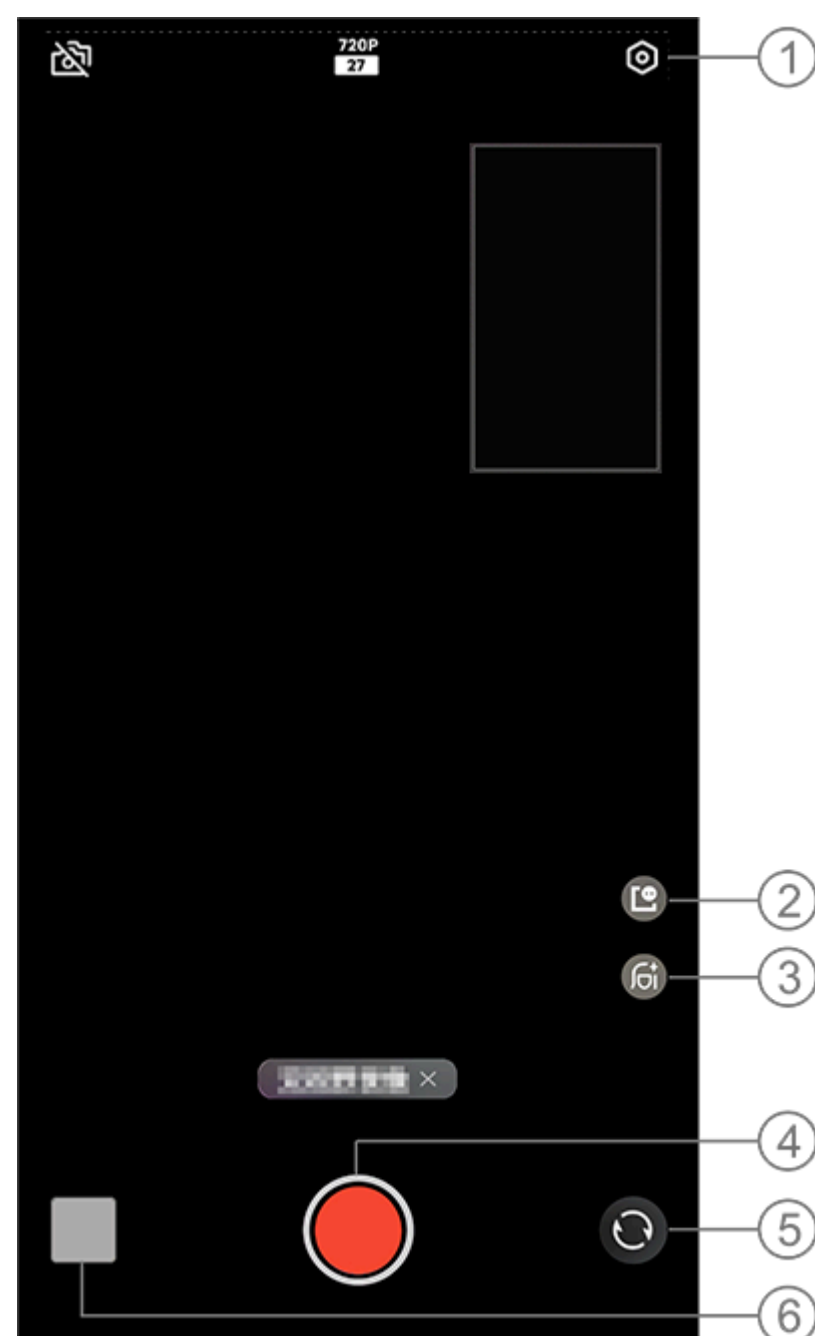

⚠ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

 / 	التبديل بين أنماط النافذة العائمة
 / 	جودة الصورة 720p/1080p

- ② بدّل بين أنماط النافذة العائمة.
- ③ بدّل بين تأثيرات التجميل.
- ④ اضغط لتسجيل مقطع فيديو.
- ⑤ بدّل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية.
- ⑥ عاين الصور أو مقاطع الفيديو الملتقطة.

• لتسجيل مقاطع الفيديو:

الطريقة:


- 1. انتقل إلى المشهد المزدوج.
- 2. اضغط على .

تصوير زمني لمقاطع الفيديو

 تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تصوير زمني لمقاطع الفيديو

يمكنك استخدام وضع **التصوير الزمني** لإنشاء مقطع فيديو بتقنية التصوير الزمني لتجربة ما على مدار فترة زمنية.

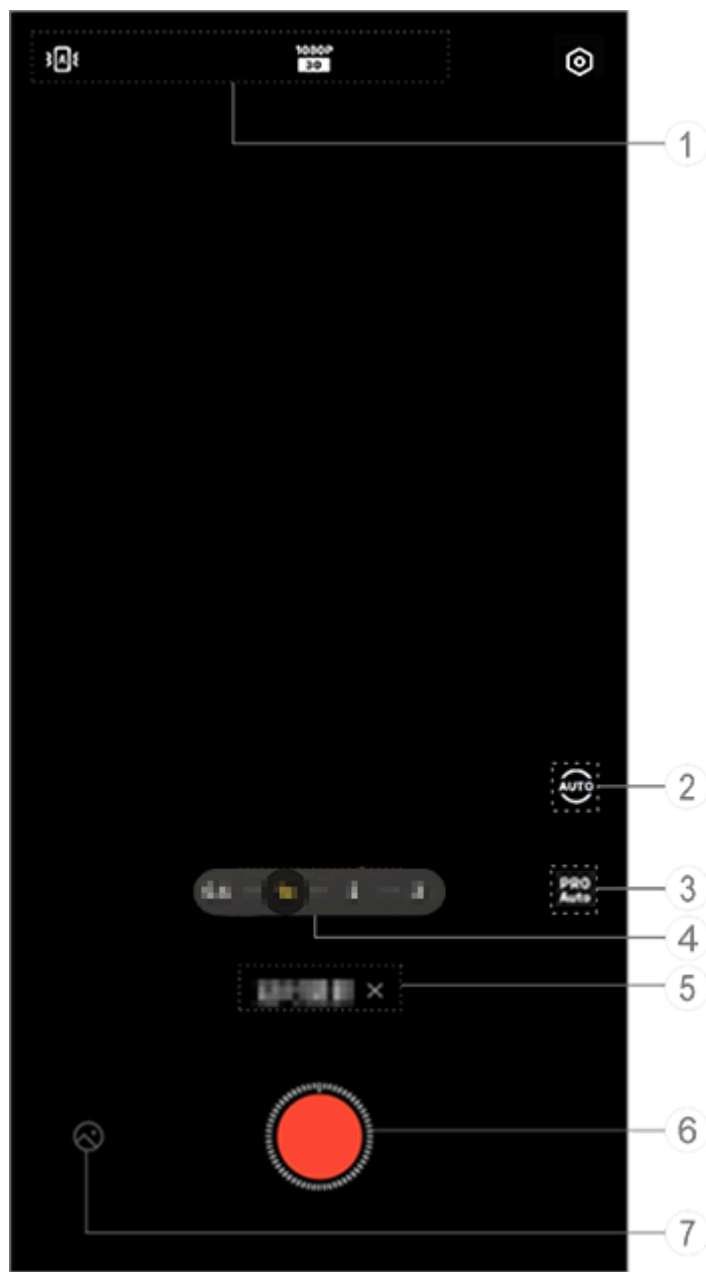

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

① لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

الضبط التلقائي للاستقرار القياسي قيد التشغيل	
الاستقرار القياسي قيد إيقاف التشغيل	
جودة الصورة 720p	
جودة الصورة 1080p	
جودة الصورة 4K	

- ② حدد الفاصل الزمني في التصوير ومدة التصوير.
- ③ اضبط قيم معلمات الوظيفة مثل الحساسية وWB.
- ④ اسحب لتكبير الشاشة أو تصغيرها.
- ⑤ اضغط لتعطيل الوضع الحالي.
- ⑥ اضغط لبدء التسجيل.
- ⑦ شاهد مقاطع الفيديو المسجلة.

• لتسجيل مقاطع فيديو بتقنية التصوير الزمني:


الطريقة:

1. اضغط على لبدء التسجيل.
2. اضغط على لإنهاء التسجيل.

ميزات إضافية في أوضاع الكاميرا

مميزات إضافية في أوضاع الكاميرا

اضغط على  لضبط المزيد من المميزات أو تمكينها في كل وضع من أوضاع الكاميرا.

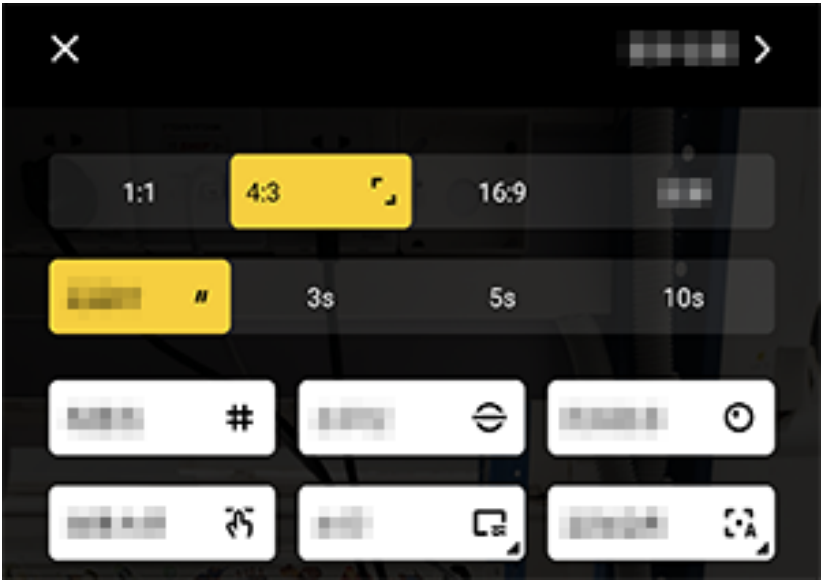

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.
لتمكين ميزة أو تعطيلها، اضغط على الأيقونة المقابلة. تجد فيما يلي وصفًا للأيقونات:

	تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع
	تحديد وقت التأخر
	خطوط الشبكة قيد التشغيل
	خطوط الشبكة قيد إيقاف التشغيل
	قياس الميل قيد التشغيل
	قياس الميل قيد إيقاف التشغيل
	إتقان استخدام التأثيرات قيد التشغيل
	إتقان استخدام التأثيرات قيد إيقاف التشغيل
	العلامة المائية قيد التشغيل
	العلامة المائية قيد إيقاف التشغيل
	أوامر تقلقل الإرسال قيد التشغيل
	أوامر تقلقل الإرسال قيد إيقاف التشغيل
	مزيد من الإعدادات

⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرار جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

تكوين المزيد من الإعدادات

تكوين المزيد من الإعدادات

لتكوين المزيد من الإعدادات، اضغط على  < **المزيد من الإعدادات** في الزاوية العلوية اليمنى في الكاميرا.

قم بأي مما يلي:

- لتشغيل صوت الغالق عند التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو، شغل **صوت الغالق**.
- لإرفاق علامة موقع بالصور ومقاطع الفيديو، شغل **الموقع**.
- للحفاظ على اتساق الصورة الملتقطة بالكاميرا الأمامية مع المعاينة، شغل **صورة ذاتية معكوسة**.
- لفتح الكاميرا عن طريق الضغط مرتين على زر خفض مستوى الصوت عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل، اضغط لتشغيل **الإجراء السريع لزر مستوى الصوت**.
- للاحتفاظ بالإعدادات التي تم استخدامها في المرة الماضية، اضغط على **الاحتفاظ بالإعدادات** لتشغيل أزرار التبديل حسب الحاجة.
- لالتقاط صورة عن طريق الضغط على الشاشة أو استخدام الأوامر الصوتية، انتقل إلى **الغالق** لتشغيل أزرار التبديل حسب الحاجة.
- لاستعادة إعدادات الكاميرا إلى الوضع الافتراضي، اضغط على **استعادة الإعدادات الافتراضية**.

⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرار جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

الألبومات

عرض الصور ومقاطع الفيديو

لعرض الصور أو مقاطع الفيديو، أو تعديلها، أو مشاركتها، أو تنظيمها، اضغط على  للوصول إلى الألبومات.

⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

• عرض حسب وقت التصوير

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الصور.
2. اضغط للتصغير على الشاشة للتبديل إلى العرض الشهري واضغط للتكبير على الشاشة للتبديل إلى العرض اليومي.

• عرض حسب الألبوم

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. يتم تخزين بعض الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات افتراضية. على سبيل المثال، يتم حفظ الصور الملتقطة بالكاميرا في ألبوم الكاميرا، ويتم حفظ مقاطع الفيديو المسجلة بالكاميرا في ألبوم مقاطع الفيديو، ويتم حفظ لقطات الشاشة في ألبوم لقطات الشاشة.

• عرض حسب التصنيف الذكي

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على **المزيد** في التصنيف الذكي.
3. شاهد الصور ومقاطع الفيديو حسب تصنيفها الذكي، مثل الصور الذاتية، والطعام، والمناظر الطبيعية.

للعرض حسب التصنيف الذكي، قم بتمكين **التصنيف الذكي** أولاً.
لتمكين التصنيف الذكي، اضغط على  < الإعدادات وقم بتمكين **التصنيف الذكي**.

• البحث عن الصور ومقاطع الفيديو

لتحديد موقع صورة أو مقطع فيديو بسرعة من خلال البحث باستخدام الكلمات الرئيسية:

الطريقة:

1. انتقل إلى  < بحث.
2. أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث، مثل المناظر الطبيعية والطعام.

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

تنظيم الصور ومقاطع الفيديو

نظّم عددًا كبيرًا من الصور ومقاطع الفيديو في ألبومات كي تتمكن من فحصها بسهولة.

• إنشاء ألبوم

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على +.
3. أدخل اسمًا واضغط على موافق.
4. حدد الصور أو مقاطع الفيديو المطلوبة، ثم اضغط على تم.
5. انقل أو انسخ الصور أو مقاطع الفيديو المحددة إلى الألبوم الجديد.

• نقل الصور ومقاطع الفيديو ونسخها

الطريقة ١:

1. افتح صورة أو مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة.
2. اضغط على  < إضافة إلى.
3. حدد ألبومًا موجودًا أو اضغط على ألبوم جديد.

الطريقة ٢:

1. انتقل إلى الصور أو ألبوم معين ضمن الألبومات.
2. اضغط على ☒ أو اضغط مع الاستمرار على أحد الملفات ثم اضغط على إضافة إلى.
3. حدد ألبومًا موجودًا أو اضغط على ألبوم جديد.

• حذف الصور ومقاطع الفيديو

لحذف الصور أو مقاطع الفيديو:

- افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .
- من الصور أو ألبوم معين تحت الألبومات، اضغط على ☒ أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .

• استعادة الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة

الطريقة:

1. انتقل إلى  < الألبومات.
2. اضغط على حذف مؤخرًا.
3. استعد الصور ومقاطع الفيديو المحذوفة باستخدام واحدة من الطرق التالية:
 - اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها، ثم اضغط على .
 - افتح الصور أو مقاطع الفيديو التي تريد استعادتها في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .

• إخفاء الصور ومقاطع الفيديو

لإخفاء الصور أو مقاطع الفيديو:

• افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على  < إخفاء.

• من **الصور** أو ألبوم معين تحت **الألبومات**، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على  < إخفاء.

لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المخفية، اضغط على  < الإعدادات < **الصور المخفية**.

• إعادة تسمية الصور ومقاطع الفيديو

لإعادة تسمية صورة أو مقطع فيديو، افتحه في وضع ملء الشاشة واضغط على  < إعادة تسمية.

• إضافة صور ومقاطع فيديو إلى المفضلة

الطريقة:

1. افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة.
2. اضغط على .

• مشاركة الصور ومقاطع الفيديو

لمشاركة الصور أو مقاطع الفيديو:

- افتح الصور أو مقاطع الفيديو في وضع ملء الشاشة، ثم اضغط على .
- من **الصور** أو ألبوم معين تحت **الألبومات**، اضغط على  أو اضغط مع الاستمرار لتحديد الصور أو مقاطع الفيديو، ثم اضغط على .

تعديل الصور

 **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تعديل الصور

لتعديل صورة أو ضبطها:

1. افتح الصورة التي تريد تعديلها في وضع ملء الشاشة.

2. اضغط على **تعديل**.

3. لإجراء تعديل معين، اضغط على الأيقونة المقابلة. انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.


	التنقيح بالذكاء الاصطناعي
	قص الصورة وتدويرها
	ضبط السطوع، والتباين، وغير ذلك الكثير في الصورة
	تطبيق تأثيرات الفلتر
	تطبيق تأثيرات التجميل
	تطبيق تأثيرات الرسم العابث
	إضافة نص
	إضافة فسيفساء
	إضافة علامة مائية
	ضبط تأثيرات القص
	إضافة ملصقات
	تطبيق التأثيرات
	إضافة حدود

تعديل مقاطع الفيديو

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقطع فيديو، افتحه في وضع ملء الشاشة واضغط على .

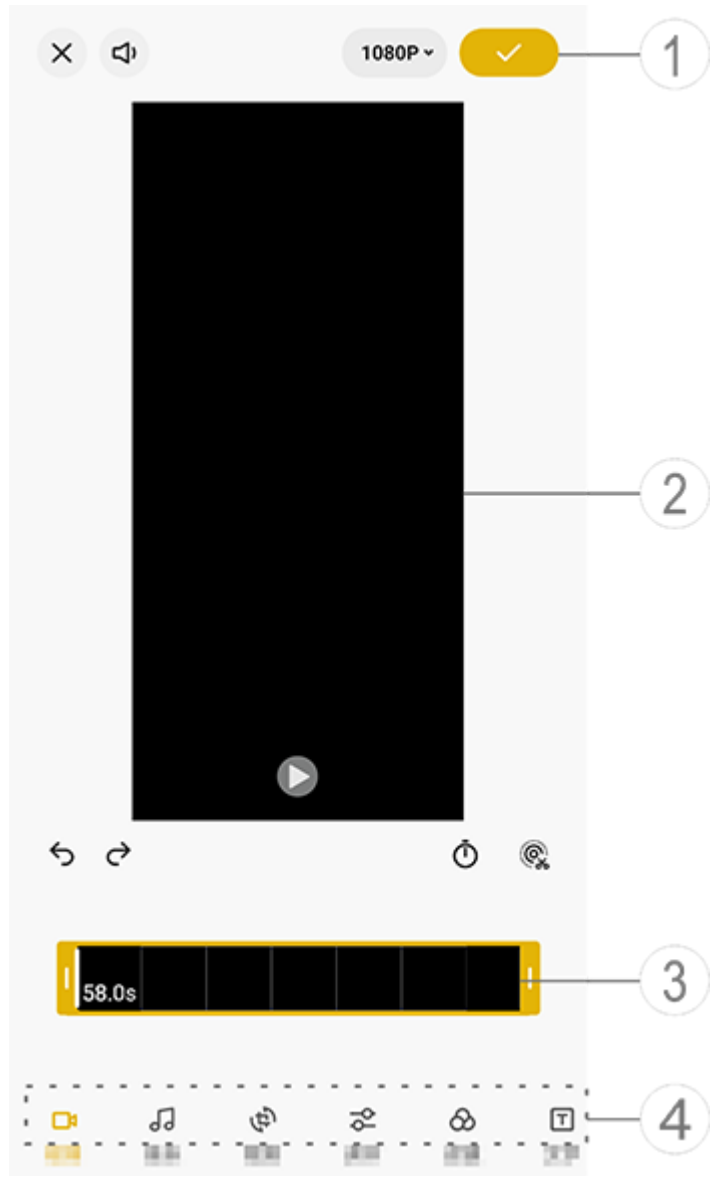

⚠️ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

- ① احفظ الفيديو المعدّل.
- ② عارض الإطارات.
- ③ شاهد لقطة الفيديو.
- ④ اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة.

اضغط على كل أيقونة لمزيد من العمليات. انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.

العودة/تجاهل التعديلات التي تم إجراؤها على الفيديو	
التراجع عن التعديلات	
إعادة التعديلات	
تشغيل لقطة الفيديو الحالية ومعاينتها	
إيقاف تشغيل لقطة الفيديو الحالية مؤقتًا	
ضبط سرعة الفيديو	
تم تشغيل المقطع الصوتي الأصلي للفيديو	
تم إيقاف تشغيل المقطع الصوتي الأصلي للفيديو	
اقتطاع الصور الحية/الصور	

• إضافة موسيقى خلفية

الطريقة:

1. اضغط على  لتحديد موسيقى من مكتبة الموسيقى.
2. اضغط على **اقتطاع الموسيقى** واسحب المقبض لضبط موضع بدء الموسيقى.
3. اضغط على **تم**.

• ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للفيديو أو زاويته

لضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للفيديو أو تدوير صورة أو مطابقة شاشة، اضغط على .

• ضبط معلومات الفيديو

لضبط سطرود الفيديو وتباينه ومعلوماته الأخرى، اضغط على  لتحديد الميزة المقابلة، ثم عدّل القيمة.

• تطبيق تأثيرات الفلتر

الطريقة:

1. اضغط على .
2. حدد الفلتر المفضل لديك واضبط معلوماته.

• إضافة نص

الطريقة:

1. اضغط على .
2. اسحب لقطة فيديو إلى الموضع الذي تريد إضافة النص فيه.
3. اضغط على **إضافة نص**، وأدخل نصًا، وحدد لون الخط، ثم اضغط على **تم**.
4. اسحب  و  لضبط وقت البدء ووقت الانتهاء.
5. اضغط على .

• تعديل مقاطع الفيديو

لتعديل مقطع الفيديو باستخدام ميزات إضافية، اضغط على  لتنفيذ الإجراءات الملائمة حسب الحاجة.

⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

موصى بها

موصى بها

تنشئ الألبومات تلقائيًا ألبومات **موصى بها** بالاستناد إلى الأشخاص والأماكن والصور الجماعية المهمة لك.

⚠️ ملاحظة

لن تظهر علامة التبويب "موصى بها" حتى تُضاف صورة إلى الألبومات.

الآلة الحاسبة

انقر فوق  على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق الآلة الحاسبة لإجراء العمليات الحسابية الأساسية وتحويل العملات والمزيد.

فتح الآلة الحاسبة

- لفتح الآلة الحاسبة:
- مرّر لأعلى من أسفل الشاشة الرئيسية واضغط على  من جميع التطبيقات.
 - عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

التبديل بين أوضاع الآلة الحاسبة

- للتبديل بين أوضاع الآلة الحاسبة، اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:
- : آلة حاسبة قياسية للعمليات الحسابية الأساسية.
 - : آلة حاسبة علمية تتضمن عوامل تشغيل ووظائف متقدمة.
 - : آلة حاسبة لأسعار العملات الأجنبية لتحويل العملات.
 - : عرض محفوظات العمليات الحسابية للآلة الحاسبة الأساسية أو العلمية.


⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام الآلة الحاسبة لتحويل العملة.


المسجّل

باستخدام تطبيق المسجّل، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تسجيل محمول لتسجيل الملاحظات الشخصية والأفكار المتعلقة بالعمل والمزيد. للوصول إلى المسجّل، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

إنشاء ملف تسجيل

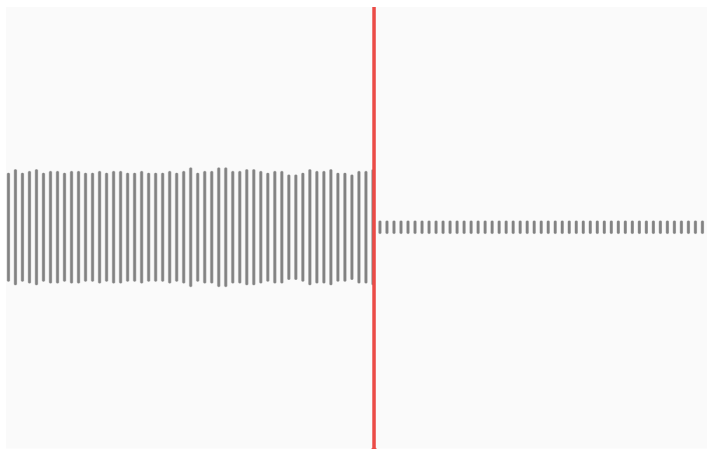

00:08

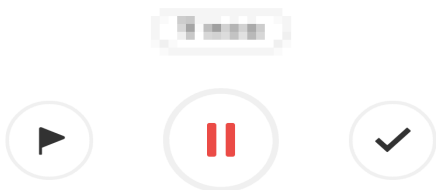

ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

أثناء التسجيل، انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

بدء التسجيل	
إيقاف التسجيل مؤقتًا	
إيقاف التسجيل وحفظه	
تحديد نقطة زمنية	

تشغيل ملف تسجيل



⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- أثناء تشغيل تسجيل، اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:
- ▶ : تشغيل التسجيل.
 - || : إيقاف التشغيل مؤقتًا.
 - ⏮ : التبديل بين سرعات التشغيل.
 - 🔊 / 🔇 : التبديل بين وضعي مكبر الصوت والمستقبل.
 - 🗑️ : حذف التسجيل.
 - ⏪ : اسحب للانتقال سريعًا إلى نقطة معينة في التسجيل.

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

حذف ملف تسجيل

- لحذف ملف تسجيل:
- اضغط مع الاستمرار على ملف لتحديده، ثم اضغط على **حذف**.
 - في شاشة التشغيل، اضغط على ⏮ < **حذف**.

إعادة تسمية ملف تسجيل

- لإعادة تسمية ملف تسجيل:
- اضغط مع الاستمرار على ملف لتحديده، ثم اضغط على **إعادة تسمية**.
 - في شاشة التشغيل، اضغط على ⏮ < **إعادة تسمية**.

مشاركة ملف تسجيل

- لمشاركة ملف تسجيل:
- اضغط مع الاستمرار على ملف لتحديده، ثم اضغط على **مشاركة**.
 - في شاشة التشغيل، اضغط على 📎.



تعيين ملف تسجيل كنغمة رنين

- لتعيين ملف تسجيل كنغمة رنين:
- اضغط مع الاستمرار على ملف لتحديده، ثم اضغط على **المزيد** < **تعيين كنغمة رنين**.
 - في شاشة التشغيل، اضغط على ⏮ < **تعيين كنغمة رنين**.

اقتطاع ملف تسجيل

لاقتطاع ملف تسجيل:

- اضغط مع الاستمرار على ملف لتحديده، ثم اضغط على **المزيد > اقتطاع**.
- في شاشة التشغيل، اضغط على **⋮ > اقتطاع**.

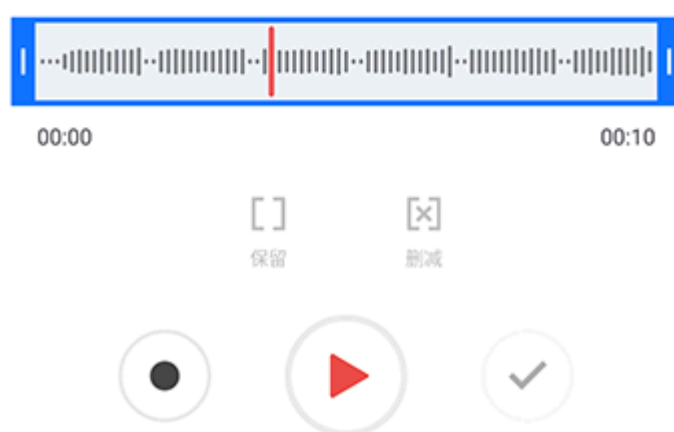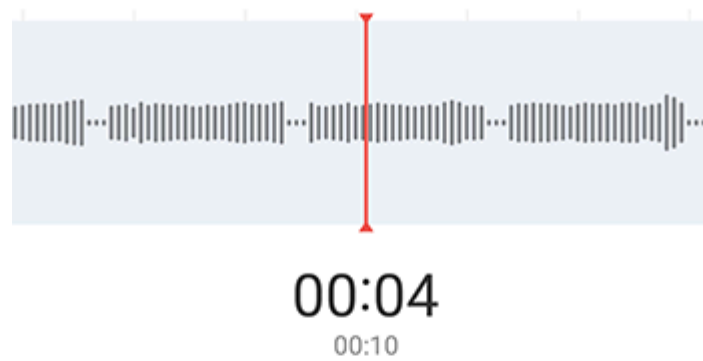

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

الطريقة:

1. اسحب مقابض القص لتحديد قسم من التسجيل.
2. اضغط على لتشغيل تحديده أو لاستئناف التسجيل.
3. اضغط على للاحتفاظ بالتحديد أو لحذفه.
4. اضغط على .

إعادة ترتيب ملفات التسجيل

لإعادة ترتيب الملفات في قائمة التسجيلات:

1. في قائمة التسجيلات، اضغط على **⋮ > الفرز**.
2. حدد طريقة الفرز المفضلة.

البحث عن ملف تسجيل

لتحديد موقع ملف تسجيل بسرعة:

1. في قائمة التسجيلات، اضغط على **Q**.

2. أدخل الكلمات الرئيسية في شريط البحث.

الساعة

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لتتبع الأوقات حول العالم وضبط المنبهات والمزيد، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

ضبط منبه

من علامة تبويب **المنبه**، اضبط منبهًا ليتم تذكيرك بحدث في وقت محدد.

• إضافة منبه

الطريقة:

1. اضغط على  من علامة تبويب المنبه.
2. مرر الأسطوانة الرقمية لتعيين نقطة زمنية للمنبه.
3. قم بتعيين اسم المنبه، ونغمة الرنين، ومدة التكرار، وغير ذلك الكثير وفقًا لاحتياجاتك الشخصية.
4. اضغط على .

• حذف منبه

الطريقة:

1. من علامة تبويب المنبه، اضغط على  < **تعديل** أو اضغط مع الاستمرار على المنبه.
2. حدد المنبه المراد حذفه أو اضغط على  لتحديد جميع المنبهات.
3. اضغط على .

• تشغيل منبه أو إيقاف تشغيله

تشغيل منبه أو إيقاف تشغيله، بدّل بين تشغيل أو إيقاف تشغيل المفتاح المجاور له من علامة تبويب المنبه.

عرض الساعة العالمية

تسمح لك **الساعة العالمية** بتتبع التوقيت المحلي في مناطق زمنية مختلفة حول العالم وتحويل فرق التوقيت.

• إضافة ساعات لمدن أخرى

لإضافة مدينة:

1. من علامة تبويب الساعة العالمية، اضغط على .
2. حدد المدينة التي تريد إضافتها.

• إزالة مدينة

الطريقة:

1. من علامة تبويب الساعة العالمية، اضغط على  < **تعديل** أو اضغط مع الاستمرار على ساعة أي مدينة.
2. حدد المدينة التي تريد إزالتها أو اضغط على  لتحديد الكل.
3. اضغط على .

⚠ ملاحظة

لا يمكن حذف ساعة المدينة التي تقيم فيها.

• محوّل الوقت

الطريقة:

1. من علامة تبويب الساعة العالمية، اضغط على  < **محوّل الوقت**.
2. حدد مدينة من القائمة.
3. مرر الأسطوانة الرقمية لتحديد التاريخ والوقت على الساعة، وسيتم تحديث التوقيت المحلي للمدن المدرجة تلقائيًا.

⚠ ملاحظة


يظهر محوّل الوقت فقط عند إضافة أكثر من مدينة واحدة.

ضبط موقّت

الموقّت يسمح لك بإجراء عد تنازلي من وقت محدد.

الطريقة:

1. من علامة تبويب الموقّت، مرر لتحديد فترة زمنية.
2. اضغط على  لبدء الموقّت.

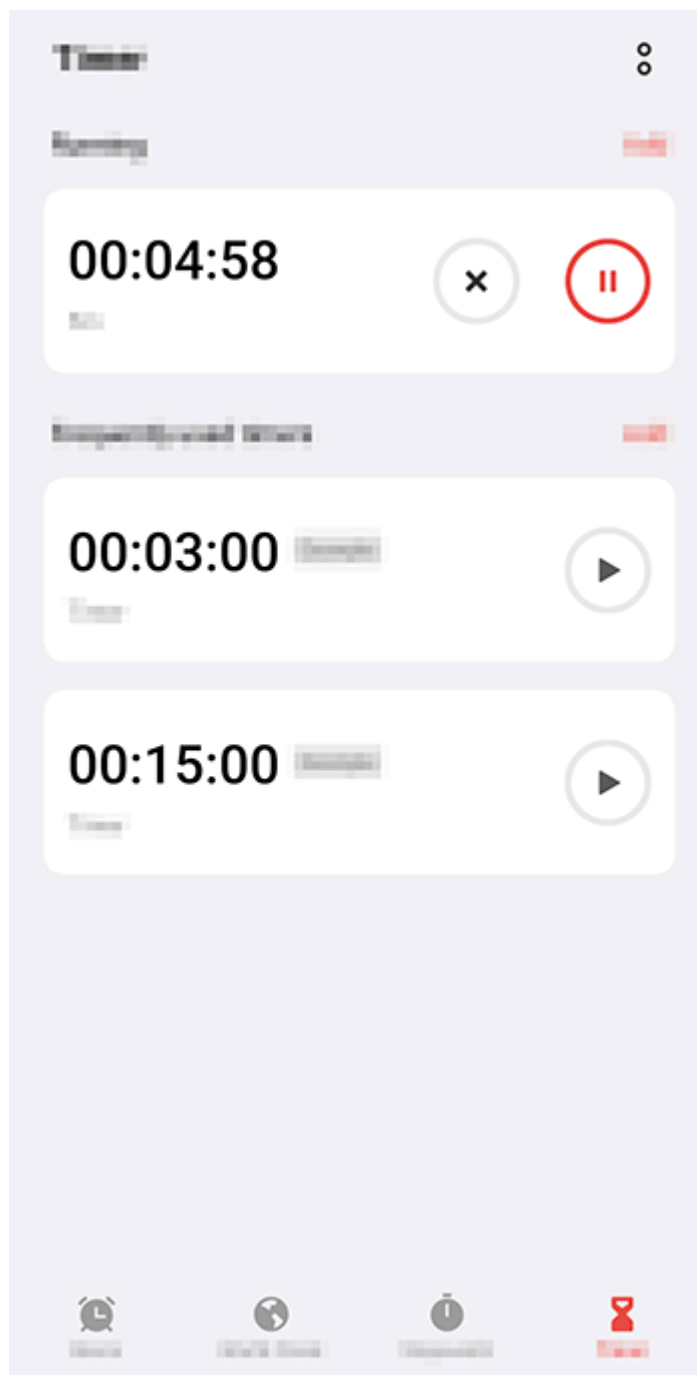

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي هو لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

اضغط على الأيقونات التالية لمزيد من الإعدادات:

- ✕: حذف الموقت.
- ⏸: إيقاف الموقت مؤقتًا.
- ▶: استئناف الموقت.

تمكين ساعة الإيقاف

تسمح لك **ساعة الإيقاف** بقياس مدة الحدث.

الطريقة:

1. من علامة تبويب ساعة الإيقاف، اضغط على ▶ لبدء تسجيل الوقت.
2. اضغط على ▶ لتسجيل دورة، واضغط على ⏸ لإيقاف ساعة الإيقاف قيد التشغيل مؤقتًا، ثم اضغط على ⏹ لإعادة ضبط ساعة الإيقاف.

مزيد من الإعدادات

لمزيد من الإعدادات في الساعة، اضغط على ⚙ < الإعدادات من علامة تبويب المنبه أو الساعة العالمية أو الموقت أو ساعة الإيقاف.


البوصلة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

يمكنك استخدام تطبيق البوصلة للعثور على الاتجاهات والتعرف على خط العرض وخط الطول الحاليين وتحديد ما إذا كان الكائن مستويًا، والمزيد. للوصول إلى تطبيق البوصلة، انقر فوق 📍 على الشاشة الرئيسية.

عرض الاتجاهات بالإضافة إلى خطوط الطول والعرض

لعرض اتجاهاتك بالإضافة إلى خط العرض وخط الطول الحاليين، انتقل إلى البوصلة.

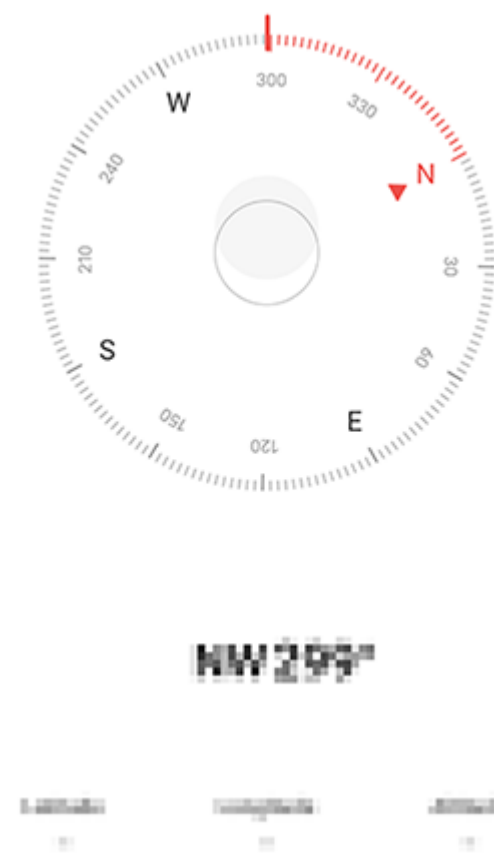

قياس المَيل

لقياس زاوية ميل كائن ما:

1. افتح **قياس المَيل**.
2. ضع جهازك مقابل الكائن.
3. افحص زاوية الميل المعروضة على الشاشة.

⚠️ ملاحظة

1. قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من وضع جهازك أفقيًا ومن عدم تعريضه لأي تداخل كهرومغناطيسي للحصول على نتائج دقيقة.
2. لعرض موقعك الحالي، قم بتمكين اتصال الشبكة وخدمات الموقع أولاً.
3. ستنتقل البوصلة تلقائيًا إلى شاشة المعايرة عند حدوث تشويش فيها. عند المعايرة، يمكن إعادة محاذاة الاتجاه.
4. استخدم البوصلة الرقمية فقط للمساعدة في التنقل الأساسي. لا تعتمد عليها لتحديد موقع دقيق أو جوار أو مسافة أو اتجاه.

السمات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

اضغط على  للوصول إلى تطبيق السمات، حيث يمكنك استبدال خلفيات الشاشة، والسمات، والخطوط، وغير ذلك الكثير.

تنزيل السمات والخطوط وخلفيات الشاشة الجديدة وتطبيقها وغير ذلك الكثير

الطريقة:

1. انتقل إلى السمات < مستحسن أو الفئات.
2. حدد السمات، والخطوط، وخلفيات الشاشة التي تفضلها.
3. بعد الدخول إلى صفحة التفاصيل، قم بما يلي:
 - للحصول على موارد مجانية، اضغط على تنزيل < تطبيق.
 - للحصول على موارد مدفوعة، اضغط على شراء.

عرض السمات، والخطوط، وخلفيات الشاشة المحلية، وغير ذلك الكثير

لعرض خلفيات الشاشة، والسمات، والخطوط، والموارد الأخرى التي تم تحميلها مسبقًا أو تنزيلها على جهازك، انتقل إلى السمات < أنا لاستكشافها في صفحات السمات المحلية، والخطوط المحلية، وخلفيات الشاشة المحلية، على التوالي.

الإعدادات التفصيلية

- لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة القفل بالإضافة إلى السمة، انتقل إلى أنا < الإعدادات لتمكين تغيير خلفية الشاشة الرئيسية استنادًا إلى السمة أو تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة، على التوالي.
- لتحديث الموارد عبر Wi-Fi، انتقل إلى أنا < الإعدادات لتمكين التحديث التلقائي للموارد عبر Wi-Fi.

الموسيقى

تشغيل الموسيقى


⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهازك أو الموسيقى التي يتم بثها عبر الإنترنت، اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

تشغيل الموسيقى

• شريط التشغيل

لتشغيل الموسيقى، انتقل إلى **الموسيقى > القوائم، أو الأغاني، أو الفنانين، أو الألبومات**، ثم اضغط على أغنية. سيظهر شريط التشغيل أسفل الشاشة.

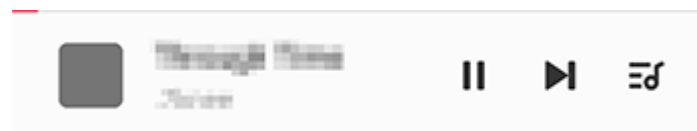

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

اضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:

▶: تشغيل هذه الأغنية.


⏸: إيقاف هذه الأغنية مؤقتًا.

▶: الانتقال إلى الأغنية التالية في ألبوم أو قائمة تشغيل.

⋮: فتح قائمة التشغيل.

• شاشة تشغيل الموسيقى

اضغط على شريط التشغيل للوصول إلى شاشة التشغيل.

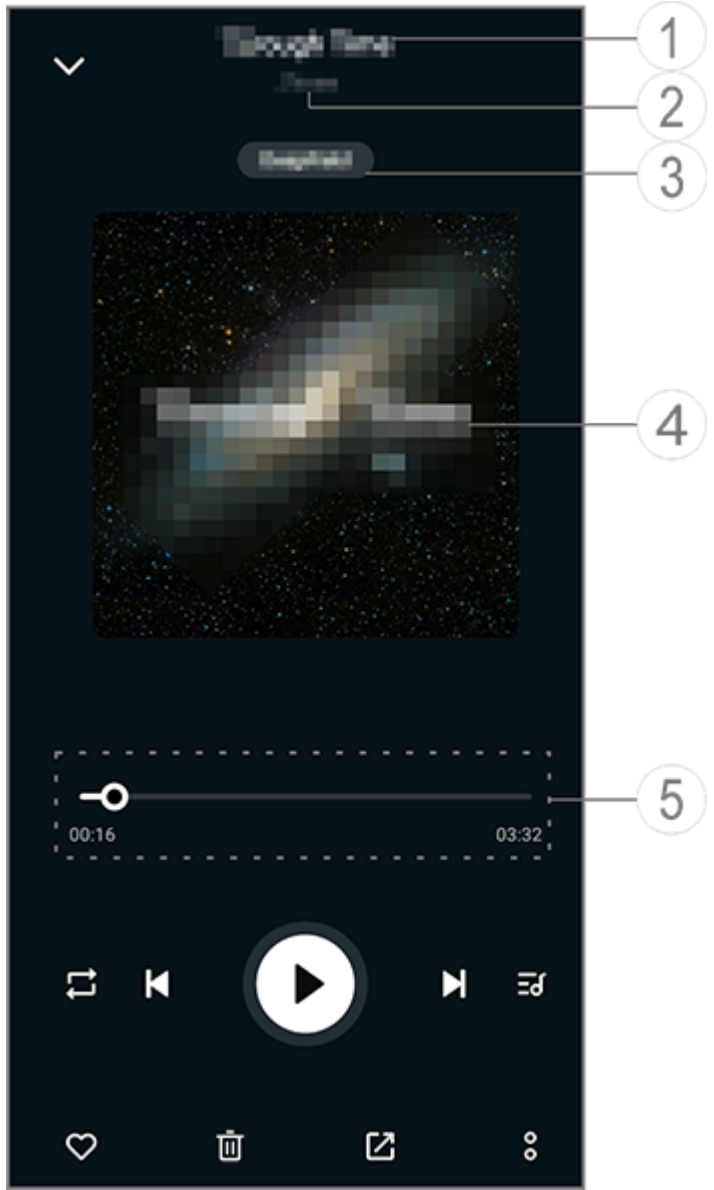

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات على طُرز معينة.

- ① اسم الأغنية.
- ② الفنان صاحب هذه الأغنية.
- ③ عيّن ملفات الصوت الشخصية في المساحة العميقة (خيار متوفر في وضع سماعات الأذن فقط).
- ④ صورة غلاف هذه الأغنية. قم بأي مما يلي:
 - اضغط لعرض كلمات الأغاني
 - اضغط مع الاستمرار على كلمات الأغاني لتعديل ملصق كلمات الأغاني أو مشاركته أو حفظه.
- ⑤ شريط تقدم التشغيل.

اضغط على كل أيقونة لمزيد من العمليات. انظر الجدول أدناه للحصول على وصف لكل أيقونة.

اسحب لضبط تقدّم التشغيل	
تشغيل الأغاني بترتيب عشوائي	
تكرار الكل	
تكرار هذه الأغنية	
الرجوع إلى الأغنية السابقة	
بدء/استئناف التشغيل	
إيقاف التشغيل مؤقتًا	
الانتقال إلى الأغنية التالية	
قائمة التشغيل الحالية	

إضافة هذه الأغنية إلى المفضلة	
حذف هذه الأغنية	
مشاركة هذه الأغنية	
عمليات أخرى مثل إضافة الأغاني إلى قائمة التشغيل وإنشاء نغمات الرنين	
العودة	

عرض الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا أو إدارتها

عرض الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا أو إدارتها

لعرض قوائم التشغيل الحديثة أو إدارتها، انتقل إلى **القوائم > شغلت مؤخرًا**.

• حذف الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا

- إذا كنت تريد حذف الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، فاستخدم الطرق التالية:
- اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد حذفها، ثم اضغط على .
 - اضغط على  لتحديد الأغاني التي تريد حذفها، ثم اضغط على .

• مشاركة الأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد مشاركتها، ثم اضغط على **مشاركة**.
2. حدد طريقة مشاركة لمشاركة الأغنية.

إنشاء قوائم تشغيل لإدارة الأغاني

لإدارة الأغاني أو فرزها على جهازك، انتقل إلى **القوائم** لإنشاء قائمة تشغيل جديدة.

إنشاء قوائم تشغيل لإدارة الأغاني

• إنشاء قائمة تشغيل جديدة

الطريقة:

1. اضغط على **قائمة تشغيل جديدة من القوائم**.
2. أدخل اسم قائمة التشغيل الجديدة، ثم اضغط على **حفظ**.
3. لإعادة تسمية قائمة تشغيل مخصصة، اضغط مطولاً عليها، ثم اضغط على .

• إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل

إذا كنت تريد إضافة أغنية إلى قائمة تشغيل، فاستخدم الطريقة التالية:

- افتح قائمة التشغيل المخصصة، واضغط على **+** لتحديد أغنية، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل**.
- اضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد إضافتها إلى قائمة التشغيل، ثم اضغط على **+**.

• إزالة أغنية من قائمة تشغيل أو حذفها منها

إذا كنت تريد إزالة أغنية من قائمة تشغيل أو حذفها منها، فاستخدم الطرق التالية:

- افتح قائمة تشغيل مخصصة، واضغط مع الاستمرار على الأغنية التي تريد إزالتها أو حذفها، ثم اضغط على **⊖** أو **🗑️**.
- افتح قائمة تشغيل مخصصة، واضغط على **☑️** لتحديد الأغاني التي تريد إزالتها، ثم اضغط على **⊖**.

• حذف قائمة تشغيل

لحذف قائمة تشغيل، اضغط مع الاستمرار على قائمة التشغيل المخصصة التي تريد حذفها، ثم اضغط على **🗑️**.

لبحث عن الأغاني المخزنة على جهازك وعن الفنانين والألبومات

البحث عن الأغاني المخزنة على جهازك وعن الفنانين والألبومات

حدد موقع الأغنية المخزنة على جهازك بسرعة، أو ابحث عن فنان أو ألبوم عن طريق البحث باستخدام كلمات البحث الرئيسية.

الطريقة:

1. اضغط على **🔍** للوصول إلى شاشة البحث.
2. أدخل كلمات البحث الرئيسية للأغنية، أو الفنان، أو الألبوم في شريط البحث.

إدارة الألبومات

إدارة الألبومات

لعرض ألبوم موسيقى، اضغط على **الألبومات** من الموسيقى.

- يمكنك أيضًا تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية:
- تعديل ألبوم: انتقل إلى أحد الألبومات، واضغط على ☒ لتحديد أغنية، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل** أو **حذف** لإضافتها إلى قائمة تشغيل أو حذفها.
 - حذف ألبوم: اضغط مع الاستمرار على أحد الألبومات لتحديده، ثم اضغط على **حذف**.
 - إضافة إلى قائمة التشغيل: اضغط مع الاستمرار على أحد الألبومات لتحديده، ثم اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

ميزات شاشة الأغاني

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

ميزات شاشة الأغاني

لتشغيل أغنية مخزنة على جهازك، انتقل إلى **الأغاني**.

- اضغط مع الاستمرار على أغنية، ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:
- اضغط على  لحذف الأغنية.
 - اضغط على  لمشاركة الأغنية.
 - اضغط على **+** لإضافتها إلى قائمة تشغيل.
 - اضغط على  لتعيين نغمة رنين للهاتف باستخدام الأغنية (متوفر في بعض البلدان).
 - اضغط على  لتعيينها كنغمة رنين (متوفر في بعض البلدان).
 - اضغط على  لعرض أو تعديل المعلومات في الأغنية.

ميزات شاشة الفنانين

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

ميزات شاشة الفنانين

لعرض جميع أغاني أو ألبومات أحد الفنانين المخزنة على جهازك، انتقل إلى الفنانون.

- اضغط مع الاستمرار على فنان، ثم نفذ أحد الإجراءات التالية:
- اضغط على  لحذف الفنان.
- اضغط على + لإضافتها إلى قائمة التشغيل.

المزيد من الميزات

المزيد من الميزات

• البحث عن الأغاني على جهازك

للبحث عن الأغاني على جهازك، اضغط على  < بحث عن الأغاني > بحث بضغط واحدة.

• تمكين أو تعطيل وضع النوم

توقف عن تشغيل الموسيقى بعد مرور فترة زمنية معينة.

الطريقة:

1. اضغط على  < وضع النوم.
2. اسحب  لتعيين مدة زمنية.
3. اضغط على **تمكين** لتمكين هذه الميزة.
4. اضغط على **تعطيل** لتعطيل هذه الميزة.

• تعيين ملفات صوت شخصية مختلفة

لتحديد ملف تعريف للصوت، انتقل إلى  < إعدادات ملف التعريف للصوت.

- **المساحة العميقة:** قم بإنشاء تجربة استماع غامرة.
- **متميز:** استمتع بمجموعة متنوعة من ملفات الصوت الشخصية.
- **معادل الصوت:** تحسين ملفات الصوت الشخصية.
- **مخصص لسמاعة الأذن:** تحسين ملفات الصوت الشخصية في وضع

سماعة الأذن.
• **مخصص للأذن:** استمتع بتجربة أفضل أثناء تشغيل الموسيقى أو الفيديو مع ملفات تعريف الصوت الشخصية المخصصة.

⚠️ ملاحظة

تتوفر بعض الميزات في وضع سماعة الأذن فقط.

الطقس

اضغط على  للوصول إلى تطبيق **الطقس**، حيث يمكنك عرض أحوال الطقس للفترة المقبلة.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

إدارة المدن

• إضافة مدينة

للتحقق من حالة الطقس في مدينة أخرى، أضف المدينة باستخدام خدمات الموقع أو عن طريق البحث عنها.

لإضافة مدينة:

- أدخل اسم المدينة في شريط البحث.
- اضغط على **إضافة الموقع الحالي**.
- انتقل إلى مدينة في قائمة الطقس، ثم اضغط على  < +.

⚠️ ملاحظة

إذا كنت تستخدم تطبيق الطقس لأول مرة أو لم تقم بإضافة مدينتك الحالية، فيمكنك إضافة مدينة باستخدام خدمات الموقع.

• إعادة ترتيب المدن

لإعادة ترتيب المدن في قائمة الطقس:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لإحدى المدن في قائمة الطقس لديك.
2. اضغط على .

3. اضغط مع الاستمرار على  بجوار المدينة لسحبها إلى أي موقع مطلوب.
4. اضغط على .

• حذف مدينة

لحذف مدينة من قائمة الطقس:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لمدينة في قائمة الطقس.
2. اضغط مع الاستمرار على المدينة التي تريد حذفها.
3. اضغط على **حذف**.

الخيارات على شاشة الطقس



⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

- ① اسم المدينة.
 - ② حالة الطقس الحالية.
 - ③ درجات حرارة عالية ومنخفضة خلال النهار والشعور الفعلي بها.
 - ④ درجة حرارة اليوم.
- لتغيير وحدة درجة الحرارة، اضغط على  < الإعدادات < وحدة درجة الحرارة.

- ⑤ مرر على منحنى الطقس لرؤية التغيرات في درجات الحرارة وأحوال الطقس خلال الفترة القادمة البالغة ٢٢ ساعة.
 - ⑥ التغيرات في درجات الحرارة وأحوال الطقس خلال الأيام القادمة.
- لعرض أحوال الطقس للأيام القادمة بتنسيق مختلف، اضغط على  < الإعدادات < التوقع متعدد الأيام.

• المزيد من الخيارات في الطقس

لعرض معلومات الطقس الأخرى لمدينة معينة، قم بالتمرير لأعلى على شاشة الطقس.

انظر الجدول أدناه لمعرفة معنى كل نوع من أنواع المعلومات.

	يشعر كأنه
	اتجاه الرياح/قوة الرياح
	رطوبة الهواء
	مؤشر الأشعة فوق البنفسجية
	الرؤية
	الضغط الجوي
	وقت شروق/غروب الشمس وبزوغ/غروب القمر

أضف أداة الطقس إلى شاشتك الرئيسية

للتحقق من الطقس والوقت في مدينة معينة على شاشتك الرئيسية:

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لإحدى المدن في قائمة الطقس لديك.
2. اضغط على الإعدادات < الطقس على الشاشة الرئيسية.
3. حدد المدينة التي تريد عرض طقسها على الشاشة الرئيسية.
4. اضغط على إضافة.

⚠️ ملاحظة

عندما تختلف المدينة المحددة عن مدينتك الحالية، سيظهر طقس وتوقيت المدينتين على الأداة.

مشاركة أحوال الطقس في المدينة مع الآخرين

الطريقة:

1. اضغط على  من شاشة الطقس لإحدى المدن في قائمة الطقس لديك.
2. اضغط على مشاركة الطقس.
3. حدد نمط الصورة المطلوب.
4. حدد خيار مشاركة واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اضغط على  على شاشة أي تطبيق أو الشاشة الرئيسية للوصول إلى EasyShare. باستخدام هذه الميزة، يمكنك نقل الملفات بين الأجهزة وترحيل البيانات من جهازك القديم إلى جهاز جديد من دون استهلاك أي بيانات.

ترحيل البيانات إلى الجهاز الجديد بضغطة واحدة

اضغط على **استنساخ الجهاز** لترحيل البيانات من جهازك القديم إلى الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

الطريقة:

1. اضغط على  على الجهاز الجديد وحدد نوع الجهاز القديم.
2. اضغط على  على الجهاز القديم.
3. قم بتوصيل الجهازين الجديد والقديم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً أو الدخول يدوياً إلى نقطة اتصال.
4. حدد بيانات الملف التي تريد نقلها على الجهاز القديم ثم اضغط على **التالي**.
5. اضغط على **بدء التصدير**.

⚠️ ملاحظة


1. تأكد من أن EasyShare مُثبَّت على الهاتفين قبل نقل البيانات.
2. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بالتطبيقات نفسها الموجودة على الهاتف الجديد.

إرسال الملفات أو استلامها

اضغط على **نقل الملفات** لإرسال أو استلام أنواع مختلفة من الملفات بسرعة عالية من دون استهلاك أي بيانات.

لنأخذ الأجهزة التي تعمل بنظام Android مثالاً:

1. اضغط على  على الجهاز المُرسِل.
2. حدد الملفات.

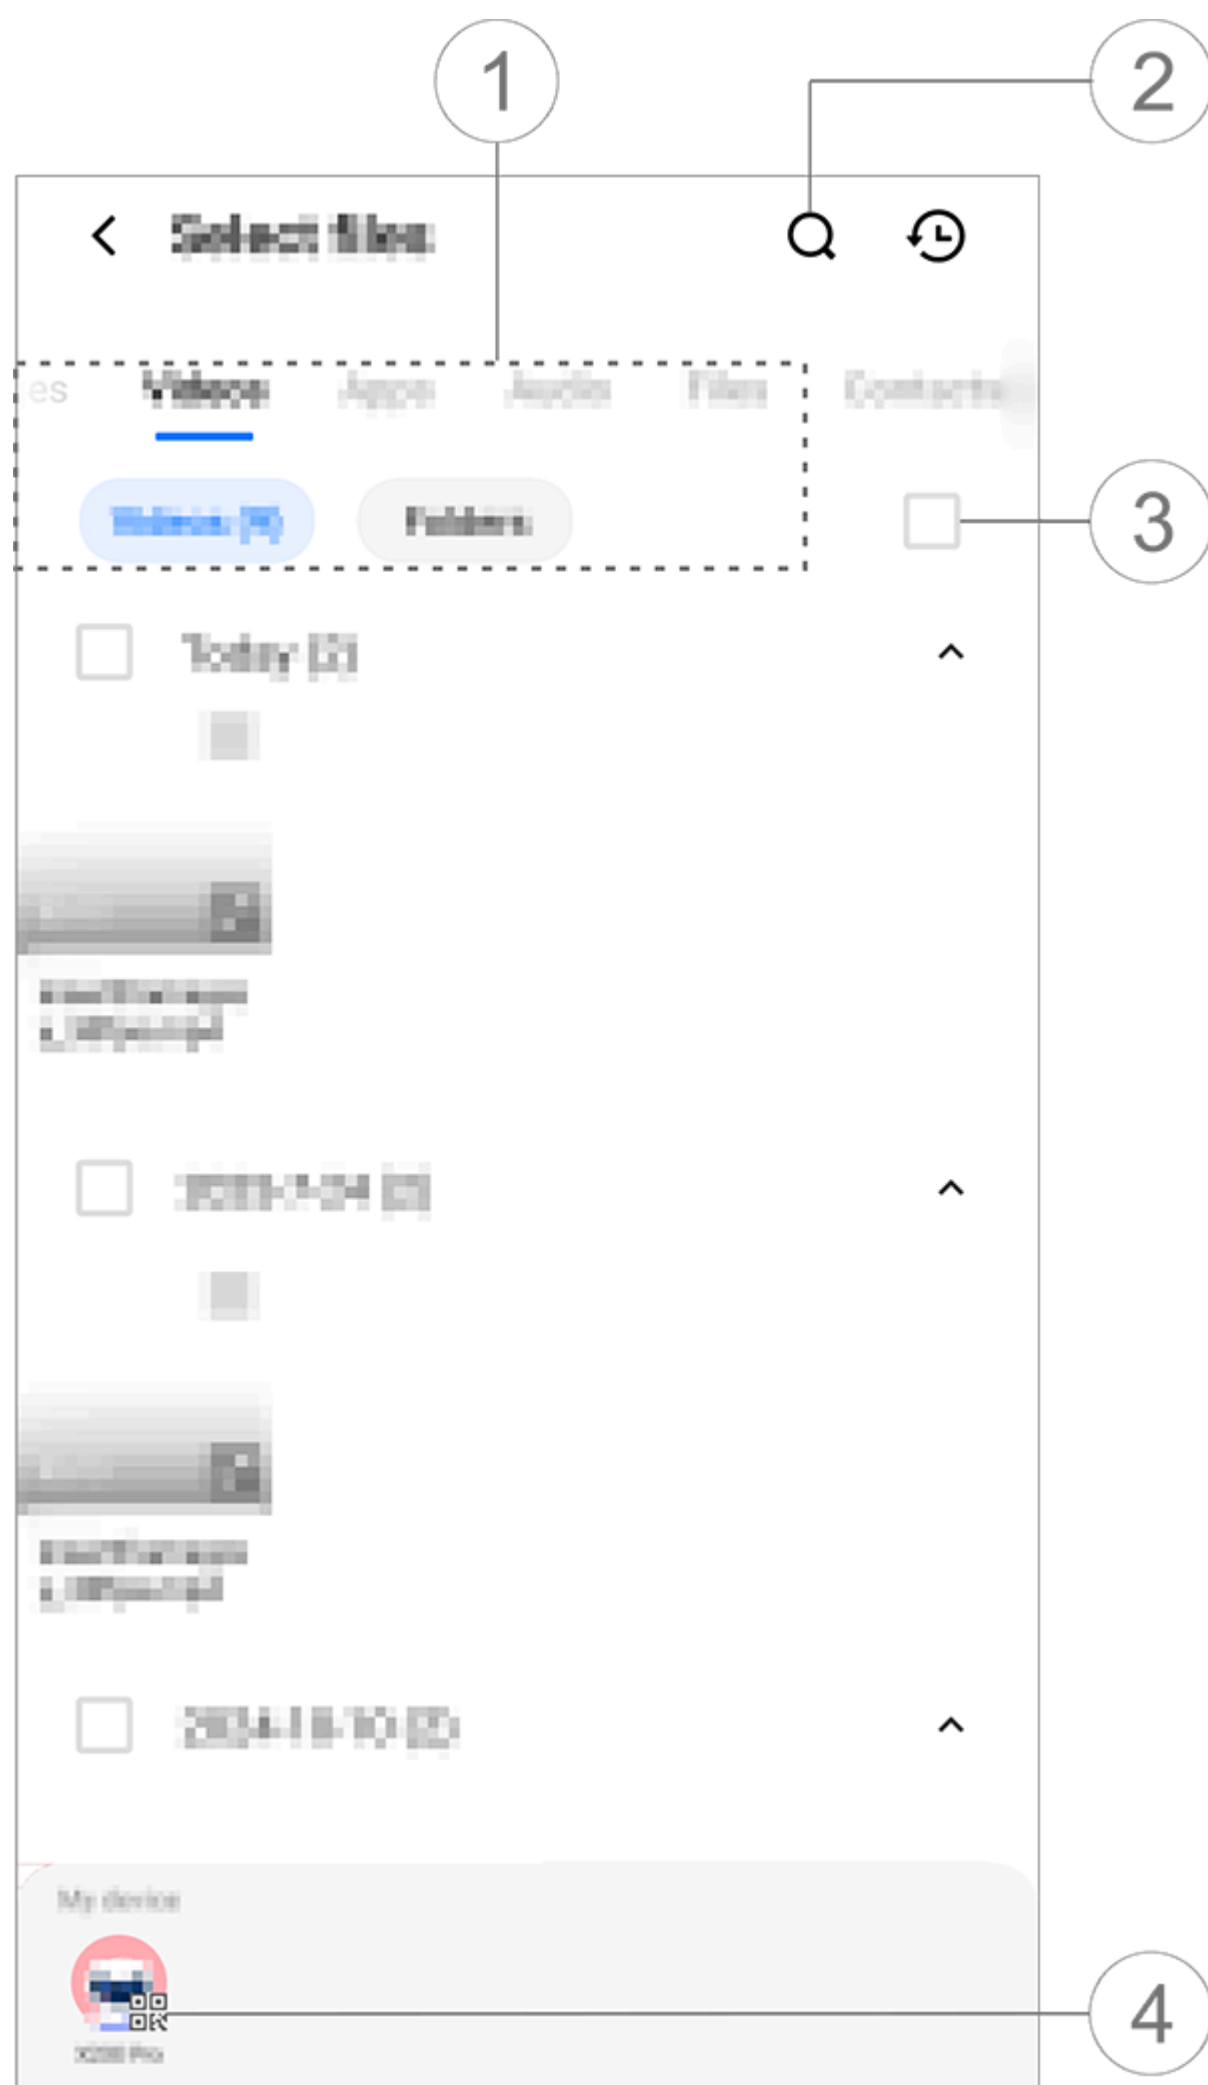

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي لأغراض مرجعية فقط. قد لا تتوفر بعض الخيارات في طرازات معينة.

يمكنك تحديد الملفات بعدة طرق، كما هو موضح في الصورة أعلاه:

① تحديد الملفات حسب النوع.

② البحث عن ملفات محددة.

③ تحديد جميع الملفات.

3. اضغط على الموضع ④ في الصورة أعلاه على الجهاز المُرسِل لإنشاء رمز استجابة سريعة.

4. اضغط على [QR] في الصفحة الرئيسية للجهاز المُستَلِم وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

5. يقترن الجهاز المُرسِل بالجهاز المُستَلِم بنجاح.

6. اضغط على **إرسال** على الجهاز المُرسِل.

الميزات الأساسية لخدمة EasyShare

• الاتصال بجهاز آخر عبر المسح الضوئي الذكي

للاتصال بسرعة بجهاز آخر لاستقبال الملفات أو ترحيل البيانات إلى الجهاز بضغط واحدة، اضغط على  على الصفحة الرئيسية لمسح رمز الاستجابة السريعة الذي يتم إنشاؤه ضوئيًا من خلال الجهاز الآخر.

الطريقة:

1. أنشئ رمز الاستجابة السريعة على جهاز آخر.
2. اضغط على  على الصفحة الرئيسية للميزة على جهازك.
3. استخدم جهازك لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة.

• النسخ الاحتياطي للبيانات على الكمبيوتر

لنقل الملفات أو ترحيل البيانات إلى جهاز آخر، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبياناتك أولاً لمنع فقدان البيانات.

الطريقة:

1. (الاستخدام لأول مرة) قم بالوصول إلى موقع ويب EasyShare على الكمبيوتر وقم بتنزيل EasyShare وتثبيته على الكمبيوتر.
2. انتقل إلى  < **النسخ الاحتياطي إلى الكمبيوتر**.
3. اضغط على **تم التثبيت. استخدام الآن** وامسح رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه ضوئيًا من خلال EasyShare على الكمبيوتر.

• المشاركة مع جهاز آخر

إذا كنت تريد نقل الملفات أو ترحيل البيانات إلى جهاز لم يتم تثبيت EasyShare عليه، يمكنك أيضًا تجربة الطرق التالية.

• لتنزيل EasyShare عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا:

1. انتقل إلى  < **مشاركة EasyShare** وأنشئ رمز الاستجابة السريعة.
2. قم بتمكين الاتصال بالشبكة على جهاز آخر وامسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.

• لتنزيل EasyShare من القناة الرسمية:

1. قم بتمكين الاتصال بالشبكة على جهاز آخر.
2. انتقل إلى موقع ويب EasyShare لتنزيل التطبيق.

• لتنزيل EasyShare باستخدام طريقة أخرى:

1. انتقل إلى  < **مشاركة EasyShare** < **المزيد من الطرق للمشاركة**.
2. حدد خيار مشاركة.

 **ملاحظة**

1. فيما يتعلق بموقع ويب EasyShare أو رمز الاستجابة السريعة، انتقل إلى  < **مشاركة EasyShare**.

2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• عرض سجلّ نقل الملفات، واستنساخ الأجهزة، والنسخ الاحتياطي للبيانات

عرض سجلّ نقل الملفات، واستنساخ الأجهزة، والنسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام هذه الميزة.

الطريقة:

1. انتقل إلى  < السجل.
2. حدد نوعًا للعرض.

الملاحظات

 **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك استخدام الملاحظات لتتبع إلهامك وأفكارك. وللوصول إليها، اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

إنشاء قائمة مهام

لإنشاء مهمة:

1. اضغط على  على واجهة المهام.
2. اضغط على تم.

إنشاء ملاحظة

لإنشاء ملاحظة:

1. اضغط على  على واجهة الملاحظات.
2. اضغط على  لحفظ الملاحظة.

افتح أي ملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على الأيقونات التالية حسب الحاجة:

الإنشاء بالذكاء الاصطناعي	
إضافة أنماط النص، والرموز، وغير ذلك الكثير	

تغيير حجم الخط أو تنسيق النص	Aa
تغيير نمط الفقرة	≡
إضافة قائمة مهام	☑
تغيير حالة عنصر في قائمة المهام	☑/☐
إدراج صورة	🖼
إضافة رسومات عابثة أو جداول أو مقاطع صوتية، وغير ذلك الكثير	⊕
التراجع عن عمليات التعديل أو إعادتها	↶/↷

• الإنشاء بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت ترغب في تنقيح النسخة، فاضغط على .

 ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• إضافة أنماط النص، والرموز، وغير ذلك الكثير

لإضافة أنماط النص، والرموز، وغير ذلك الكثير إلى محتوى نسختك، اضغط على .

• ضبط حجم الخط

لتغيير خط الملاحظة، اضغط على Aa وقم بأي مما يلي:

- B**: تطبيق تنسيق الخط العريض على النص.
- I***: تطبيق التنسيق المائل على النص.
- U**: تسطير النص.
- ~**: تطبيق تنسيق يتوسطه خط على النص.
- 🔗**: تمييز النص.

• تغيير نمط الفقرة

لتغيير نمط فقرة في الملاحظة، اضغط على ≡ وقم بأي مما يلي:

- ≡: محاذاة الفقرة إلى اليسار.
- ≡: توسيط الفقرة.
- ≡: محاذاة فقرة إلى اليمين.
- ≡: إضافة ترقيم بالنقاط إلى الفقرات.
- ≡: إضافة ترقيم بالأرقام إلى الفقرات.
- ≡: إضافة ترقيم بالحروف إلى الفقرات.

• إضافة قائمة مهام

نظم حياتك بكفاءة عن طريق إنشاء قائمة مهام باستخدام الملاحظات.

الطريقة:

1. اضغط على ☒.
2. أدخل النص، ثم اضغط على ☐ أو ☒ لتغيير حالة عنصر قائمة المهام.
3. اضغط على ☒.

• إدراج صورة

أدرج صورًا في ملاحظاتك لجعلها أكثر جاذبية.

الطريقة:

1. اضغط على .
2. حدد من الخيارات التالية حسب الحاجة:
 - اضغط على **الصور ومقاطع الفيديو**، وحدد الصورة أو مقطع الفيديو المفضل لديك، ثم اضغط على ☒.
 - اضغط على **صورة** لالتقاط الصورة المطلوبة، ثم اضغط على **موافق**.
 - حدد **مسح المستندات ضوئيًا** وقم بما يلي:
 - 2.1 التقاط صورة أو استيرادها.
 - 2.2 اسحب الحد لضبط نطاق الصورة.
 - 2.3 اضغط على **التالي** < **تم**.
3. اضغط على ☒.

• إضافة المزيد

لإضافة رسومات عابثة، وجداول، ومقاطع صوتية، وغير ذلك الكثير إلى ملاحظاتك، اضغط على [⊕].

تشغيل/فك تشغيل ملاحظة

• تشفير ملاحظة

يمكنك تشفير ملاحظة باستخدام الطرق التالية:
• اضغط مع الاستمرار على الملاحظة في قائمة الملاحظات، ثم اضغط على **قفل**.

• افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على **⋮ > قفل**.

لتعيين كلمة مرور لملاحظة:

1. اضغط على **🔒**.
2. اضغط على **أنواع أخرى لكلمة المرور** لتحديد نوع كلمة المرور الملائم.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين كلمة المرور.

• فك تشفير ملاحظة

لفك تشفير ملاحظة:

1. اضغط على **الملاحظة المقفلة**.
2. أدخل كلمة مرور.
3. اضغط على **⋮ > إلغاء القفل**.

تثبيت ملاحظة

لتثبيت ملاحظة:

1. اضغط مع الاستمرار على الملاحظة في قائمة الملاحظات.
2. اضغط على **تثبيت**.

حذف ملاحظة

لحذف ملاحظة واحدة أو أكثر:

- اضغط مع الاستمرار على أي ملاحظة، ثم اضغط على **حذف**.
- افتح أي ملاحظة واضغط على **⋮ > حذف**.

• الملاحظات المحذوفة مؤخرًا

لعرض الملاحظات المحذوفة مؤخرًا، اضغط على **أنا > حُذِفَ مؤخرًا**.

⚠️ ملاحظة

سيتم نقل الملاحظات المحذوفة إلى **أنا > حُذِفَ مؤخرًا** والاحتفاظ بها لمدة ٦٠ يومًا.

يمكنك حذف ملاحظة أو استعادتها باستخدام الطرق التالية:

• اضغط مع الاستمرار على أي ملاحظة وحدد **استعادة أو حذف** في النافذة

المنبثقة.
• افتح الملاحظة في وضع ملء الشاشة واضغط على استعادة أو حذف.

البحث عن ملاحظة أو مهمة

لتحديد موقع ملاحظة أو مهمة بسرعة، اضغط على Q على واجهة الملاحظات أو المهام.

المزيد من الإعدادات

لتخصيص ملاحظاتك أو مهامك، اضغط على أنا > الإعدادات.

المتصفح

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

اضغط على  للوصول إلى تطبيق المتصفح، حيث يمكنك تصفح الويب والبحث في الويب عن معلومات محددة والمزيد.

⚠ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

البحث في الويب عن معلومات محددة

يمكنك البحث عن موقع ويب أو محتوى من  باستخدام الطرق التالية:
• أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث.
• اضغط على  للبحث عما تريد.
• اضغط على  لتمكين البحث الصوتي.

عرض محفوظات التصفح والإشارات المرجعية وتعديلها

استخدم هذه الميزة لعرض محفوظات التصفح والإشارات المرجعية وتعديلها.

• عرض الإشارات المرجعية وتعديلها

الطريقة:

1. انتقل إلى  < : < الإشارات المرجعية.
2. قم بأي مما يلي:
 - لحذف عنوان URL، اضغط على ☒، وحدد عنوان URL، ثم اضغط على .
 - لإعادة ترتيب عناوين URL، اضغط على ☒، واضغط مع الاستمرار على  لسحبها إلى المواضع المطلوبة.

• عرض سجل التصفح وحذفه

الطريقة:

1. انتقل إلى  < : < السجل.
2. قم بأي مما يلي:
 - لحذف عنوان URL، اضغط على ☒، وحدد عنوان URL، ثم اضغط على .
 - لحذف سجل التصفح خلال فترة زمنية ما، اضغط على **حذف سجل التصفح** وحدد الفترة الزمنية.

التصفح الخاص

لمنع تسجيل سجل التصفح والبحث أثناء استخدامك للمتصفح، انتقل إلى  < :  **فتح علامة تبويب جديدة للتصفح الخاص.**

⚠️ ملاحظة

في الوضع المتخفي، لا يمكنك أخذ لقطات شاشة أو تسجيل الشاشة في المتصفح.

متجر V-Appstore للتطبيقات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

انقر فوق  في الشاشة الرئيسية لتصفح التطبيقات الموصى بها وتنزيلها دون تسجيل الدخول.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

بحث عن التطبيقات

للبحث عن تطبيق:

1. اضغط على  في الجزء العلوي من الشاشة.
2. أدخل اسم التطبيق في شريط البحث.

تنزيل التطبيقات

لتنزيل تطبيق وتثبيته، انقر فوق **تثبيت** إلى جانبه.

• إدارة التطبيقات التي تم تنزيلها

- لإدارة التطبيقات التي تم تنزيلها على جهازك:
- اضغط على .
- اضغط على  < إدارة التنزيل.

الادارة الشخصية

لإدارة التطبيقات أو تسجيل الدخول إلى حسابك، انتقل إلى .

• تحديث التطبيقات

- لتحديث التطبيقات، انتقل إلى  < **تحديثات التطبيقات** وحدّث التطبيقات بناءً على متطلباتك:
- لتحديث جميع التطبيقات، اضغط على **تحديث الكل**.
- لتحديث بعض التطبيقات، اضغط على **تحديث** إلى جانب التطبيقات.
- لتجاهل التحديثات، اضغط على  < **تجاهل دائمًا أو تجاهل مرة واحدة** إلى جانب التطبيقات.

• إلغاء تثبيت التطبيقات

لإلغاء تثبيت أحد التطبيقات:

1. انقر فوق .
2. حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
3. انقر فوق **إلغاء التثبيت**.

• تنظيف المساحة

لتنظيف البيانات المتبقية على جهازك، انقر فوق **تنظيف المساحة**.

• المساعدة والتعليقات

للوصول إلى الأسئلة الشائعة وتقديم الملاحظات، انتقل إلى **المساعدة والتعليقات**.

• مزيد من الإعدادات

لتكوين المزيد من الإعدادات لـ V-Appstore، اضغط على .

الفيديو

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

سيقوم هذا التطبيق تلقائيًا بفحص جهازك بحثًا عن مقاطع الفيديو ويعرضها. للوصول إلى الفيديو، انقر فوق  على الشاشة الرئيسية.

تشغيل مقطع فيديو

- لتشغيل مقطع فيديو مخزن على جهازك:
- 1. انتقل إلى **مقاطع الفيديو** أو **المجلدات**.
 - 2. انقر فوق مقطع فيديو لتشغيله.

الخيارات أثناء التشغيل

- أثناء تشغيل مقطع الفيديو:
- مرّر لأعلى أو لأسفل فوق الشاشة لضبط مستوى الصوت والسطوع.
 - انقر فوق الشاشة لإظهار أزرار التحكم أو إخفائها. انقر فوق الرموز التالية حسب الحاجة:

	مطابقة الفيديو مع جهاز آخر
	تعيين حجم تشغيل الفيديو وسرعته والمزيد
	قفل اتجاه الشاشة أثناء تشغيل الفيديو

تشغيل مقطع الفيديو السابق/ التالي	
إيقاف التشغيل مؤقتًا	
أخذ لقطة شاشة أثناء تشغيل مقطع فيديو	
تشغيل مقطع الفيديو في نافذة عائمة	
تدوير مقطع الفيديو	

مشاركة مقطع فيديو

- لمشاركة مقطع فيديو مع الآخرين، انتقل إلى **مقاطع الفيديو أو المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
 - انقر فوق ☒ لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

حذف مقطع فيديو

- لحذف مقطع فيديو، انتقل إلى **مقاطع الفيديو أو المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
 - انقر فوق ☒ لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

إعادة تسمية مقطع فيديو

- لإعادة تسمية مقطع فيديو، انتقل إلى **مقاطع الفيديو أو المجلدات**، ثم قم بأي مما يلي:
- انقر مطولاً فوق مقطع فيديو، ثم انقر فوق .
 - انقر فوق ☒ لتحديد مقطع فيديو، ثم انقر فوق .

إعادة ترتيب مقاطع الفيديو

- لإعادة ترتيب الملفات في قائمة مقاطع الفيديو:
1. في قائمة مقاطع الفيديو، انقر فوق  <.
 2. حدد طريقة الفرز المفضلة.

البحث عن مقطع فيديو

- لتحديد موقع مقطع فيديو بسرعة:
1. في قائمة مقاطع الفيديو، انقر فوق Q.
 2. أدخل الكلمات الرئيسية في شريط البحث.

تطبيقات Google

توفر Google مجموعة متنوعة من التطبيقات الترفيهية وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعية والتطبيقات الأخرى. لاستخدام تطبيقات معينة، قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. تفضل بزيارة صفحة المساعدة الخاصة بكل تطبيق للحصول على مزيد من المعلومات.

خدمات Google

Chrome/Google: للبحث عن المعلومات وتصفح الويب.

Gmail: لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو استلامها.

الخرائط: حدد موقعك وانتقل إلى المعلومات الأخرى المستندة إلى الموقع، مثل أماكن الترفيه والتسلية القريبة.

موسيقى YT: لتصفح و بث الموسيقى أو مقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.

YouTube: لمشاهدة مقاطع الفيديو التي يشاركها الآخرون، أو تحميل مقاطع فيديو خاصة بك.

الصور: لإدارة وتعديل جميع الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على جهازك.

مساعد Google: لإجراء مكالمات وتخطيط المسارات وأداء مهام أخرى باستخدام صوتك.

Google Meet: لإجراء مكالمات فيديو.

Files من Google: لعرض أو إدارة الملفات والتطبيقات والبيانات الأخرى المخزنة على جهازك.

محفظة Google: لتخزين بطاقتك، وقسائمك، والمفاتيح الرقمية لسيارتك، ومعرفاتك، والمزيد واستخدامها.

التقويم: لعرض التواريخ وتعيين تذكيرات الأحداث والمزيد.

Play Store: للبحث أحدث التطبيقات والألعاب والأفلام والموسيقى من Android والمزيد وتنزيلها.

الهاتف: لإجراء مكالمات والرد عليها.

جهات الاتصال: لإضافة جهات اتصال وحفظها.

الرسائل: لإرسال ملفات واستلامها مثل رسائل SMS أو الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الصوتية.

⚠️ ملاحظة

1. قد تكون بعض التطبيقات غير متوفرة أو قد تختلف من حيث الميزات بحسب منطقتك وموفر الخدمة.
2. يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

الرسائل

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لعرض الرسائل أو إرسالها، اضغط على  في الشاشة الرئيسية.

إرسال الرسائل

يمكنك إرسال رسائل عندما لا تكون متاحًا لإجراء المكالمات.

الطريقة:

1. انتقل إلى الرسائل وانقر فوق .
2. أدخل محتوى الرسالة.
3. أدخل رقم هاتف المستلم في مربع **المستلم**.
4. اضغط على .

نظرة عامة على شاشة الرسائل الجديدة

لإرسال رسائل MMS، اضغط على + ثم اضغط على الأيقونات أدناه حسب الحاجة:

	إدراج صورة
---	------------

التقاط صورة	
إدراج جهة اتصال	
رسائل مجدولة	
إدراج مقطع فيديو	
تصوير فيديو	
إدراج ملف تسجيل	
التبديل بين رسائل SMS ورسائل MMS	
إدراج ملاحظة	
إدراج صوت	
إدراج ملف	
إدراج شريحة	
إدراج إشارة مرجعية	

البحث عن الرسائل

لتحديد موقع رسالة بسرعة من قائمة الرسائل:

الطريقة:

1. اضغط على Q.
2. أدخل كلمات البحث الرئيسية للرسالة.
3. حدد الرسالة.

الاتصال بمرسل الرسالة

- للاتصال بمرسل الرسالة:
- مرّر إلى اليسار فوق الرسالة، ثم اضغط على  (متوفر في بعض الدول).
 - افتح الرسالة في وضع ملء الشاشة، واضغط على .

إعادة توجيه الرسائل

- يمكنك إعادة توجيه أي رسالة باستخدام الطرق التالية:
- اضغط مع الاستمرار على الرسالة، ثم اضغط على **إعادة توجيه**.
 - اضغط على ☒ لتحديد الرسالة، ثم اضغط على **إعادة توجيه**.

إضافة مُرسل الرسالة إلى جهات الاتصال/قائمة الحظر

- يمكنك إضافة مُرسل الرسالة إلى جهات الاتصال/قائمة الحظر باستخدام الطرق التالية:
- من قائمة الرسائل، اضغط مع الاستمرار على الرسالة، ثم اضغط على **إضافة إلى جهات الاتصال أو إضافة إلى قائمة الحظر**.
 - من العرض في وضع ملء الشاشة للرسالة، اضغط على **> > إضافة إلى جهات الاتصال أو إضافة إلى قائمة الحظر**.

⚠ ملاحظة

لن تتلقى أي مكالمات هاتفية أو رسائل من جهة الاتصال بعد إضافتها إلى قائمة الحظر.

حذف الرسائل

يمكنك حذف رسالة باستخدام الطرق التالية:

- على واجهة القائمة:
- اضغط مطولاً على الرسالة، ثم اضغط على **حذف**.
 - مرّر إلى اليسار فوق الرسالة، ثم اضغط على .

- على واجهة القراءة:
- اضغط مطولاً على الرسالة، ثم اضغط على **حذف**.
 - اضغط على ☒ لتحديد الرسالة، ثم اضغط على **حذف**.

• حذف مؤخرًا

لعرض الرسائل التي حُذفت مؤخرًا، اضغط على **> > حذف مؤخرًا**.

⚠ ملاحظة

سيتم الاحتفاظ بالرسائل المحذوفة في ☹ < **حذف مؤخرًا** لمدة ٦٠ يومًا.

- يمكنك حذف رسالة أو استعادة الرسالة المحذوفة باستخدام الطرق التالية:
- اضغط مع الاستمرار على رسالة، ثم حدد **استعادة** أو **حذف** في النافذة المنبثقة.
- افتح رسالة، ثم اضغط على ☑ تحديد الرسالة، ثم اضغط على **استعادة** أو **حذف**.

حظر الرسائل أو المكالمات غير المرغوب فيها

لحظر الرسائل أو المكالمات الواردة من إحدى جهات الاتصال، انتقل إلى ☹ < **حظر** للإعدادات.

• حظر رسائل MMS الواردة من أرقام غير معروفة

لحظر رسائل MMS الواردة من غير جهات الاتصال، شغل **حظر رسائل MMS الواردة من أرقام غير معروفة**.

• إدارة قائمة الحظر أو القائمة الموثوقة

استخدم هذه الميزة لحظر المكالمات أو الرسائل الواردة حسب الرقم، والكلمة الأساسية، وغير ذلك الكثير

الطريقة:

1. انتقل إلى ☹ < **حظر**.

2. قم بأي مما يلي:

- اضغط على **إدارة قائمة الحظر** وأضف قواعد الحظر للنوع المقابل.
- اضغط على **إدارة القائمة الموثوقة** وأضف قواعد القائمة الموثوقة للنوع المقابل.

• إدارة إشعارات الحظر

لتمكين الإشعارات أو تعطيلها بعد الحظر، انتقل إلى **إشعارات الحظر**.

• عرض سجلّ الرسائل المحظورة

لعرض سجلّ الرسائل المحظورة، انتقل إلى **سجلّ الرسائل المحظورة**.

⚠ **ملاحظة**

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

التلميحات

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

لمعرفة المزيد عن الميزات الجديدة الأخرى المثيرة للاهتمام، انتقل إلى **التلميحات**، حيث يمكنك تصفح التلميحات والنصائح المفيدة حسب القسم.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

الهاتف

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

إجراء مكالمة

الطريقة:

1. افتح .
2. حدد جهة اتصال باستخدام الطرق التالية:
 - أدخل رقمًا على لوحة المفاتيح وانقر فوق .
 - أدخل الأحرف القليلة الأولى من اسم جهة الاتصال لفتح جهة الاتصال بسرعة.
 - انقر فوق جهة اتصال من سجلات المكالمات.
 - من ، مرّر جهة اتصال إلى اليسار، ثم انقر فوق .
 - من ، انقر فوق جهة اتصال ثم انقر فوق .

⚠️ ملاحظة

لإظهار لوحة المفاتيح، اضغط على .

الرد على مكالمة أو رفضها

اتبع التعليمات أدناه للرد على مكالمة أو رفضها.

• الرد على مكالمة

للرد على مكالمة:

- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرّر إلى أسفل عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرّر  إلى  عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في الشاشة المنبثقة للمكالمة الواردة: اضغط على .

• رفض مكالمة

لرفض مكالمة:

- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرّر إلى أعلى عندما تكون الشاشة مقفلة.
- في ملء شاشة المكالمة الواردة: مرّر  إلى  عندما تكون الشاشة مقفلة.
- لرفض المكالمة والرد برسالة، اضغط على  في ملء شاشة المكالمة الواردة.
- في الشاشة المنبثقة للمكالمة الواردة: اضغط على .

رموز الإجراءات أثناء المكالمة

راجع الجدول أدناه لفهم معاني أيقونات الإجراءات أثناء المكالمة.

انظر الجدول أدناه لمعرفة معنى كل أيقونة.

	تسجيل المكالمات الجارية
	وضع المكالمات الجارية قيد الانتظار
	كتم صوت الميكروفون
	إجراء مكالمات أخرى بينما تكون المكالمات قيد التقدم
	إجراء مكالمات فيديو
	تمكين مكبر صوت الهاتف
	توسيع/إخفاء لوحة المفاتيح

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

إعدادات الهاتف

لتكوين الإعدادات المرتبطة بتطبيق الهاتف، انتقل إلى  > **إعدادات المكالمات**.

- لرفض رسائل أو مكالمات من جهات اتصال معينة، اضغط على **حظر**.
- لتخصيص رسائل الرد على المكالمات المرفوضة، اضغط على **رفض مكالمات الواردة مع إرسال رسالة SMS**.
- لضبط هاتفك بحيث يهتز عند الرد على مكالماتك أو إنهاؤها، اضغط على **اهتزاز عندما يرد الطرف الآخر/ينهي المكالمات**.
- لإجراء مكالمات سريعة عن طريق الضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام، اضغط على **الاتصال السريع** لتعيين جهة اتصال لأحد الأرقام.
- لإبقاء المكالمات في شاشة منبثقة أو ملء الشاشة عند إلغاء قفل الشاشة، اضغط على **عرض المكالمات الواردة عند إلغاء القفل** وحدد حالة العرض المقابلة.

جهات الاتصال

 **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لإنشاء جهات اتصال أو إدارتها، اضغط على  على الشاشة الرئيسية للوصول إلى تطبيق جهات الاتصال.

استيراد جهات الاتصال

- لاستيراد جهات الاتصال إلى جهازك:
- اضغط على **استيراد من جهاز التخزين**، وسيتم استيراد بيانات جهات الاتصال المحددة إلى جهازك تلقائيًا.

 **ملاحظة**

هذه الميزة متاحة فقط عندما تكون قائمة جهات الاتصال فارغة.

• انتقل إلى **إعدادات جهات الاتصال > استيراد/تصدير > استيراد من جهاز التخزين** وحدد ملف جهات الاتصال الذي تريد استيراده. وسيتم استيراد بيانات جهات الاتصال المحددة إلى جهازك تلقائيًا.

إنشاء جهات اتصال

الطريقة:

1. اضغط على .
2. قم بأي مما يلي:
 - لتعديل صورة ملفك الشخصي، انتقل إلى  **التقاط صورة أو التحديد من الألبومات** لالتقاط صورة أو تحديد صورة، ثم اضغط على ✓.
 - لإدخال معلومات مثل الاسم ورقم الهاتف الخاصين بجهة الاتصال، اضغط على الحقول المقابلة.
3. اضغط على ✓.

تعديل جهات الاتصال

الطريقة:

1. اضغط على جهة اتصال.
2. اضغط على .
3. بمجرد إجراء التعديلات، اضغط على ✓.

دمج جهات الاتصال المتكررة

لدمج جهات الاتصال ذات الأسماء أو أرقام الهواتف المتكررة، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى **إعدادات جهات الاتصال > دمج جهات الاتصال المتكررة**.
2. حدد جهات الاتصال المراد دمجها أو اضغط على ☐ لتحديد الكل.
3. اضغط على .

 **ملاحظة**

تعمل هذه الميزة فقط مع جهات الاتصال المخزنة في نفس الموقع.

مشاركة جهات الاتصال

- في صفحة قائمة جهات الاتصال، يمكنك مشاركة جهة اتصال بالطرق التالية:
- اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على **بطاقة اسم رمز الاستجابة السريعة** لإنشاء رمز الاستجابة السريعة للأجهزة الأخرى لمسحه ضوئيًا.
- اضغط على جهة اتصال، ثم اضغط على **مشاركة جهات الاتصال**، وحدد طريقة للمشاركة.
- اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال، واضغط على **مشاركة**، وحدد طريقة المشاركة.

حذف جهات الاتصال

احذف جهة اتصال واحدة أو جهات اتصال متعددة باستخدام أي من الطرق التالية:

الطريقة 1:

1. من جهات الاتصال، اضغط على ☒.
2. حدد جهة اتصال واحدة أو أكثر لحذفها أو اضغط على ☐ لتحديد الكل.
3. اضغط على ☐ < **حذف**.

الطريقة ٢:

1. من جهات الاتصال، اضغط على جهة اتصال.
2. انتقل إلى **حذف جهات الاتصال** < **حذف**.

الطريقة 3:

1. من جهات الاتصال، اضغط مع الاستمرار على جهة اتصال.
2. اضغط على **حذف** < **حذف**.

• عرض جهات الاتصال التي تم حذفها مؤخرًا

يمكنك إما استعادة جهات الاتصال المحذوفة أو حذف جهات الاتصال نهائيًا.

1. من جهات الاتصال، انتقل إلى **إعدادات جهات الاتصال** < **حذف مؤخرًا**.

2. قم بأي مما يلي:

- لحذف جهات الاتصال نهائيًا، اضغط على ☒ لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر أو اضغط على ☐ لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم اضغط على ☐ < **حذف نهائيًا**.
- لاستعادة جهات الاتصال المحذوفة، اضغط على ☒ لتحديد جهة اتصال واحدة أو أكثر أو اضغط على ☐ لتحديد جميع جهات الاتصال، ثم اضغط على ☐.
- لتعطيل الخيار **حذف مؤخرًا**، اضغط على **تعطيل الخيار "حذف مؤخرًا"**.

⚠ ملاحظة

1. تعمل هذه الميزة فقط مع جهات الاتصال المخزنة على جهازك.
2. سيتم الاحتفاظ بالمحتوى الموجود في "حذف مؤخرًا" لمدة ٣٠ يومًا قبل حذفه نهائيًا.

الاتصال بجهة اتصال أو إرسال رسالة إلى جهة اتصال

في واجهة قائمة جهات الاتصال، يمكنك الاتصال بجهة اتصال أو إرسال رسالة إلى جهة اتصال بالطرق التالية:

- اسحب جهة اتصال إلى اليسار، ثم اضغط على  أو .
- افتح واجهة تفاصيل أي جهة اتصال واضغط على  أو .

جهات الاتصال المفضلة

يمكنك وضع علامة على جهات الاتصال المتكررة كمفضلة للوصول إليها بسهولة من المفضلة.

- اضغط على  < ، وحدد جهة اتصال واحدة أو أكثر، ثم اضغط على .
- في صفحة تفاصيل جهات الاتصال، اضغط على .

البحث عن جهات الاتصال

- حدد موقع جهات الاتصال بسرعة من قائمة جهات الاتصال باستخدام أي من الطرق التالية:
- من جهات الاتصال، اضغط على الأحرف الأولى من اسم جهة الاتصال من الفهرس على اليمين.
 - على واجهة قائمة جهات الاتصال، اضغط على مربع البحث في الأعلى، وأدخل اسم جهة الاتصال أو رقم هاتفها في شريط البحث.

تصدير جهات الاتصال

لتصدير جهات الاتصال من جهازك، يمكنك القيام بما يلي.

الطريقة:

1. انتقل إلى  < إعدادات جهات الاتصال < استيراد/تصدير < تصدير إلى جهاز التخزين.
2. حدد جهات الاتصال المراد تصديرها أو اضغط على ☐ لتحديد الكل.
3. اضغط على **تصدير**.

إدارة مجموعات جهات الاتصال

يمكنك استخدام ميزة **المجموعات** لتنظيم جهات الاتصال حسب الشركة، أو وقت الاتصال، أو أي سمات أخرى. يمكنك أيضًا إرسال رسائل إلى أعضاء مجموعة أو تعيين نغمة رنين فريدة للمجموعة.

• إنشاء مجموعات

الطريقة:

1. لإنشاء مجموعة، انتقل إلى **مجموعة** < + في واجهة قائمة جهات الاتصال، وأدخل اسمًا للمجموعة الجديدة، ثم اضغط على **موافق**.
2. لإضافة أعضاء، حدد جهات الاتصال المراد إضافتها إلى المجموعة الجديدة، ثم اضغط على +.

• تعديل المجموعات

- يمكنك الانتقال إلى واجهة **المجموعة** والقيام بما يلي:
- لإضافة جهات اتصال، حدد مجموعة، ثم اضغط على ☺ < **إضافة عضو** لتحديد جهات الاتصال التي تريد إضافتها، ثم اضغط على +.
 - لحذف مجموعة، اضغط على ☑ لتحديد مجموعة، ثم اضغط على ☒ < **حذف**.
 - لإزالة جهات اتصال أو نقلها، حدد مجموعة، ثم اضغط على ☺ < **إزالة عضو** لتحديد جهات الاتصال التي تريد إزالتها أو نقلها، ثم اضغط على **إزالة عضو** أو **النقل إلى < المجموعة المستهدفة**.
 - لإرسال رسالة إلى أعضاء مجموعة، حدد مجموعة أولاً. اضغط على ☺ < **إرسال رسالة SMS إلى مجموعة**، وحدد جهات الاتصال التي تريد إرسال رسالة لها، ثم اضغط على ☞.
 - لتعيين نغمة رنين لمجموعة، حدد مجموعة، ثم اضغط على ☺ < **نغمة رنين المجموعة**، وعيّن الصوت المفضل لديك كنغمة رنين.

ميزات أخرى

- لتحديد طريقة عرض جهات الاتصال أو عرض موقع التخزين، اضغط على ☺ < **إعدادات جهات الاتصال** من جهات الاتصال وقم بأي مما يلي.
- لعرض جهات الاتصال مع الأرقام فقط في قائمة جهات الاتصال، قم بتمكين **عرض جهات اتصال مع أرقام فقط**.
- لعرض موقع تخزين جهات الاتصال أو تغييره، اضغط على **موقع التخزين**.

⚠ ملاحظة

إذا كان هناك خيار واحد فقط متاح للتخزين، فلا يمكن تحرير الخيار.

- لعرض جهات الاتصال المخزنة في موقع معين أو لعرض عدد جهات الاتصال في كل موقع تخزين، اضغط على **العرض حسب الحساب**.

مركز الألعاب

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

اضغط على  للوصول إلى تطبيق **مركز الألعاب**، حيث يمكنك البحث عن ألعابك المفضلة وتنزيلها.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

البحث عن الألعاب وتنزيلها

الطريقة:

1. ابحث عن الألعاب في مركز الألعاب باستخدام الطرق التالية:
 - أدخل كلمات البحث الرئيسية في شريط البحث.
 - انتقل إلى **الفئة** لتصفح الألعاب والبحث عنها حسب الفئة.
 - انتقل إلى **التصنيفات** لتصفح الألعاب والبحث عنها حسب الشعبية أو التنزيلات أو عمليات البحث.
2. انقر فوق رمز التطبيق لعرضه بملء الشاشة، ثم انقر فوق **تثبيت**.

المزيد من ميزات إمكانية الوصول

- لعرض التطبيقات التي يمكن تحديثها، انتقل إلى **الأدوات > إدارة التحديث**.
- لإجراء تحديث تلقائي لتطبيقات الألعاب، أو تمكين التذكيرات بالأحداث داخل التطبيق أو تعطيلها، أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت للعبة، انتقل إلى **الأدوات > تعيين الآن**.
- لعرض الأسئلة والأجوبة في مركز الألعاب، انتقل إلى **الأدوات > المساعدة والتعليقات**.

مساحة الألعاب

اعرض الألعاب المثبتة على جهازك، أو الوقت الذي قضيته مؤخرًا في تشغيل الألعاب، أو بيانات أخرى هنا.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الأدوات > مساحة الألعاب الخاصة بي**.
2. قم بأي مما يلي:
 - مرّر فوق البطاقات لعرض الألعاب المثبتة، ثم انقر فوق بطاقة لبدء تشغيل

اللعبة بسرعة.
• انقر فوق **بيانات اللعبة** لعرض الوقت الذي قضيته في تشغيل كل لعبة والمدة الإجمالية خلال الأيام السبعة الماضية.

الإعدادات

Wi-Fi

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

الطريقة:

1. شغل Wi-Fi باستخدام الطرق التالية:
 - عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، وشغل **Wi-Fi**.
2. انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi**، واضغط على شبكة للاتصال بها. يشير  إلى أن كلمة مرور شبكة Wi-Fi مطلوبة.

إضافة شبكة Wi-Fi يدويًا

لإضافة شبكة Wi-Fi لا تظهر في قائمة الشبكات المتاحة، انتقل إلى **الإعدادات < Wi-Fi** وأضف شبكة Wi-Fi باستخدام الطرق التالية:

الطريقة:

- اضغط على **إضافة شبكة**، وأدخل اسم الشبكة ومفتاح الأمان.
- اضغط على  لإجراء مسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة لشبكة Wi-Fi.

البلوتوث

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك استخدام **البلوتوث** لتوصيل هاتفك بالأجهزة القريبة أو لنقل الملفات بين الأجهزة.

تشغيل البلوتوث

يمكنك تشغيله البلوتوث باستخدام الطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على *****.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على *****.
- انتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**، وشغل **البلوتوث**.

إعادة تسمية جهازك

الطريقة:

1. شغل **البلوتوث** وانتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث > اسم الجهاز**.
2. أدخل اسمًا.
3. اضغط على **موافق**.

الاقتران مع أجهزة بلوتوث أخرى

الطريقة:

1. قم بتشغيل البلوتوث وانتقل إلى **الإعدادات > البلوتوث**.
2. حدد الجهاز الذي تريد الاقتران به.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للتوصيل.

⚠️ ملاحظة

لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين البلوتوث في الجهاز الآخر ومن أن الجهاز يقبل طلب الاقتران الوارد.

إرسال الملفات واستلامها

يمكنك مشاركة البيانات مع أجهزة البلوتوث الأخرى بالطريقة التالية.

1. افتح **الألبومات** وحدد الصور المراد إرسالها.
2. اضغط على **مشاركة** < **البلوتوث**.
3. حدد جهازًا لاستلام الصور.

⚠️ ملاحظة

لاستخدام هذه الميزة، تأكد من تمكين البلوتوث في الجهاز الآخر ومن أن الجهاز يقبل طلب الاتصال الوارد.

عرض الملفات المستلمة عبر البلوتوث

لعرض الملفات المستلمة عبر البلوتوث، انتقل إلى **الإعدادات** < **البلوتوث** < **الملفات المستلمة عبر البلوتوث**.

شبكة الجوّال

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يمكنك التعرف على حالة بطاقة SIM الحالية لجهازك وتعديل معلومات بطاقة SIM من خلال **شبكة الجوّال**.

⚠️ ملاحظة

يتم عرض **شبكة الجوّال** عند إدخال بطاقة واحدة، ويتم عرض **بطاقتي SIM** و**شبكة الجوّال** عند إدخال بطاقتين.

تشغيل شبكة الجوّال

الطريقة:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .

• انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوّال (بطاقات SIM وشبكة الجوّال)، ثم شغل شبكة البيانات.

عرض استهلاك البيانات

للتحقق من استخدام البيانات في فترة زمنية معينة، انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوّال أو بطاقتي SIM وشبكة الجوّال > إدارة البيانات.

تعيين معلومات بطاقة SIM

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > شبكة الجوّال أو بطاقتي SIM وشبكة الجوّال، ثم اضغط على SIM للتعديل.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير اسم بطاقة SIM أو رقمها، اضغط على **تعديل الاسم** أو **رقم بطاقة SIM**.
 - لتعيين نوع الشبكة المفضّل لبطاقة SIM، اضغط على **وضع الشبكة** (متوفر في بعض البلاد).

تعيين بطاقة SIM الافتراضية

قم بتعيين إحدى بطاقات SIM المُدرّجة في الجهاز كبطاقة SIM المفضلة لشبكة البيانات أو إجراء الاتصالات، وذلك باستخدام الطريقة التالية:

1. انتقل إلى الإعدادات > بطاقتي SIM وشبكة الجوّال.
2. اضغط على **البيانات** أو **الاتصال** (متوفر في بعض البلدان) في بطاقة SIM الافتراضية وحدد بطاقة SIM المقابلة.

⚠ ملاحظة

تتوفر هذه الميزة فقط عندما يكون الجهاز مزودًا ببطاقتي SIM مُدرجتين ويتم تمكين كلتا البطاقتين.

المزيد من الاتصالات

وضع الطيران

● وضع الطيران

- يمكنك تشغيله وضع الطيران باستخدام الطرق التالية:
- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات ، وشغل وضع الطيران.

نقطة الاتصال الشخصية

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.

يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● نقطة الاتصال الشخصية

للسماح للأجهزة الأخرى بالوصول إلى شبكة هذا الجهاز من خلال الاتصال بنقطة اتصال، اضغط على نقطة الاتصال الشخصية.

التوصيل عبر نقطة الاتصال الشخصية

الطريقة:

1. شغل نقطة الاتصال الشخصية باستخدام الطرق التالية:
 - عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال الشخصية، وشغل نقطة الاتصال الشخصية.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير اسم نقطة الاتصال، أو كلمة المرور، أو الإعدادات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال الشخصية > تكوين نقطة الاتصال.
 - لتعيين الحد الأقصى لعدد الأجهزة المسموح لها بالاتصال بنقطة اتصالك، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال الشخصية > الحد الأقصى للاتصالات.
 - لعرض الأجهزة المتصلة بنقطة اتصالك أو الأجهزة المدرجة في قائمة الحظر،

انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال الشخصية > الأجهزة المتصلة أو قائمة الحظر.

التوصيل عبر USB والتوصيل عبر البلوتوث

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال > المزيد من إعدادات نقطة الاتصال وشغل التوصيل عبر USB أو التوصيل عبر البلوتوث.

2. قم بأي مما يلي:

• للتوصيل عبر كابل USB، قم بتوصيل هاتفك بالجهاز الآخر باستخدام كابل USB.

• للتوصيل عبر البلوتوث، قم بإقران هاتفك بالجهاز الآخر.

⚠ ملاحظة

يتعذر على أجهزة كمبيوتر Mac الاتصال بأجهزة Android عبر USB.

المزيد من إعدادات نقاط الاتصال

لتعيين حد للبيانات أو مدة إيقاف تشغيل نقطة الاتصال تلقائيًا عند عدم اتصال أي أجهزة، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نقطة الاتصال الشخصية > المزيد من إعدادات نقطة الاتصال واضغط على حد بيانات الجوّال لمرة واحدة أو إيقاف التشغيل تلقائيًا عند عدم اتصال أي أجهزة.

إدارة البيانات

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● إدارة البيانات

عرض استهلاك البيانات

لعرض استهلاك البيانات الشهري أو اليومي، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > إدارة البيانات واضغط على عرض التفاصيل.

إدارة أذونات الشبكة للتطبيقات

للتحكم فيما إذا كنت تريد السماح لتطبيقاتك بالوصول إلى شبكة البيانات أو شبكة Wi-Fi، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > إدارة البيانات > إدارة الشبكة > شبكة البيانات أو شبكة Wi-Fi.
2. اضغط على  أو .

تشغيل وضع توفير البيانات

لمنع بعض التطبيقات من استهلاك البيانات في الخلفية، وبالتالي المساعدة في تقليل استهلاك البيانات، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > إدارة البيانات > وضع توفير البيانات وشغل زر التبديل.
2. لاستثناء بعض التطبيقات من هذه الميزة، انتقل إلى قائمة التطبيقات الموثوقة وشغل أزرار تبديل التطبيقات.

VPN

 **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● VPN

تتيح لك شبكة VPN إمكانية الاتصال بشبكة خاصة آمنة من جهازك.

الطريقة:

1. اضغط على الإعدادات > المزيد من الاتصالات > VPN > إضافة VPN وأدخل المعلومات المطلوبة واحفظها.
2. حدد شبكة VPN المكونة وشغل VPN، ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

نظام DNS الخاص

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● نظام DNS الخاص

يمكن لنظام DNS الخاص حماية خصوصيتك وأمانك أثناء الاتصال بعنوان URL مستهدف.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > نظام DNS الخاص.
2. حدد الخيار المقابل.

Android Auto

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● Android Auto

لتوصيل جهازك بشاشة سيارتك عبر كابل USB أو لاسلكيًا للحصول على الاتجاهات، وإجراء المكالمات أو الرد عليها، والتحدث لإرسال رسائل SMS، وتشغيل الموسيقى، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > Android Auto.

⚠️ ملاحظة

سجل دخولك إلى حساب Google الخاص بك قبل استخدام هذه الميزة.

مطابقة الشاشة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

● مطابقة الشاشة

ليتّ المحتوى من جهازك على جهاز آخر لاسلكيًا، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > مطابقة الشاشة.

⚠️ ملاحظة

1. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
2. تأكد من توصيل كلا الجهازين بشبكة Wi-Fi نفسها خلال مطابقة الشاشة.
3. تأكد من إمكانية توصيل جهاز المطابقة بشبكة Wi-Fi ومن أنه يدعم بروتوكول DLNA.

● مطابقة الملفات المحلية

ليتّ مقاطع فيديو أو صور أو محتوى آخر محلي على جهاز آخر، انتقل إلى الإعدادات > المزيد من الاتصالات > مطابقة الشاشة > مطابقة ملف محلي.

يمكنك تحديد نوع مطابقة الشاشة بناءً على تفضيلاتك.

OTG

● OTG

تتيح لك وظيفة **OTG** إمكانية توصيل جهاز تخزين USB بهاتفك، ثم تصفح الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى المخزنة عليه وإدارتها بالانتقال إلى مدير الملفات على هاتفك.

⚠️ ملاحظة

سيتم تعطيل وظيفة OTG تلقائيًا إذا ظلت خاملة لمدة خمس دقائق.

الطباعة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.

يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● طباعة

لطباعة صور أو ملفات من تطبيقات معينة على جهازك، شغّل **طباعة من الإعدادات > المزيد من الاتصالات > طباعة**.

⚠️ ملاحظة

قبل الطباعة، يُرجى إضافة طابعة يمكنها الحصول على البيانات عبر الإنترنت.

Chromebook

● Chromebook

يمكنك تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية بعد توصيل هاتفك بجهاز Chromebook:

- مزامنة محفوظات الدردشة.
- مشاركة الملفات.
- استخدام جهاز Chromebook لإرسال رسائل SMS واستلامها.
- توصيل جهاز Chromebook بشبكة هاتفك.
- استخدام هاتفك لإلغاء قفل جهاز Chromebook.

⚠️ ملاحظة

سجل دخولك إلى حساب Google الخاص بك قبل استخدام هذه الميزة.

NFC

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● NFC

تتيح لك ميزة **NFC** إمكانية إجراء المدفوعات عبر الجوّال، وتنفيذ توقيعات إلكترونية والمزيد.

تمكين تقنية NFC

- يمكنك تشغيله NFC باستخدام الطرق التالية:
- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على  < .
 - عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
 - انتقل إلى الإعدادات < المزيد من الاتصالات < NFC، وشغل **NFC**.

استخدام NFC

- لإجراء مدفوعات باستخدام NFC، قم بتمكين NFC وإعداد تطبيق الدفع، ثم ضع منطقة المسح الضوئي لـ NFC بهاتفك بالقرب من قارئ الدفع.

⚠️ ملاحظة

لتغيير طريقة الدفع الافتراضية، انتقل إلى الإعدادات < المزيد من الاتصالات < NFC < الدفع غير التلامسي.

- لقراءة علامة NFC على البطاقة، قم بتمكين NFC، وضع منطقة المسح الضوئي لـ NFC بهاتفك بالقرب من علامة NFC، وحدد تطبيقًا.

المشاركة السريعة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● المشاركة السريعة

لمشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، والمستندات، والملفات الأخرى مع الأجهزة القريبة، انتقل إلى الإعدادات < المزيد من الاتصالات < مشاركة سريعة. بعد ذلك، يمكنك تنفيذ أي إجراء من الإجراءات التالية:

- لإعادة تسمية جهازك، اضغط على **اسم الجهاز**، وأدخل اسمًا، ثم اضغط على **حفظ**.
- لتحديد المستخدمين الذين يمكنهم مشاركة المحتوى معك، انتقل إلى **مَن يمكنه المشاركة معك** وحدد الخيارات حسب الحاجة.
- لمعرفة المزيد عن هذه الخيارات، **انتقل إلى معرفة المزيد عن المشاركة السريعة**.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك تشغيل Wi-Fi والبلوتوث لاستخدام هذه الميزة.

العرض، والسطوع، وحماية العينين

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو موفر الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تغيير إعدادات العرض لجهازك أو ضبطها، مثل سطوع الشاشة والخطوط.

ضبط درجة سطوع الشاشة

• ضبط درجة سطوع الشاشة يدويًا

يمكنك ضبطها بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز



التحكم واسحب.

- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اسحب

- انتقل إلى **الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين**، واسحب

• ضبط درجة سطوع الشاشة تلقائيًا

يمكنك ضبطها بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على

- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
- انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين وشغل السطوع التلقائي.

تمكين حماية العينين

تعرض ميزة حماية العينين ألوانًا أكثر دفئًا على شاشتك تكون أكثر راحة لعينيك.

يمكنك تشغيله بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على ، وقم بتشغيل **حماية العينين**.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على ، وقم بتشغيل **حماية العينين**.
- انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين > راحة العينين وحمايتهما وقم بتشغيل **حماية العينين**.

• جدول تشغيل/إيقاف تشغيل ميزة حماية العينين

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين > راحة العينين وحمايتهما، ثم اضغط على التشغيل المجدول.
2. حدد من الخيارات التالية:
 - حدد **من غروب الشمس حتى شروقها**.
 - حدد **تخصيص** واضبط وقت البدء ووقت الانتهاء.

تمكين السمة الداكنة

في بعض الشاشات، تستخدم السمة الداكنة خلفية سوداء ثابتة تساعد على إطالة عمر البطارية.

يمكنك تشغيله بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على ، وقم بتشغيل **الوضع الداكن**.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على

☀️، وقم بتشغيل الوضع الداكن.

• انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين، وحدد الوضع الداكن.

• جدولة تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع الداكن

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحماية العينين، واضغط على **تبديل مجدول في المظهر**.

2. حدد من الخيارات التالية:

• حدد **من غروب الشمس حتى شروقها**.

• حدد **تخصيص** واضبط وقت البدء ووقت الانتهاء.

إعداد القفل التلقائي

تقفل هذه الميزة شاشتك تلقائيًا بعد مرور فترة معينة من عدم النشاط.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين واضغط على **القفل التلقائي**.

2. حدد فترة زمنية.

تمكين شاشة التوقف

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > شاشة التوقف.

2. تمكين **تشغيل شاشة التوقف**.

3. حدد نمط شاشة التوقف ووقت بدء تشغيله.

ضبط حجم الخط ونمطه

• ضبط الخطوط:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين.

2. قم بأي مما يلي:

• لتكبير حجم الخط أو تصغيره، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته** واسحب

تحت **حجم الخط**.

• لجعل جميع الخطوط تظهر بخط عريض، انتقل إلى **حجم الخط وسماكته**

واضغط على **الخط العريض**.
• لتكبير حجم المحتوى بأكمله أو تصغيره، اسحب  تحت **حجم العرض**.

• تغيير نمط الخط

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > نمط الخط.

2. حدد من الخيارات التالية:

• حدد نمطًا تم تحميله مسبقًا.

• اضغط على **المزيد من الخطوط** لتنزيل نمط الخط المفضل.

ضبط معدل تحديث الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > معدل تحديث الشاشة.

2. حدد معدل تحديث الشاشة.

تخصيص نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيق

• عرض التطبيقات بملء الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > العرض بملء الشاشة.

2. شغل الخيار الموجود بجوار أي تطبيقات تريد عرضها بملء الشاشة.

• عرض التطبيقات في أعلى الشاشة

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > العرض، والسطوع، وحماية العينين > العرض في الأعلى.

2. اضغط على التطبيق الذي تريد تعديله.

3. حدد خيار عرض.

الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة

 **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوال، والبلد/

تخصيص السمة أو خلفية الشاشة

يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعداد السمة أو خلفية الشاشة في جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > السمة أو خلفية الشاشة.
2. حدد سمة أو خلفية الشاشة.

تخصيص العرض دائمًا

تتيح لك هذه الميزة التحقق من الوقت، ومستوى البطارية، والإشعارات، والمعلومات الأخرى على شاشة AOD.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية، وشاشة القفل، وخلفية الشاشة > العرض دائمًا وشغل العرض دائمًا.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير نمط AOD، اضغط على أحد أنماط AOD على واجهة العرض دائمًا، ثم اضغط على .
 - لتغيير وضع عرض AOD، انتقل إلى المزيد من الإعدادات > وضع العرض لتحديد أحد الأوضاع.
 - لتمكين جهازك من التنشيط عندما يتلقى إشعارات، انتقل إلى المزيد من الإعدادات وشغل العرض دائمًا للإشعارات الجديدة.

تغيير أيقونات الجهاز

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية، وشاشة القفل، وخلفية الشاشة > الأيقونات.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير نمط الأيقونة على جهازك، حدد نمطًا في نمط الأيقونة؛
 - لضبط الزوايا المستديرة للأيقونات أو حجمها على جهازك، اسحب  في الزوايا المستديرة أو حجم الأيقونات.

تغيير ألوان واجهة المستخدم

يتيح لك الخيار تغيير لون واجهة المستخدم لجهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > اللون والنمط، وقم بتمكين لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات.
2. حدد لونًا من الألوان المعيّنة مسبقًا أو خلفية الشاشة.
3. للرجوع إلى اللون الأصلي لواجهة مستخدم النظام والتطبيقات، قم بتعطيل الخيار لون واجهة مستخدم النظام والتطبيقات.

إعدادات شاشة القفل

يتيح لك هذا الخيار تغيير نمط شاشة القفل وتخصيص اختصارات شاشة القفل.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > إعدادات شاشة القفل.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتعيين ساعة شاشة القفل أو نمط التاريخ أو الميزات التي يمكن تشغيلها بسرعة على شاشة القفل، اضغط على **تعديل**.
 - لتغيير خلفية شاشة القفل من خلال السمة، قم بتمكين الخيار **تغيير خلفية شاشة القفل استنادًا إلى السمة**.

⚠ ملاحظة

يمكن تغيير الخلفيات الثابتة فقط من خلال السمات.

- لفتح مركز التحكم من شاشة القفل، قم بتمكين الخيار **فتح مركز التحكم من شاشة القفل**.

إعدادات الشاشة الرئيسية

تتيح لك هذه الميزة تغيير نمط الشاشة الرئيسية، وتخطيطها، وأيقوناتها، وإعدادات أخرى.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الشاشة الرئيسية، وشاشة القفل، وخلفية الشاشة > إعدادات الشاشة الرئيسية.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير نمط الشاشة الرئيسية، انتقل إلى **نمط الشاشة الرئيسية للاختيار** بين قياسي ودرج.
 - لتغيير تخطيط الشاشة الرئيسية، انتقل إلى **تخطيط الشاشة الرئيسية**.

- لتغيير تأثيرات التمرير لشاشة جهازك، انتقل إلى **تأثيرات التمرير**.
- لقفل تخطيط الشاشة الرئيسية الحالي، شغل **قفل التخطيط**.
- لتغيير الميزة التي يتم تمكينها عند التمرير إلى أسفل على الشاشة الرئيسية، اضغط على **التمرير إلى أسفل على الشاشة الرئيسية** لتحديد إحدى الميزات.

⚠ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو قد تختلف حسب بلدك/منطقتك وطرز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

الوضع البسيط

لتمكين تخطيط بسيط للشاشة الرئيسية وخط نظام أكبر، انتقل إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > الوضع البسيط** لتمكين هذه الميزة.

التأثيرات الديناميكية

تتوفر مجموعة متنوعة من أنماط الرسوم المتحركة ضمن الميزة المقابلة. يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات > الشاشة الرئيسية وشاشة القفل وخلفية الشاشة > التأثيرات الديناميكية** لتحديد النمط المفضل لديك وتطبيقه.

الطريقة:

- لتحسين التأثيرات الديناميكية وتأثيرات العرض لبعض الواجهات، انتقل إلى **التأثيرات الديناميكية المحسّنة**.

• لتغيير الرسوم المتحركة لبصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه، انتقل إلى **بصمة شاشة القفل، أو التعرف على بصمة الإصبع، أو التعرف على الوجه** لتحديد الرسوم المتحركة المفضلة لديك، ثم اضغط على **تطبيق**.

• لتغيير حركة الشاشة الرئيسية، انتقل إلى **الانتقال إلى الشاشة الرئيسية أو إلغاء القفل للدخول إلى الشاشة الرئيسية** لتحديد حركتك المفضلة، ثم اضغط على **تطبيق**.

- لعرض تأثير الإضاءة المحيطة عندما تكون الشاشة قيد التشغيل أو إيقاف التشغيل، انتقل إلى **تأثير الإضاءة المحيطة**.

• لتغيير حركة إدخال USB أو الشحن، انتقل إلى **حركة الشحن أو حركة إدخال USB** لتحديد حركتك المفضلة، ثم اضغط على **تطبيق**.

• لتغيير حركة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة عند الضغط على زر التشغيل، انتقل إلى **حركة تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة** لتحديد حركتك المفضلة، ثم اضغط على **تطبيق**.

⚠️ ملاحظة

1. هذه الميزة متاحة فقط على الأجهزة التي تدعم التعرّف على بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه.
2. عندما يتم تعطيل ميزة التعرّف على بصمة الإصبع أو التعرّف على الوجه على جهازك، يتعين عليك تحديد خيار قفل الشاشة بعد تطبيق الحركة، ثم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنفيذ الخطوات اللاحقة.

الصوت والاهتزاز

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لتغيير صوت الوسائط أو نغمة الرنين أو الأصوات التي يشغلها جهازك عندما تتلقى أنواعًا أخرى من الإشعارات، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز**.

ضبط وظيفة أضرار مستوى الصوت

لتغيير ما إذا كانت أضرار مستوى الصوت تضبط مستوى صوت الوسائط أو صوت نغمة الرنين، اضغط على **استخدم أضرار مستوى الصوت للضبط**.

تشغيل وضع عدم الإزعاج

شغل **عدم الإزعاج** لكي تتلقى إشعارات من جهات الاتصال والتطبيقات المهمة فقط.

يمكنك تشغيله بالطرق التالية:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على **عدم الإزعاج**.

• عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر لأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، واضغط على **عدم الإزعاج**.
• انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > عدم الإزعاج**، وشغل وضع **عدم الإزعاج**.

ضبط الاهتزاز

لتمكين اهتزاز جهازك عندما يُصدر رنينًا، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز** وشغل **الاهتزاز عند الرنين**.

لضبط شدة اهتزاز الجهاز، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > شدة الاهتزاز** (خيار متوفر في بعض البلدان).

⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

ضبط نغمة رسائل التوجيه

لتغيير إعدادات نغمة رسائل التوجيه في الإعدادات، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > نغمة رسائل التوجيه**.

يمكنك تشغيل أنواع معينة من النغمات أو إيقاف تشغيلها بناءً على تفضيلاتك.

تخصيص نغمة الرنين

لتغيير إعدادات نغمة الرنين، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > نغمة رنين المكالمات الواردة أو نغمة رنين الإشعارات أو نغمة رنين المنبه أو نغمة رنين الرسائل** (متوفر في بعض البلدان).

يمكنك اختيار إما نغمة رنين النظام أو نغمة رنين مخصصة بناءً على تفضيلاتك.

تغيير جودة الصوت والتأثيرات الصوتية

لتغيير جودة الصوت أو التأثيرات الصوتية، انتقل إلى **الإعدادات > الأصوات والاهتزاز > جودة الصوت والتأثيرات الصوتية**.

تعيين استجابة اللمس

لتمكين الاستجابة بالاهتزاز عند تشغيل جهازك، انتقل إلى الإعدادات > الصوت والاهتزاز > استجابة اللمس، ثم قم بتشغيل خيار استجابة اللمس.

يمكنك ضبط قوة اللمس في خيار **قوة اللمس** وفقًا لتفضيلاتك (خيار متوفر في بعض البلدان).

⚠ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

التطبيقات

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

لعرض وقت الشاشة والتطبيقات الخاملة أو تعيين التطبيقات الافتراضية، انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات.

إدارة جميع التطبيقات

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > مدير التطبيق.
2. قم بأي مما يلي:
 - عرض جميع التطبيقات.
 - اضغط على أي تطبيق لعرض تفاصيل هذا التطبيق وإدارتها.

عرض وقت تشغيل الشاشة

- احصل على عرض يومي للمدة التي تستخدم خلالها التطبيقات، وعدد الإشعارات التي تتلقاها، ومعدل تكرار التحقق من جهازك

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > وقت تشغيل الشاشة.
2. قم بأي مما يلي:
 - انقر فوق  للتبديل بين وقت تشغيل الشاشة، والإشعارات المستلمة، وعدد مرّات فتح الجهاز أو التطبيقات/عدد مرّات إلغاء القفل لعرض التفاصيل.
 - انقر فوق < أو > للتبديل بين التواريخ المختلفة لعرض البيانات ذات الصلة.

• تعيين حد لاستخدام التطبيق

لتقييد مقدار الوقت الذي تقضيه في العمل على أحد التطبيقات:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > وقت تشغيل الشاشة.
2. انقر فوق  بجوار تطبيق معين.
3. اختر مقدار الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في استخدام هذا التطبيق، ثم انقر فوق موافق.

⚠ ملاحظة

1. عندما ينفد الوقت، يتم إغلاق التطبيق وتصبح أيقونته خافتة.
2. ستتم إعادة تعيين حد استخدام التطبيق عند منتصف الليل.

تعيين كتطبيق افتراضي

إذا كانت لديك عدة تطبيقات تخدم الغرض نفسه، فيمكنك اختيار أحدها لتعيينه كتطبيق افتراضي.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات الافتراضية.
2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغييره.
3. حدد التطبيق الذي تريد استخدامه بشكل افتراضي.

إدارة آخر التطبيقات

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات الحديثة في الخلفية.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتغيير نمط آخر التطبيقات في الخلفية، اضغط على النمط المتشابك أو النمط المتجاور.

• لإخفاء محتوى تطبيقات محددة أثناء معاينة آخر التطبيقات في الخلفية، قم بتشغيل **إخفاء محتوى التطبيقات**، ثم قم بتشغيل زر تبديل التطبيق المقابل.

عرض التطبيقات غير المستخدمة

لعرض قائمة التطبيقات التي لم يتم استخدامها مؤخرًا، انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > التطبيقات غير المستخدمة**.

منح التطبيقات حق وصول خاص

لمنح التطبيقات حق وصول خاص آخر (مثل البدء التلقائي وعدم الإزعاج)، انتقل إلى **الإعدادات > التطبيقات > أذونات خاصة للتطبيقات** للحصول على إعدادات مفصلة.

شريط الإشعارات والحالة

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

إدارة طرق عرض الإشعارات

لإدارة كيفية عرض الإشعارات:

1. انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة**.
2. لإدارة عرض إشعارات AOD أو إشعارات شاشة القفل أو النوافذ المنبثقة أو شارات أيقونات التطبيقات، انتقل إلى **العرض دائمًا أو شاشة القفل أو النوافذ المنبثقة أو الشارات** لتشغيل زر التبديل المقابل أو إيقاف تشغيله.

إدارة إشعارات التطبيقات

للتحقق من التطبيقات التي تلقت منها إشعارات أو عدد الإشعارات التي تلقتها مؤخرًا:

الطريقة ١:

1. انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة**، واضغط على  للتبديل بين الخيارات.
2. شغل أو أوقف تشغيل زر تبديل إشعارات التطبيق المقابل.

الطريقة ٢:

- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر لأسفل من أعلى اليسار لفتح مركز التحكم، ومرر لليساار على الإشعار الذي تريد تعديله، واضغط على  لتحديد الخيار المقابل.
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر لأسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ومرر لليساار على الإشعار الذي تريد تعديله، واضغط على  لتحديد الخيار المقابل.

عرض سجلّ الإشعارات

لعرض الإشعارات الأخيرة والمؤجلة على الجهاز، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > سجل الإشعارات**، ثم شغل استخدام سجلّ الإشعارات.

تشغيل منصة Origin

لإظهار الخدمات المختصرة والمعلومات الفورية في أعلى الشاشة أثناء معالجة بعض المهام، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > منصة Origin** وشغل زر التبديل المقابل.

إدارة شريط الحالة

لتعيين طريقة عرض الإشعارات لشريط الحالة، ونمط البطارية، وعرض سرعة الشبكة في الوقت الفعلي، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > أيقونات شريط الحالة** وقم بتعيينها بالتفصيل حسب الحاجة.

إدارة محادثات التطبيق

• عرض المحادثات ذات الأولوية أو المحادثات المحررة

لعرض المحادثات ذات الأولوية التي تم وضع علامة عليها والمحادثات المحررة، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > المزيد من إعدادات الإشعارات > المحادثات**.

• تمكين الفقاعات

لعرض بعض المحادثات في صورة أيقونات عائمة فوق التطبيقات الأخرى، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > المزيد من إعدادات الإشعارات > الفقاعات** وشغل السماح للتطبيقات بعرض الفقاعات.

المزيد من إعدادات الإشعارات

لتعيين الإشعارات المؤجلة وتحديد التطبيقات التي يمكن من خلالها الوصول إلى الإشعارات، انتقل إلى **الإعدادات > شريط الإشعارات والحالة > المزيد من الإعدادات** لتعيينها بالتفصيل حسب الحاجة.

البطارية

للتحقق من استخدام البطارية واستهلاك الطاقة بمرور الوقت، انتقل إلى **الإعدادات > البطارية**.

الاستخدام منذ الشحن الكامل الأخير

لعرض استخدام البطارية منذ الشحن الكامل الأخير أو استهلاك النظام والتطبيقات للبطارية، انتقل إلى **المستخدم منذ آخر شحن كامل**.

⚠️ ملاحظة

استهلاك الطاقة تقريبي وقد يختلف حسب الاستخدام.

معلومات البطارية وتعليمات الصيانة

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

• الحصول على معلومات البطارية

- يمكنك الانتقال إلى **الإعدادات > البطارية > سلامة البطارية والشحن للحصول على المعلومات التالية عن البطارية:**
1. السعة القصوى: سعة البطارية الحالية.
 2. عدد الدورات: يتم احتساب دورة واحدة عند تفريغ البطارية من ١٠٠% إلى ٠%. وإذا لم يتم تفريغ البطارية بالكامل، على سبيل المثال، من ٥٠% إلى ٢٠%، فسيتم احتسابها على أنها ٣/١٠ دورة. يتم جمع الدورات الجزئية لتكوين دورات كاملة.
 3. تاريخ إنتاج البطارية: التاريخ المحدد الذي تم إنتاج البطارية فيه.
 4. تاريخ الاستخدام الأولي للبطارية: التاريخ الذي يتم فيه استخدام البطارية

لأول مرة بعد شراء هاتف جديد أو استبدال البطارية القديمة بأخرى جديدة. ويمكن للمستخدمين من خلال هذا التاريخ تتبع وقت استخدام البطارية.

• تعليمات صيانة البطارية

1. السلوكيات المؤدية إلى خفض عمر البطارية:
 - 1.1 استخدام الهاتف لفترات طويلة أثناء شحنه.
 - 1.2 شحن الهاتف لفترات طويلة بعد شحنه بالكامل.
 - 1.3 يتراوح نطاق درجة حرارة التشغيل الأمثل للبطارية من ٠ درجة مئوية إلى ٢٥ درجة مئوية. وسيؤدي استخدام الهاتف في درجات حرارة أعلى إلى تسريع تقادم البطارية وخفض عمرها.
 - 1.4 استخدام شاحن/كابل بيانات غير أصلي للشحن، إذ يكون الجهد/التيار غير مستقر أثناء الشحن به.
 - 1.5 عدم استخدام الهاتف لفترات طويلة وعدم شحنه في الوقت الملائم.
2. آثار إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi والبلوتوث على استهلاك الطاقة:
 - 2.1 عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد والإشارة الخلوية قوية، يمكن أن يؤدي إيقاف تشغيل Wi-Fi والبلوتوث إلى توفير الطاقة وإطالة عمر البطارية.
 - 2.2 عندما تكون الإشارة الخلوية ضعيفة، يمكن أن يؤدي تشغيل الاتصالات اللاسلكية مثل Wi-Fi والبلوتوث إلى استبدال الشبكة الخلوية لمنع الاستهلاك المرتفع للطاقة. وفي هذه الحالة، قد يؤدي إيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية إلى زيادة استهلاك الطاقة وتخفيض عمر البطارية.
3. سلوكيات الاستخدام الصحيح لبطاريات الليثيوم أيون:
 - 3.1 أبقِ الهاتف بعيدًا عن البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة وتجنب استخدامه في مثل هذه البيئات.
 - 3.2 تجنب استخدام هاتفك لفترات طويلة أثناء شحنه.
 - 3.3 افصل الشاحن عند اكتمال الشحن.
 - 3.4 حالة الشحن المثالية للبطارية هي ٢٠%-٨٠%، وفي هذه الحالة يمكن شحن البطارية في أي وقت بدون الاضطرار إلى استنزاف طاقة الهاتف بالكامل.
 - 3.5 إذا كنت لن تستخدم الهاتف لفترات طويلة، يُستحسن شحنه حتى يصل إلى ٥٠% تقريبًا ثم إيقاف تشغيله.
 - 3.6 اشحن الهاتف في الوقت الملائم إذا لم يتم استخدامه لفترة من الوقت. ويتراوح مستوى الطاقة الموصى به بين ٤٠% و ٦٠%.
 - 3.7 استخدم البطاريات، والشواحن، وكابلات البيانات الأصلية. في حالة حدوث أي خطأ، انتقل إلى أحد مراكز خدمة ما بعد البيع المعتمدة لإجراء فحص أو إصلاح.
 - 3.8 بعد تمكين ميزة التحسين بناءً على العادات، إذا كنت معتادًا على شحن هاتفك لفترات طويلة (أثناء الليل مثلاً)، فسيتعرف النظام تلقائيًا على عادة الشحن الخاصة بك وسيوقف شحن هاتفك ويستأنفه بذكاء لتجنب بقاء البطارية في حالة الشحن الكامل لفترة طويلة وتأجيل تقادمها وإطالة عمرها.

ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين

للتحقق من استخدام ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين على جهازك، انتقل إلى **ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين**.

إدارة مساحة التخزين

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة التخزين > **تنظيف المساحة**.
2. اضغط على **تنظيف الجميع**.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

الأمان والخصوصية

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

استعراض خيارات أمان الجهاز وتحسينها

انتقل إلى **الإعدادات > الأمان والخصوصية** للاطلاع على الاقتراحات المرتبطة بأمان الحساب، وأمان التطبيقات، وميزات الأمان الأخرى المتوفرة بهذا الجهاز. **!** عليك اكتشاف الإعدادات ذات الصلة أو إكمالها.

العثور على جهازك

- للعثور على جهازك أو حمايته أو محو بياناته، تأكد من أن جهازك:
 - مشحون بشكل كافٍ أو متصل بمصدر طاقة.
 - تم تمكين ميزة العثور على الجهاز في **الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub**.
 - تم تسجيل الدخول إليه بحساب Google الخاص بك.
 - متصل بشبكة.
 - مرئي على Google Play.

⚠️ ملاحظة

ارجع إلى المتطلبات التشغيلية المحددة للشروط الواجب توفرها في الجهاز.

• للعثور على جهازك أو حمايته أو محو بياناته

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub واختر إحدى الطرق التالية لاستخدام Find Hub:
 - اضغط على  لتنزيل تطبيق Find Hub
 - اضغط على  لفتح موقع Find Hub الإلكتروني؛
2. سجل دخولك إلى حساب Google.
3. يتلقى جهازك المفقود إشعارًا.
4. ستتلقى إشعارًا بشأن الموقع التقريبي أو آخر موقع معروف لجهازك.
5. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد ما تريد القيام به.

⚠️ ملاحظة

1. لمعرفة المزيد عن الخيارات الأخرى، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > Find Hub > معرفة المزيد عن Find Hub.
2. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

ضبط قفل الشاشة أو القفل ببصمة الإصبع أو بالوجه

إذا قمت بإعداد قفل الشاشة أو القفل ببصمة الإصبع أو بالوجه للمساعدة في حماية جهازك، فستتم مطالبتك بإلغاء قفل جهازك في كل مرة تقوم فيها بتشغيل جهازك أو تنبيه الشاشة.

• ضبط قفل الشاشة

لضبط قفل الشاشة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > قفل الشاشة.
2. حدد نوع كلمة المرور:
 - عند اختيار **نقش**، يتعين عليك رسم نقش لإلغاء القفل.
 - عند اختيار **رمز PIN**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور رقمية.
 - عند اختيار **كلمة مرور معقدة**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور أبجدية رقمية معقدة.

لإلغاء طريقة قفل الشاشة المُعيّنة، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > قفل الشاشة وحدد لا شيء أو التمرير.

• ضبط قفل ببصمة الإصبع

لضبط قفل ببصمة الإصبع:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > بصمة الإصبع.

2. استخدم بصمة الإصبع لإلغاء القفل أو كلمة مرور الخصوصية.

3. قم بتحديد وتعيين كلمة مرور شاشة قفل بديلة لجهاز لا يحتوي على كلمة مرور شاشة قفل:

• عند اختيار **نقش**، يتعين عليك رسم نقش لإلغاء القفل.

• عند اختيار **رمز PIN**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور رقمية.

• عند اختيار **كلمة مرور معقدة**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور أبجدية رقمية معقدة.

4. اضغط على **التسجيل الآن**، واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل بصمة إصبعك.

لإزالة بصمة الإصبع المسجلة، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > بصمة الإصبع وحدد بصمة الإصبع واحذفها.

• ضبط قفل بالوجه

لضبط قفل بالوجه:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > الوجه.

2. استخدم الوجه لإلغاء القفل أو كلمة مرور الخصوصية.

3. قم بتحديد وتعيين كلمة مرور شاشة قفل بديلة لجهاز لا يحتوي على كلمة مرور شاشة قفل:

• عند اختيار **نقش**، يتعين عليك رسم نقش لإلغاء القفل.

• عند اختيار **رمز PIN**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور رقمية.

• عند اختيار **كلمة مرور معقدة**، يتعين عليك إدخال كلمة مرور أبجدية رقمية معقدة.

4. اضغط على **التسجيل الآن** واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل وجهك.

لمسح بيانات الوجه المسجلة، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إلغاء قفل الجهاز > الوجه واضغط على مسح بيانات الوجه.

تشفير تطبيق أو إخفاؤه

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > تشفير التطبيقات/إخفاء التطبيقات.

2. اضغط على أنواع أخرى لكلمة المرور لتحديد نوع كلمة المرور وتعيين

كلمة مرور الخصوصية.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتعيين أسئلة الأمان.
4. شغل أزرار تبديل التطبيق المقابلة على صفحة **تشغيل التطبيقات/إخفاء التطبيقات**.

• عرض التطبيقات المخفية

إذا كنت تريد عرض التطبيقات المخفية، فاستخدم الطرق التالية:
• انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إخفاء التطبيقات > عرض التطبيقات المخفية.
• انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > إخفاء التطبيقات، وشغل التمرير إلى أعلى بإصبعين على الشاشة الرئيسية لعرض التطبيقات المخفية، ثم مرّر إلى أعلى باستخدام إصبعين على الشاشة الرئيسية.

عرض الأذونات

عرض سجل استخدام الأذونات

• للاطلاع على تفاصيل بشأن استخدام تطبيقات مثل الموقع والكاميرا للأذونات اليوم، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > سجل استخدام الأذونات لليوم.
• للاطلاع على تفاصيل بشأن استخدام التطبيقات للأذونات، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > سجل استخدام جميع الأذونات.

عرض مدير التطبيق للجهاز

لضبط الأذونات للتطبيقات المختلفة، مثل الكاميرا والموسيقى والصور، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > مدير الأذونات.

تعيين حماية خصوصية التطبيق

لحماية خصوصيتك في أثناء مشاركة الشاشة في الاجتماعات أو إدخال كلمة مرور من خلال تطبيق تابع لجهة خارجية، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > حماية الخصوصية الذكية.


تعيين أذونات الخصوصية الأخرى

لتغيير إعدادات الميزات الأخرى المرتبطة بأمان خصوصية الجهاز، انتقل إلى الإعدادات > الأمان والخصوصية > المزيد من إعدادات الخصوصية.

الموقع

يمكنك استخدام الخدمات المستندة إلى الموقع لعرض تنبؤات التنقل والمطاعم القريبة بعد تمكين **الموقع**.

تشغيل الموقع

- يمكنك تشغيل الموقع باستخدام الطرق التالية:
- عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم واضغط على .
- عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم، ثم اضغط على .
- انتقل إلى **الإعدادات > الموقع**، وشغل الموقع.

البحث عن التطبيقات التي تستخدم موقع هاتفك أو اختيارها

الطريقة:

1. شغل الموقع وانتقل إلى **الإعدادات > الموقع**.
 2. قم بأي مما يلي:
- لاستعراض التطبيقات التي وصلت مؤخرًا إلى معلومات الموقع، اضغط على **عرض الجميع**.
 - لتغيير إذن الموقع لتطبيق ما، اضغط على **أذونات موقع التطبيق**، واضغط على التطبيق، ثم حدد خيارًا.

⚠️ ملاحظة

قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google لاستخدام بعض التطبيقات.

وضع الألعاب الفائق

- ⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
- يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

يُتيح لك **وضع الألعاب الفائق** إمكانية الانغماس في الألعاب من خلال تحسين أداء جهازك بشكل كامل.

إضافة ألعاب إلى وضع الألعاب الفائت

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > وضع الألعاب الفائت > الألعاب المدعومة.
2. شغل أزرار تبديل التطبيق المقابلة حسب الحاجة.

تمكين أوضاع الألعاب

• تمكين وضع الرياضة الإلكترونية

لاستخدام تكوينات الرياضة الإلكترونية عالية الأداء للحصول على تجربة لعب غامرة وأكثر سلاسة، قم بالعمليات التالية.

الطريقة:

1. انتقل إلى أحد الألعاب التي تمت إضافتها إلى وضع الألعاب الفائت، ومرّر إلى الداخل من الحافة العلوية اليسرى للشاشة لإخراج شريط اختصارات الألعاب.
2. اضغط على  وضع الرياضة الإلكترونية.

⚠ ملاحظة

لفهم تفاصيل الميزات وعرض الألعاب التي تدعم وضع الرياضة الإلكترونية، انتقل إلى الإعدادات > وضع الألعاب الفائت > وضع الرياضة الإلكترونية.

• تمكين التشغيل التلقائي في وضع إيقاف تشغيل الشاشة

لمتابعة لعبة عندما تكون الشاشة قيد إيقاف التشغيل، قم بتنفيذ العمليات التالية.

الطريقة:

1. انتقل إلى أحد الألعاب التي تمت إضافتها إلى وضع الألعاب الفائت، ومرّر إلى الداخل من الحافة العلوية اليسرى للشاشة لإخراج شريط اختصارات الألعاب.
2. اضغط على  التشغيل التلقائي في وضع إيقاف تشغيل الشاشة.

عدم الإزعاج خلال تشغيل اللعبة

لضبط طريقة عرض ونمط الإشعارات ووضع عدم الإزعاج أثناء اللعب، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > وضع الألعاب الفائت.
2. قم بأي مما يلي:

- لضبط طريقة عرض ونمط الإشعارات ووضع عدم الإزعاج أثناء اللعب، انتقل إلى **إعدادات إشعارات الألعاب** لضبط الإعدادات.
- لرفض المكالمات الواردة أو تشغيلها في الخلفية أثناء اللعب، انتقل إلى **كتم إشعارات المكالمات** وشغل **المكالمات في الخلفية** أو **رفض المكالمات** (متوفر في بعض البلدان).
- لمنع اللمس العرضي للشاشة أثناء اللعب، انتقل إلى **منع اللمس العرضي** وشغل الخيارات حسب الحاجة.

معالجة مهام متعددة أثناء اللعب

لفتح قائمة تطبيقات النافذة الصغيرة من خلال التمرير إلى أعلى بثلاث أصابع، يمكنك القيام بالآتي.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > وضع الألعاب الفائق > صورة داخل صورة في اللعبة**.
2. شغل **التمرير إلى أعلى بثلاث أصابع لعرض تطبيقات النافذة الصغيرة**.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

الاختصارات وإمكانية الوصول

ميزة S-capture

إعدادات لقطة الشاشة

- لتمكين أخذ لقطة شاشة سريعة باستخدام الإيماءات، شغل **لقطة شاشة عبر الإيماءة**.

- لتمكين نقل لقطات الشاشة التي تتم مشاركتها تلقائيًا إلى ألبوم حذف مؤخرًا، شغل **الحذف التلقائي للقطات الشاشة التي تتم مشاركتها**.

- لتمكين لقطة الشاشة المُعدّلة من استبدال لقطة الشاشة الأصلية بعد الحفظ، شغل **استبدال الأصلي**.

تسجيل الشاشة

• لعرض مسار اللمس أو الضغط أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **عرض مسار اللمس**.

• لتغيير جودة الصورة أثناء تسجيل الشاشة، انتقل إلى **جودة الصورة** لتحديد تأثير مطلوب.

• لتفادي الانزعاج من الإشعارات العائمة أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **تسجيل DND**.

• لتحديد منطقة ديناميكية على الشاشة تلقائيًا كم منطقة أولية لتسجيل الحركة أثناء تسجيل الشاشة، قم بتمكين **تحديد المنطقة الديناميكية تلقائيًا**.

• لتسجيل الأصوات المحيطة أو أصوات تشغيل النظام أثناء تسجيل الشاشة، **شغل تسجيل صوت الميكروفون أو تسجيل صوت النظام**.

تمكين معاينة لقطة الشاشة

لإظهار نافذة عائمة لعمليات مثل المشاركة والتعديل السريعين بعد أخذ لقطة شاشة، قم بتمكين **معاينة النافذة العائمة**.

تقسيم الشاشة

تمكين وضع تقسيم الشاشة

قم بتمكين وضع تقسيم الشاشة للتطبيقات التي تدعم هذا الوضع بالطرق التالية:

الطريقة ١:

1. انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.
2. اضغط على  < **تقسيم الشاشة**.

الطريقة 2:

إذا قمت بتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، فقسّم الشاشة عن طريق التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع. لتمكين ميزة "التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة"، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تقسيم الشاشة** وقم بتمكين ميزة التمرير إلى الأعلى باستخدام ثلاثة أصابع لتقسيم الشاشة.

نافذة صغيرة

● نافذة صغيرة

لعرض التطبيقات في نافذة صغيرة، انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > نافذة صغيرة > تعلم الإيماءات لعرض وتنفيذ عمليات مثل عرض التطبيقات أو إخفائها في النافذة الصغيرة.

⚠️ ملاحظة

1. قد لا تتوفر بعض الخيارات أو تختلف حسب بلدك/منطقتك وطراز جهازك.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

شريط جانبي ذكي

● شريط جانبي ذكي

قم بتمكين هذه الميزة للوصول بسرعة إلى التطبيقات على أي شاشة.

تمكين الشريط الجانبي الذكي

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الشريط الجانبي الذكي.
2. قم بتمكين الشريط الجانبي الذكي.
3. لتوسيع الشريط الجانبي الذكي، اضغط مع الاستمرار على شريط الإشارة ومرر للداخل على الشاشة.

تغيير نمط عرض شريط الإشارة

الأنماط الافتراضية:

عرض الحافة	
------------	--

- لتغيير رؤية شريط الإشارة عندما يكون في وضع الخمول، اسحب  أسفل عتامة شريط المؤشر في وضع الخمول.

إدارة التطبيقات في الشريط الجانبي الذكي

- لإدارة التطبيقات المدمجة في الشريط الجانبي الذكي، قم بما يلي:

الطريقة:

1. اضغط مع الاستمرار على شريط المؤشر وتمرر إلى الداخل على الشاشة لتوسيع الشريط الجانبي الذكي.
2. اضغط على < > .
3. اضغط على + لإضافة التطبيقات أو اضغط على - لحذفها.
4. بعد العملية، اضغط على ✓.

الحركة الذكية

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● الحركة الذكية

قم بتمكين الحركة الذكية لاستخدام بعض الميزات بذكاء أو بسرعة.

تمكين تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية

لتمكين تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية بطريقة ذكية:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الحركة الذكية > تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة الذكية.
2. قم بأي مما يلي:
 - لتشغيل الشاشة تلقائيًا عن طريق رفع جهازك، شغّل الرفع للتنبيه.
 - لتشغيل الشاشة عن طريق الضغط عليها مرتان، شغّل الضغط مرتان للتنبيه.
 - لإيقاف تشغيل الشاشة عن طريق الضغط عليها مرتان عندما تكون مُقفلة وقيد التشغيل أو عند عرض واجهة وضع الاستعداد، شغّل الضغط مرتان لإيقاف التشغيل.

تشغيل ضوء الفلاش

لتشغيل ضوء الفلاش بسرعة عن طريق هز جهازك عندما تكون الشاشة قيد التشغيل بصرف النظر عما إذا كانت مقفلة أم لا:

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الحركة

الذكية.

2. قم بتمكين الاهتزاز لتشغيل ضوء الفلاش.

تمكين الاتصال الذكي

قم بتمكين الاتصال الذكي لجعل إجراء المكالمات أو الرد عليها أكثر ملاءمة وذكاءً.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الحركة الذكية > الاتصال الذكي.

2. شغل الخيار المقابل بناءً على الاحتياجات.

زر التشغيل

● زر التشغيل

للوصول إلى مساعد Google أو ميزات مثل قائمة الطاقة من خلال الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل:

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > زر التشغيل.

2. حدد الميزة المطلوبة لتعيين الميزة للزر.

أداة الوصول السهل

 تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.

يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● أداة الوصول السهل

قم بتمكين أداة الوصول السهل للوصول بسرعة إلى الأدوات أو التطبيقات المستخدمة بشكل متكرر على الشاشة الرئيسية.

تمكين أداة الوصول السهل

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > أداة الوصول السهل.

2. تمكين أداة الوصول السهل.

تغيير أنماط العرض في أداة الوصول السهل

الأنماط الافتراضية:

عائم	○
عرض الحافة	⌋

- لتغيير نمط أداة الوصول السهل:
 1. اضغط على **الأسطح المخصصة**.
 2. حدد نمط المظهر.
 3. اضغط على **تطبيق**.

• لتغيير رؤية أداة الوصول السهل عندما تكون في وضع الخمول، اسحب  أسفل **رؤية خاملة**.

المزيد من إعدادات أداة الوصول السهل

- لتخصيص الأدوات أو التطبيقات السريعة في قائمة أداة الوصول السهل:
 1. اضغط على **تخصيص القائمة**.
 2. اضغط على + لإضافة تطبيقات أو أدوات سريعة.لتغيير موضع تطبيق أو أداة، اضغط مع الاستمرار على أيقونته واسحبه إلى الموضع المطلوب.

- للوصول إلى أداة سريعة معينة عندما تضغط أو تضغط مرتين أو تضغط مع الاستمرار على أداة الوصول السهل:
 1. اضغط على **الضغط، أو الضغط مرتين، أو الضغط مع الاستمرار**.
 2. حدد أداة مطلوبة.

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

إجراء سريع

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● إجراء سريع

لتمكين إحدى الميزات بسرعة عن طريق الضغط مع الاستمرار على زر خفض الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل، قم بتمكين **إجراء سريع** لتعيين ميزة إلى الزر.

⚠️ ملاحظة

لن تعمل الميزة المحددة أثناء تشغيل الموسيقى أو إذا تم حظر مستشعر الأشعة تحت الحمراء.

تجميل الوجه لمكالمة فيديو

● تجميل الوجه لمكالمة فيديو

لتطبيق تأثيرات التجميل أثناء مكالمة الفيديو، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > تجميل الوجه لمكالمة فيديو**، وحدد التطبيقات التي تريد تمكين هذه الميزة لها.

إشعارات الفلاش

● إشعارات الفلاش

للحصول على إشعارات الفلاش الخلفي للمكالمات والرسائل الواردة، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إشعارات الفلاش** للتبديل لتشغيل المكالمات الواردة أو الرسائل (هذه الميزة متوفرة في بعض البلدان).

مؤقت المهام

● مؤقت المهام

• لجدولة الاهتزاز أو وضع الطيران على جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > مؤقت المهام** لتشغيل الخيارات.

• لجدولة التشغيل التلقائي أو إيقاف تشغيله لجهازك، انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > مؤقت المهام**، ثم اضغط على "تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة المجدولة" لضبط الوقت.

لتكوين التوقيت لأوضاع مختلفة:

1. اضغط على الوقت في أحد الأوضاع للوصول إلى شاشة الإعدادات.
2. اضبط الوقت واضغط على .

لتكوين الاهتزاز أثناء العد التنازلي:

1. اضغط على الاهتزاز أثناء العد التنازلي.
2. اضبط الوقت واضغط على موافق.

⚠ ملاحظة

عندما يحين وقت إيقاف التشغيل المجدول، سستم مطالبتك بتأكيد. يمكنك أيضًا إلغاء إيقاف التشغيل عن طريق الضغط على **إلغاء**. إذا لم تقم بتأكيد إيقاف التشغيل أو إلغائه، فسيتم إيقاف تشغيل جهازك في غضون ٦٠ ثانية.

الاستخدام بيد واحدة

⚠ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● الاستخدام بيد واحدة

تنقل في جهازك بيد واحدة بالطرق التالية:

إظهار الشاشة المصغرة

1. انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > الاستخدام بيد واحدة.
2. قم بتمكين الوصول إلى الشاشة المصغرة باستخدام الإيماءة.
3. مرر للداخل من حافة شاشتك، ثم مرر عائدًا إلى حافة الشاشة.

تغيير حجم الشاشة المصغرة

الطريقة:

1. في الشاشة المصغرة، اضغط على .
2. قم بتغيير حجم الشاشة المصغرة بالطرق التالية:

- صغّر أو كَبّر على الشاشة المصغرة.
- اسحب .

⚠️ ملاحظة

1. قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة.
2. إذا لم تتمكن من العثور على خيار معين على جهازك، فهذا يعني أن الميزة غير مدعومة.

إمكانية الوصول

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

● إمكانية الوصول

تسهل ميزات إمكانية الوصول، مثل تطبيقات قارئ الشاشة والتكبير، التنقل في جهازك.

تمكين ميزة TalkBack أو تعطيلها

يمكنك سماع النص الذي لمستّه أو حددته بمساعدة TalkBack.

لتشغيل TalkBack أو إيقاف تشغيله:

• انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > TalkBack (قراءة الشاشة)، وشغل TalkBack (قراءة الشاشة) أو أوقف تشغيله.

• اضغط مع الاستمرار على زرّي رفع وخفض مستوى الصوت لبضع ثوانٍ لتشغيل TalkBack بسرعة.

لإنشاء اختصار لميزة TalkBack، انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > TalkBack (قراءة الشاشة)، ثم شغل اختصار TalkBack (قراءة الشاشة).

⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، اضغط على TalkBack (قراءة الشاشة) > المزيد من الإعدادات > المساعدة والتعليقات.

تمكين ميزة سماع الاختيار أو تعطيلها

يمكنك تحديد عناصر على شاشتك أو توجيه الكاميرا إلى الصور أو النصوص، وسماع كيفية قراءتها أو وصفها باستخدام ميزة "سماع الاختيار".

لتشغيل Select to Speak أو إيقاف تشغيله:
انتقل إلى الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول < Select to Speak، ثم شغل اختصار Select to Speak أو أوقف تشغيله.

⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، انتقل إلى Select to Speak > المزيد من الإعدادات < المساعدة والتعليقات.

تغيير إعدادات العرض

- لتعتيم شاشتك بما يتجاوز الحد الأدنى للسطوع، انتقل إلى إمكانية الوصول < خفت الإضاءة بشكل إضافي وشغل ضبط الشاشة إلى خفت الإضاءة بشكل إضافي.
- لتكبير المحتوى على شاشتك بسرعة، انتقل إلى إمكانية الوصول < التكبير وشغل اختصار التكبير.
- لتصحيح لون الشاشة أو عكسه وتقليل الحركات على الشاشة وتكبير مؤشر الماوس، انتقل إلى إمكانية الوصول < الألوان والحركات وشغل أزرار التبديل المقابلة أو أوقف تشغيلها.
- لتحسين تباين عناصر الشاشة ورؤية المحتوى، اضغط على إمكانية الوصول وشغل زيادة التباين.

إمكانية الوصول لذوي الإعاقة السمعية

• تشغيل الإشعارات الصوتية

تذكرك هذه الميزة عند اكتشاف الجهاز لأصوات مهمة.

الطريقة:

1. انتقل إلى إمكانية الوصول < الإشعارات الصوتية < تشغيل الإشعارات الصوتية.

2. إذا كنت تستخدم هذه الميزة لأول مرة، فاضغط على متابعة، وحدد أنواع الأصوات التي يتعين اكتشافها، ثم اضغط على تشغيل.

3. قم بأي مما يلي:

• لتغيير أنواع الأصوات التي يتعين اكتشافها أثناء الاستخدام، انتقل إلى ⚙️ < أنواع الأصوات.

• لتغيير طرق الإشعار للأصوات المختلفة المُكتَشَفَة، انتقل إلى ⚙️ < طرق الإشعار.

⚠️ ملاحظة

1. للحصول على إرشادات مفصلة، انتقل إلى **تشغيل الإشعارات الصوتية** < ⚙️ < ⓘ.
2. لا يمكن لميزة الإشعارات الصوتية اكتشاف جميع الأصوات.

• تشغيل مقاطع الشرح المباشرة

استخدم هذه الميزة لإضافة مقاطع شرح إلى محتوى الوسائط، والمكالمات، وغير ذلك الكثير على جهازك.

الطريقة:

1. انتقل إلى **إمكانية الوصول** < **مقاطع الشرح المباشرة**.
2. تمكين **تشغيل مقاطع الشرح المباشرة**.

⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، انتقل إلى **مقاطع الشرح المباشرة** < **معرفة المزيد**.

• تعيين حجم مقاطع الشرح ونمطها وغير ذلك

استخدم هذه الميزة لتخصيص حجم مقاطع الشرح ونمطها لتسهيل القراءة.

الطريقة:

1. انتقل إلى **إمكانية الوصول** < **تفضيلات مقاطع الشرح**، وشغل **عرض مقاطع الشرح**.
2. اضغط على **حجم مقاطع الشرح ونمطها** لتكوين الإعدادات استنادًا إلى تفضيلاتك.

⚠️ ملاحظة

قد لا تعمل تفضيلاتك مع تطبيقات الوسائط التي لا تدعم تفضيلات مقاطع الشرح.

تمكين ميزة الوصول عبر زر التبديل أو تعطيلها

تسمح لك ميزة الوصول عبر زر التبديل بتحديد العناصر وإدخال النص والمزيد باستخدام المفاتيح بدلاً من شاشة اللمس.

لتشغيل الوصول عبر زر التبديل أو إيقاف تشغيله:

انتقل إلى **الإعدادات** < **الاختصارات وإمكانية الوصول** < **إمكانية الوصول** < **الوصول عبر زر التبديل**، وشغل **الوصول عبر زر التبديل** أو أوقف تشغيله.

⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، انتقل إلى **الوصول عبر زر التبديل > المزيد من الإعدادات > المساعدة والتعليقات**.

تمكين قائمة إمكانية الوصول أو تعطيلها

قائمة إمكانية الوصول هي قائمة كبيرة على الشاشة تتيح لك التنقل في جهازك بسهولة، على سبيل المثال، استخدامها لأخذ لقطات شاشة ورفع الصوت أو خفض الصوت وضبط درجة سطوع الشاشة.

لتشغيل قائمة إمكانية الوصول أو إيقاف تشغيلها:
انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول > قائمة إمكانية الوصول**، وشغل اختصار قائمة إمكانية الوصول أو أوقف تشغيله.

⚠️ ملاحظة

للحصول على إرشادات مفصلة، انتقل إلى **اختصار قائمة إمكانية الوصول > المزيد من الإعدادات > المساعدة**.

استخدام اختصارات إمكانية الوصول

يمكنك تمكين ميزة إمكانية الوصول بسرعة باستخدام زر عائم من إمكانية الوصول.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > الاختصارات وإمكانية الوصول > إمكانية الوصول**.

2. قم بتمكين ميزات إمكانية الوصول التي يمكن تمكينها باستخدام الاختصارات، مثل TalkBack (قراءة الشاشة) وSelect to Speak. سيتم عرض أزرار الاختصار الخاصة بميزات إمكانية الوصول كأزرار عائمة على حافة شاشة الجهاز.

3. لتغيير حجم أزرار الاختصارات وشفافيتها للحصول على ميزات إمكانية الوصول، انتقل إلى **إمكانية الوصول > اختصارات إمكانية الوصول > أزرار إمكانية الوصول**.

لمعرفة المزيد عن ميزات إمكانية الوصول، تفضل بزيارة <https://support.google.com/accessibility/android>.

الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية

للحصول على معلومات حول الطريقة التي تقضي بها الوقت على هاتفك أو كيفية الإشراف على الحياة الرقمية لأطفالك، انتقل إلى **الإعدادات >**

الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية. سيتم عرض استخدام جهازك لهذا اليوم في مخطط.

إدارة وقتك في التطبيقات

• اكتشف مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام التطبيقات

- لمزيد من المعلومات، اضغط على المخطط. على سبيل المثال:
- **مدة استخدام الشاشة:** ما التطبيقات التي استخدمتها وفترة الاستخدام.
 - **الإشعارات:** ما عدد الإشعارات التي تلقيتها وما التطبيقات التي تلقيتها منها.
 - **القفل/لغاء القفل:** ما عدد المرات التي ألغيت فيها قفل جهازك وفتحت تطبيقات معينة.

• تقييد مقدار الوقت الذي تقضيه في استخدام أحد التطبيقات كل يوم

1. اضغط على المخطط.
2. إلى جانب التطبيق الذي تريد تقييد وقت استخدامه، اضغط على ⌵.
3. اختر مقدار الوقت الذي يمكنك أن تقضيه في استخدام هذا التطبيق، ثم اضغط على **موافق**.

⚠ ملاحظة

1. لا تعمل موقتات استخدام التطبيق مع بعض تطبيقات النظام.
2. يُعاد ضبط موقتات استخدام التطبيق في منتصف الليل.

أدوات الرقابة الأبوية

لتعيين عوامل تصفية المحتوى أو قيود أخرى على جهاز طفلك، انتقل إلى إعدادات أدوات الرقابة الأبوية.

Google

يمكنك استخدام خدمات Google على جهازك، مثل إعداد تطبيقات Google أو نسخ البيانات احتياطيًا أو البحث عن أجهزتك.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات < Google.
2. سجل دخولك إلى حساب Google.
3. انقر للوصول إلى الخدمات التي تريد استخدامها.

اضغط على **> مساعدة** على الشاشة الرئيسية للاطلاع على حلول تفصيلية للمشكلات ذات الصلة.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

المستخدمون والحسابات

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تسجيل الدخول

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات** واضغط على .
2. اتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول وتعديل ملفك الشخصي أو اربط الحساب بعنوان بريد إلكتروني.

إضافة حساب

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والحسابات** واضغط على **إضافة حساب**.
2. حدد نوع حساب واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الحساب.

تسجيل الخروج

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات أو الإعدادات > المستخدمون والحسابات**.
2. اضغط على الحساب الذي تم تسجيل الدخول إليه.
3. اضغط على **حذف حساب/تسجيل الخروج** أو تسجيل الخروج، واتّبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

إدارة النظام

التنقل داخل النظام

● التنقل داخل النظام

التنقل بالإيماءات

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الإيماءات، انتقل إلى الإعدادات < إدارة النظام > **التنقل داخل النظام** وحدد الإيماءات بملء الشاشة.

- قم بأي مما يلي حسب الحاجة:
- للرجوع إلى الشاشة السابقة: مرر إلى الداخل من الحافة اليسرى أو اليمنى للشاشة.
- للرجوع إلى الشاشة الرئيسية: مرر إلى أعلى من أسفل الشاشة.
- للوصول إلى شاشة التطبيقات الحديثة: مرر إلى أعلى من الحافة السفلية مع الاستمرار.
- لإغلاق تطبيق يعمل في الخلفية: انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة واضغط على .

⚠ ملاحظة

عندما يكون أحد التطبيقات في وضع القفل، فإن الضغط على  لن يغلقه.

مفاتيح التنقل

للرجوع إلى الشاشة السابقة، عد إلى الشاشة الرئيسية وبدّل بين التطبيقات المفتوحة باستخدام الأزرار، انتقل إلى الإعدادات < إدارة النظام > **التنقل داخل النظام**، وحدد مفاتيح التنقل.

- قم بأي مما يلي حسب الحاجة:
- : ارجع إلى الشاشة السابقة.
- : عد إلى الشاشة الرئيسية.
- : انتقل إلى شاشة التطبيقات الحديثة.

اللغة والمنطقة

تعيين لغة النظام والمنطقة

عندما تكون مسافرًا أو عند انتقالك إلى منطقة مختلفة وتريد تغيير اللغة أو المنطقة، انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > اللغات والمنطقة.

• لتغيير لغة النظام:

1. اضغط على اللغة والمنطقة > إضافة لغة.
2. حدد اللغة التي تريد إضافتها واضغط على تغيير لغة النظام.

• لتغيير اللغة إلى إحدى اللغات المضافة، اضغط عليها في قائمة اللغات.

• لإزالة لغة من القائمة، اضغط على اللغة والمنطقة >  > .

⚠ ملاحظة

لإزالة لغة، تأكد من وجود لغتين على الأقل في القائمة.

• لتغيير لغة تطبيق معين:

1. انقر فوق لغة التطبيق.
2. انقر فوق التطبيق الذي تريد تغيير لغته.
3. حدد لغة من قائمة اللغات.

⚠ ملاحظة

هذه الميزة متاحة فقط للتطبيقات التي تدعم اختيار اللغة.

• للتغيير إلى منطقة مختلفة:

1. انقر فوق المنطقة.
2. أدخل المنطقة التي تريد التغيير إليها في شريط البحث.
3. حدد منطقة من قائمة المناطق.

طريقة الإدخال

تغيير طريقة الإدخال الافتراضية

لتغيير طريقة الإدخال الافتراضية:

1. انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > طريقة الإدخال.
2. حدد طريقة الإدخال التي تريد استخدامها من خلال تمكين طريقة الإدخال.
3. اضغط على طريقة الإدخال الافتراضية.
4. حدد طريقة الإدخال التي تريد تغييرها.

إعداد الصوت

• تسمح لك ميزة **الإدخال الصوتي** بإملاء الأوامر أو النص بواسطة مساعد Google أو Google IME.

• باستخدام ميزة **تحويل النص إلى كلام**، بإمكان جهازك تحويل إدخال النصي وتشغيل الصوت بصوت عالٍ.

مزيد من الأدوات

للتحقق من صحة الإملاء أو إضافة كلمات إلى قاموسك الشخصي، انتقل إلى **التدقيق الإملائي أو القاموس الشخصي**.

التاريخ والوقت

يمكنك تغيير الوقت والمنطقة الزمنية وتنسيق الوقت والمزيد على جهازك.

تحديث الوقت تلقائيًا أو ضبطه يدويًا

• لتحديث الوقت تلقائيًا، قم بتمكين **ضبط الوقت تلقائيًا**.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• لضبط الوقت يدويًا، اضغط على **التاريخ والوقت** لتغييرهما يدويًا.

⚠️ ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، عطل الخيار **ضبط الوقت تلقائيًا**.

تغيير المنطقة الزمنية

• لتحديث المنطقة الزمنية تلقائيًا، قم بتمكين **تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا**.

⚠️ ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.

• لتغيير المنطقة الزمنية يدويًا، اضغط على **المنطقة الزمنية** لتغييرها يدويًا.

⚠️ملاحظة

قبل استخدام هذه الميزة، عطل الخيار **تعيين المنطقة الزمنية تلقائيًا**.

إعداد تنسيق الوقت

- لعرض الوقت بالنظام المحلي، شغل **استخدام إعدادات النظام المحلية**.
- لعرض الوقت بتنسيق ٢٤ ساعة، شغل **استخدام تنسيق ٢٤ ساعة**.

النسخ الاحتياطي والاستعادة

● النسخ الاحتياطي والاستعادة

لإجراء نسخ احتياطي للتطبيقات والبيانات الموجودة على جهازك، انتقل إلى **الإعدادات > إدارة النظام > النسخ الاحتياطي والاستعادة**.

⚠️ملاحظة

يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك لاستخدام هذه الميزة.

إعادة التعيين

● إعادة التعيين

يمكنك استخدام هذه الميزة لإعادة ضبط هاتفك على إعدادات المصنع.

- لإعادة تعيين إعدادات الشبكة لجهازك، انتقل إلى **إعادة تعيين إعدادات الشبكة** واضغط على **إعادة التعيين**.
- لاستعادة بعض الميزات إلى إعداداتها الافتراضية، انتقل إلى **إعادة تعيين جميع الإعدادات** ثم اضغط على **إعادة التعيين**.
- لمسح جميع البيانات الموجودة على جهازك واستعادتها إلى إعدادات المصنع، انتقل إلى **مسح جميع البيانات** واضغط على **مسح**.

⚠️ملاحظة

من الضروري إجراء نسخ احتياطي لبياناتك قبل استخدام هذه الميزة.

استنساخ الهاتف

⚠️ **تلميح:** قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة. يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

ترحيل البيانات إلى الجهاز الجديد بضغط واحدة

اضغط على **استنساخ الجهاز** لترحيل البيانات من جهازك القديم إلى الجديد من دون استهلاك أي بيانات.

الطريقة:

1. اضغط على  على الجهاز الجديد وحدد نوع الجهاز القديم.
2. اضغط على  على الجهاز القديم.
3. قم بتوصيل الجهازين الجديد والقديم عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو الدخول يدويًا إلى نقطة اتصال.
4. حدّد بيانات الملف التي تريد نقلها على الجهاز القديم ثم اضغط على **التالي**.
5. اضغط على **بدء التصدير**.

⚠️ ملاحظة

1. تأكد من أن EasyShare مُثبّت على الهاتفين قبل نقل البيانات.
2. عند اكتمال عملية نقل الملفات، سيتم استبدال البيانات الخاصة بالتطبيقات نفسها الموجودة على الهاتف الجديد.

لمحة عن الهاتف

تتيح لك هذه الميزة إعادة تسمية جهازك وعرض معلومات الإصدار أو حالة الجهاز.

الطريقة:

1. انتقل إلى **الإعدادات > لمحة عن الهاتف**.
2. قم بأي مما يلي:
 - لإعادة تسمية جهازك، اضغط على **اسم الجهاز**.
 - لعرض طراز الجهاز أو إصدارات الأجهزة والبرامج، اضغط على **معلومات الإصدار**.
 - للتحقق من حالة بطاقة SIM أو وقت الاستخدام أو عنوان IP أو رقم IMEI، اضغط على **الحالة**.
 - لعرض معلومات السلامة وحقوق الطبع والنشر، اضغط على **المعلومات القانونية**.

• لعرض معلومات الدليل أو مركز الخدمة أو تنشيط بطاقة الضمان الإلكترونية، اضغط على **خدمة العملاء**.

⚠️ ملاحظة

يجب عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام بعض الميزات.

خيارات المطور

إذا كنت أحد مطوري Android الذين يرغبون في إدارة جهازك عبر جهاز الكمبيوتر، فيمكنك تمكين **خيارات مطور البرامج**.

تمكين خيارات مطور البرامج

1. انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف > معلومات الإصدار.
2. اضغط على إصدار البرنامج سبع مرات متتالية.
3. انتقل إلى الإعدادات > إدارة النظام > خيارات المطور وشغل خيارات المطور.

⚠️ ملاحظة

يُرجى تمكين خيارات مطور البرامج بحذر. قد يؤدي تمكين إعدادات معينة إلى حدوث عطل أو خلل في جهازك وتطبيقاتك.

تحديث النظام

عندما تصبح التحديثات متوفرة، سيُطلب منك تنزيلها وتثبيتها.

⚠️ ملاحظة

قد ينتج عن عملية تبديل ذاكرة ROM أو تحديثات النظام غير المصرّح بها مخاطر أمنية. ننصحك بإجراء عملية نسخ احتياطي لبياناتك قبل ترقية النظام.

ترقية جهازك بطرق مختلفة

• اكتشاف التحديثات تلقائيًا

لاكتشاف التحديثات:

- انتقل إلى الإعدادات > تحديث النظام. سيكتشف جهازك التحديثات المتاحة تلقائيًا. يمكنك تنزيلها وتثبيتها حسب الحاجة.

• انتقل إلى الإعدادات < تحديث النظام < % < إعدادات الترقية، وشغل الترقية الذكية. يتيح ذلك لجهازك تنزيل التحديثات وتثبيتها تلقائيًا عبر شبكة Wi-Fi أثناء ساعات الخمول ليلاً.

⚠️ ملاحظة

1. يتعين عليك توصيل جهازك بالإنترنت لاستخدام هذه الميزة.
2. إذا لم تتوفر أي تحديثات، فهذا يشير إلى أن جهازك محدث بالفعل.
3. قد تتضمن تحديثات النظام كمية كبيرة من البيانات. قم بتنزيلها عبر شبكة Wi-Fi.

• ترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة

- لترقية جهازك باستخدام حزمة موجودة:
1. انتقل إلى الإعدادات < تحديث النظام < % < إعدادات الترقية < ترقية محلية. سيبحث جهازك تلقائيًا عن الحزم المتاحة.
 2. حدد حزمة الترقية المراد تثبيتها، ثم اضغط على بدء الترقية.

⚠️ ملاحظة

يجب أن تكون حزمة تحديث النظام موجودة على جهازك حتى تتمكن من استخدام هذا الخيار.

استنساخ التطبيقات

يتيح لك استنساخ التطبيقات في الإعدادات < التطبيقات تشغيل أزرار تبديل التطبيقات المثبتة التي تدعم استنساخ التطبيقات بناءً على احتياجاتك. وبمجرد تشغيل أزرار التبديل، سيتم إنشاء التطبيقات المستنسخة المقابلة على الشاشة الرئيسية.

تظهر التطبيقات المستنسخة باسم "II·XXX" لتمييزها عن التطبيقات الأصلية. يتيح لك استنساخ التطبيقات تسجيل الدخول إلى حساب آخر يعمل بشكل مستقل عن الحساب الأصلي بدون حدوث أي تداخل بينهما، بحيث يمكنك استخدام حسابين في الوقت نفسه.

⚠️ ملاحظة

1. سيؤدي إيقاف تشغيل التطبيق المستنسخ أو إلغاء تثبيت التطبيق الأساسي إلى حذف التطبيق المستنسخ وبياناته.
2. قد تتسبب التطبيقات المزدوجة في زيادة البيانات المحلية، كما ستقوم بعض التطبيقات المستنسخة (مثل الألعاب الكبيرة) بتنزيل حزم بيانات إضافية لضمان التشغيل بصورة طبيعية. لمنع بيانات التطبيقات المستنسخة من شغل مساحة تخزين زائدة على النظام، يمكنك تنظيفها على الفور باستخدام iManager.
3. اعتمادًا على سيناريوهات الاستخدام الفعلي وحدود تطبيقات الجهات الخارجية، تنطبق هذه الميزة على بعض التطبيقات فقط.
4. لا يمكن استخدام استنساخ التطبيقات إلا مع مشغل النظام الافتراضي، وقد لا يعمل بشكل

صحيح على المشغلات الأخرى.
5. إذا لم تتمكن من العثور على أحد التطبيقات المستنسخة على الشاشة الرئيسية، فتتحقق مما إذا كان قد تم نقله إلى درج الشاشة الرئيسية أو إخفاء التطبيقات.

مستخدمون متعدّدون

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/ المنطقة.
يُرجى الاتصال بالموزع أو مزود الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

تسمح لك الميزة **مستخدمون متعدّدون** بمشاركة جهازك مع أفراد عائلتك أو أصدقائك من خلال إنشاء ملفات تعريف فردية ومساحات شخصية حيث يمكنهم تخصيص مجموعة متنوعة من الميزات.

المسيّر: انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات > **مستخدمون متعدّدون**.

حسابات مستخدمين متعددة

المالك: مالك الجهاز.
بإمكان المالك إنشاء حسابات المستخدمين والضيوف الآخرين، وإزالتها، وإدارتها. يكون حساب المالك قيد التشغيل دائمًا حتى لو كانت حسابات المستخدمين أو الضيوف الآخرين قيد التشغيل في المقدمة.

المستخدم: شخص لا يملك الجهاز ولكنه قد يستخدمه في الكثير من الأحيان، مثل أفراد العائلة.
يملك كل مستخدم مساحة خاصة به حيث يمكنه تخصيص شاشته الرئيسية، وتسجيل الدخول إلى الحسابات، وتثبيت التطبيقات.

الضيف: شخص يستخدم الجهاز لفترة قصيرة.
يملك ضيف مساحة خاصة به على الجهاز.

إضافة حساب مستخدم أو ضيف

الطريقة:

1. سجّل دخولك باعتبارك المالك، وانتقل إلى الإعدادات > **المستخدمون والحسابات** > **مستخدمون متعدّدون**، وشغل **المستخدمون**.
2. قم بأي مما يلي:
 - لإضافة حساب ضيف، اضغط على **إضافة ضيف**.

• لإضافة حساب مستخدم، اضغط على **إضافة مستخدم**، وأدخل اسم مستخدم، ثم اضغط على **موافق**.

⚠️ ملاحظة

لا يمكن إضافة حسابات المستخدم أو الضيف إلا بواسطة مالك الجهاز.

التبديل بين حسابات المالك، والمستخدم، والضيف

للتبديل بين حسابات المالك، والمستخدم، والضيف، استخدم إحدى الطرق التالية:

الطريقة ١:

1. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والحسابات > مستخدمون متعدّدون.

2. حدد الحساب الذي تريد التبديل إليه.

3. اضغط على ➡.

الطريقة ٢:

1. فتح مركز التحكم. قم بأي مما يلي:

• عندما يكون الجهاز في حالة "عرض مركز التحكم ومركز الإشعارات بشكل منفصل"، مرر إلى أسفل من الجزء العلوي الأيمن من الشاشة لفتح مركز التحكم.

• عندما يكون الجهاز في حالة "دمج مركز التحكم ومركز الإشعارات"، مرر إلى أسفل من أعلى الشاشة لفتح مركز التحكم.

2. اضغط على ⓘ > **تحديد مستخدم**.

3. حدد الحساب الذي تريد التبديل إليه.

⚠️ ملاحظة

الرسم التوضيحي للطريقة ٢ هي لأغراض مرجعية فقط. قد تختلف الخيارات تبعًا لاختلاف طراز الجهاز.

إزالة حساب مستخدم أو ضيف

• إزالة الحساب كمالك الجهاز

الطريقة:

1. سجل دخولك باعتبارك المالك، وانتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والحسابات > مستخدمون متعدّدون.

2. حدد الحساب المراد إزالته، ثم اضغط على ✖.

• إزالة الحساب كمستخدم أو ضيف

الطريقة:

1. سجّل دخولك كمستخدم أو ضيف.
2. انتقل إلى الإعدادات > المستخدمين والحسابات > مستخدمون متعدّدون كمستخدم أو ضيف.
3. قم بأي مما يلي:
 - اضغط على ⓘ > حذف [اسم المستخدم] من هذا الجهاز كمستخدم.
 - اضغط على الخروج من وضع الضيف كضيف.

⚠️ ملاحظة

1. لا يمكن التراجع عن الإزالة.
2. بعد إزالة حساب المستخدم أو الضيف، سيتم حذف جميع التطبيقات والبيانات الموجودة في المساحة.

السلامة والطوارئ

⚠️ تلميح: قد يختلف دعم التطبيق على جهاز معين، وقد تختلف الميزات المتوفرة تبعًا لاختلاف طراز الجهاز وشركة الجوّال والبلد/ المنطقة. يُرجى التواصل مع الموزع أو مقدم الخدمة لديك للحصول على مزيد من المعلومات.

تسمح لك ميزة السلامة والطوارئ بحفظ معلومات الطوارئ ومشاركتها، مثل معلوماتك الطبية ورسائل SOS وتنبيهات الأزمات وتنبيهات الطوارئ اللاسلكية.

إعداد معلومات الطوارئ

• إضافة المعلومات الطبية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ

استخدم هذا الخيار لإضافة جهات الاتصال في حالات الطوارئ والمعلومات الطبية (مثل فصيلة الدم أو الحساسية أو الأدوية السابقة).

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > المعلومات الطبية أو جهات اتصال الطوارئ.
2. اتّبِع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد ما تريد القيام به.
3. أضف جهات اتصال الطوارئ أو المعلومات الطبية (مثل فصيلة الدم أو الحساسية أو الأدوية السابقة).

• تمكين إسعاف الطوارئ (SOS)

اضغط بسرعة على زر التشغيل مرات عديدة في حالات الطوارئ لبدء إجراء طارئ (مثل الاتصال بخدمات الطوارئ أو مشاركة المعلومات مع جهات الاتصال في حالات الطوارئ أو تسجيل فيديو لحالة طارئة).

لإعداد إجراء طارئ يتم تشغيله عند استخدام إسعاف الطوارئ (SOS):
1. انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > إسعاف الطوارئ (SOS).

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإعداد إجراء طارئ يتم تشغيله عندما تستخدم إسعاف الطوارئ (SOS).

⚠️ ملاحظة

لا يعمل إسعاف الطوارئ (SOS) عندما يكون جهازك في وضع الطيران أو وضع توفير طاقة البطارية.

• تمكين تنبيهات الأزمات

استخدم هذا الخيار كي تتلقى إشعارات تتعلق بحالات الطوارئ العامة أو الكوارث الطبيعية المحلية.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > تنبيهات الأزمات.
2. سجل الدخول إلى حسابك.
3. قم بتمكين الخيار تنبيهات الأزمات.

تمكين خدمة موقع الطوارئ

إذا تم تشغيل استخدام خدمة موقع الطوارئ (ELS) وكانت ميزة استخدام خدمة موقع الطوارئ تعمل في منطقتك، فسيُرسل جهازك موقعه إلى أول المستجيبين بشكل تلقائي عندما تطلب رقم طوارئ أو ترسل رسالة نصية إليه.

لتمكين هذه الميزة، انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > خدمة موقع الطوارئ.
لمعرفة المزيد عن هذه الميزة، اضغط على معرفة المزيد عن خدمة موقع الطوارئ.

تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

⚠️ ملاحظة

قد لا يدعم جهازك هذا الخيار أو بعض ميزات هذا الخيار. لمعرفة المزيد، راجع معلومات مهمة وبطاقة الضمان.

استخدم هذا الخيار لإدارة تنبيهات الطوارئ التي تلقيتها، مثل تنبيهات الكوارث (تنبيه صارم للغاية، تنبيه صارم)، والرسائل التجريبية من شركات الاتصالات أو الوكالات الحكومية، والمخاطر التي تهدد الحياة والممتلكات، واختطاف الأطفال.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية، وقم بتمكين السماح بالتنبيهات.
2. نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - لتلقي تنبيهات حول التهديدات بالحق الأذى بالحياة والممتلكات، قم بتمكين التهديدات القصوى أو التهديدات الخطيرة.
 - لتلقي إعلانات الطوارئ حول اختطاف الأطفال، قم بتمكين الخيار تنبيهات AMBER.
 - لتلقي اختبارات شركة الجوّال والاختبارات الشهرية من نظام تنبيهات السلامة، قم بتمكين الخيار رسائل تجريبية.
 - لعرض محفوظات تنبيهات الطوارئ، انتقل إلى محفوظات تنبيهات الطوارئ.

• إعداد تنبيهات الطوارئ اللاسلكية

استخدم هذا الخيار لتعيين شكل التنبيهات ومعدل تكرار تلقي التنبيهات الذي تريده.

الطريقة:

1. انتقل إلى الإعدادات > السلامة والطوارئ > تنبيهات الطوارئ اللاسلكية.
2. نفذ أحد الإجراءات التالية:
 - لتمكين الاهتزاز عند تلقي التنبيهات أو تعطيله، قم بالتبديل بين تشغيل الخيار اهتزاز أو تعطيله.
 - لتحديد معدل تكرار تلقي التنبيهات الذي تريده، انقر فوق تذكيرات المنبه لتحديد معدل التكرار.

صيانة الأجهزة

المزيد من خيارات الصيانة

لمزيد من المعلومات حول إصلاح جهازك وصيانتته، راجع الدليل الورقي المرفق مع جهازك.

جهازك يعمل بنظام Android. لعرض معلومات إصدار جهازك، انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف > معلومات الإصدار.

للتعرف على معلومات السلامة، انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف > المعلومات القانونية > معلومات السلامة.

إذا واجهت أي مشاكل أثناء الاستخدام، فاتصل بشركة الجوّال للشبكة لديك أو مركز خدمة ما بعد البيع. انتقل إلى الإعدادات > لمحة عن الهاتف > خدمة العملاء > مراكز الخدمة للعثور على الخط الساخن لخدمة ما بعد البيع.

لأسباب بيئية، لا تحتوي هذه العبوة على شاحن، ويمكن تشغيل هذا الجهاز بمعظم محوّلات طاقة USB وكابل بمقبس USB Type-C.*

⚠️ملاحظة

* لا ينطبق تكوين مجموعة الشاحن السابقة إلا على بعض البلدان/المناطق. وقد يختلف تكوين الشاحن حسب طراز الجهاز، وشركة الجوّال، والبلد/المنطقة. وللتفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشاحن المُستخدم بالفعل في كل بلد/منطقة.

تنسيقات الملفات المدعومة

راجع الجدول أدناه للتعرف على تنسيقات الملفات التي يدعمها جهازك:

تسجيلات الفيديو	MP4
الصور	PNG وJPG وBMP وGIF
التسجيلات الصوتية	M4A
الموسيقى	MP3 وOGG وWAV وFLAC وM4A، AAC وAMR وAWB وMP2
مقاطع الفيديو	AVI وMP4 و3GP

تعليمات خاصة باتصال USB

يمكنك استخدام جهاز الكمبيوتر لإدارة الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات الموجودة على هاتفك بالطرق التالية، حسب نوع جهاز الكمبيوتر الذي تستخدمه.

توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. اسحب شريط الإشعارات على هاتفك لأسفل.
3. انقر فوق الإشعار "شحن هذا الجهاز باستخدام USB".
4. حدد **نقل الملفات**.
5. انقر مرتين فوق "جهاز الكمبيوتر هذا" على جهاز الكمبيوتر لديك لعرض الجهاز المتصل.
6. انقر مرتين للوصول إلى الجهاز ونسخ الملفات أو إدارتها على هاتفك.

⚠️ ملاحظة

1. لضمان عمل هذه الميزة بشكل صحيح، من الضروري تثبيت Windows Media Player 11 أو إصدار أعلى على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows XP. هذا ليس شرطًا أساسيًا لنظام التشغيل Windows 7 أو أنظمة التشغيل الأحدث.
2. قد يختلف اسم الزر باختلاف الكمبيوتر.

توصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Mac باستخدام كابل USB

الطريقة:

1. قم بتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
2. قم بتنزيل أداة MTP على جهاز الكمبيوتر.
3. حدد موقع AndroidFileTransfer.dmg وانقر مرتين فوقه لفتحه.
4. انقر مرتين فوق رمز روبوت Android.
5. انسخ الملفات أو قم بإدارتها على هاتفك.

توصيل هاتفك بكمبيوتر Linux عبر نظام ملفات بروتوكول نقل الوسائط (MTPFS)

الطريقة:

1. ثبّت الأداة عن طريق تشغيل الأمر "sudo apt-get install mtp-tools" ثم "mtpfs".
2. أنشئ دليلًا جديدًا عن طريق تشغيل الأمر "sudo mkdir /media/mtp".

3. عدّل أذونات الدليل عن طريق تشغيل الأمر "sudo chmod 755 /media/mtp".

4. ثبّت هاتفك عن طريق تشغيل الأمر "sudo mtpfs -o allow_other /media/mtp". لإدارة ملفاتك عبر مدير الملفات.

5. قم بإلغاء تثبيت هاتفك عن طريق تشغيل الأمر "sudo umount /media/mtp".

⚠️ ملاحظة

خلال عملية الإعداد، تأكد من بقاء كابل USB متصلاً بجهاز الكمبيوتر والهاتف. إذا فشلت عملية الإعداد، فأعد تشغيل الكمبيوتر أو حاول مرة أخرى.